

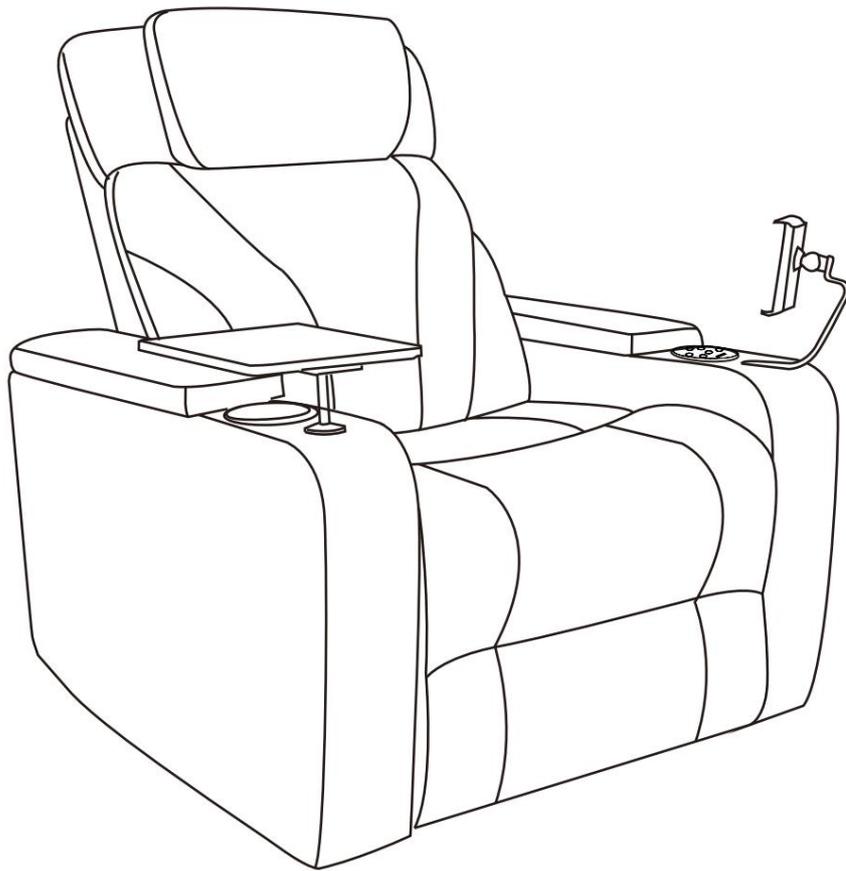
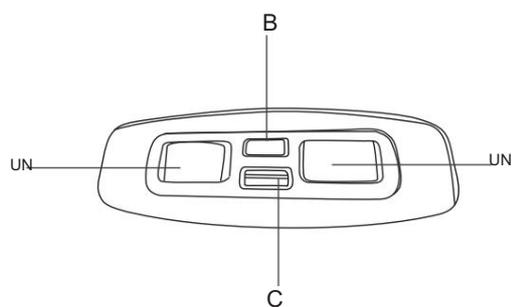


PP307478/PP307479

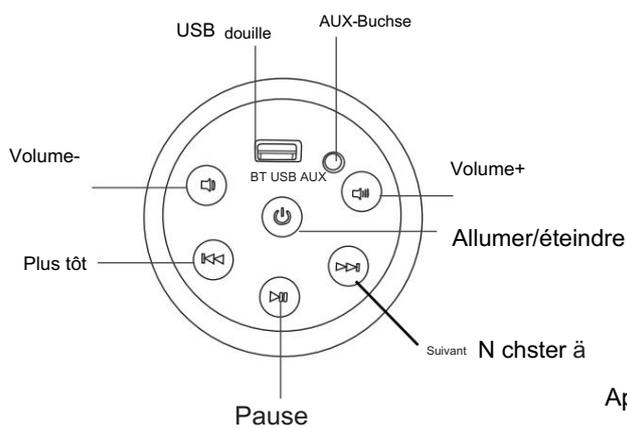

CE

Le mandat d'exploitation

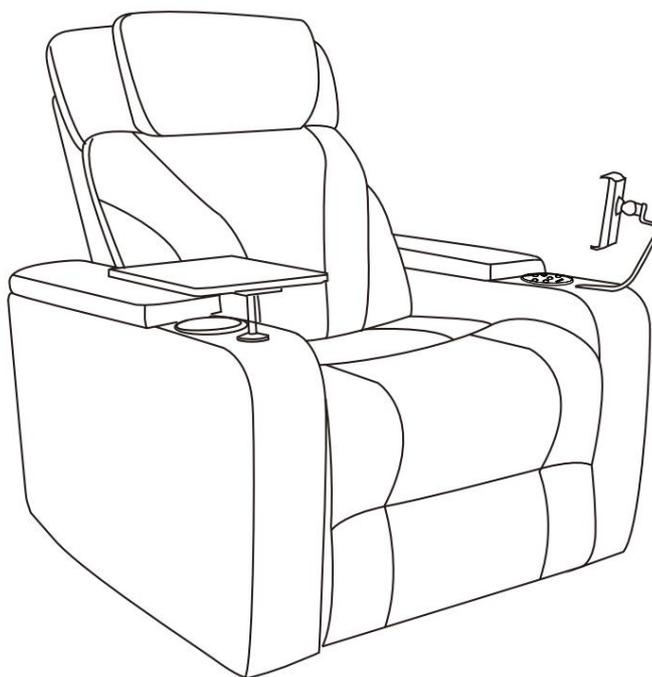


Appuyez sur le bouton A pour rétirer le canapé
Appuyez sur le bouton B pour contrôler la lumière
La clé C est utilisée pour connecter USB





B

La tension d'entrée requise est de 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.

Liste des pièces (BOX-1:PP307478)
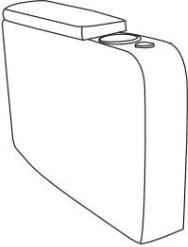
<p>Un*1</p> 	<p>B*1</p> 	<p>C*1</p> 
---	--	--




Liste des pièces (BOX-2:PP307479)
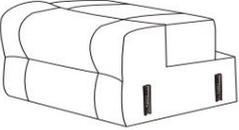
<p>D*1</p> 	<p>E*1</p> 	<p>F*1</p> 
<p>G*1</p> 	<p>H*1</p> 	<p>Moi*1</p> 
<p>J*1</p> 	<p>K*1</p> 	<p>L*1</p> 
<p>M*2</p>  <p>M8*55mmL</p>	<p>N*2</p>  <p>Φ22*Φ8*2mmT</p>	<p>O*1</p> 


Étape 1 :

Placez le siège (D) sur le dossier sur une surface plane et lisse. un
Sortez le sachet qui contient une boîte rectangulaire.


Retirez les pièces de rechange suivantes du haut du siège.

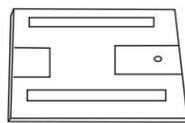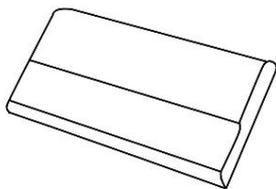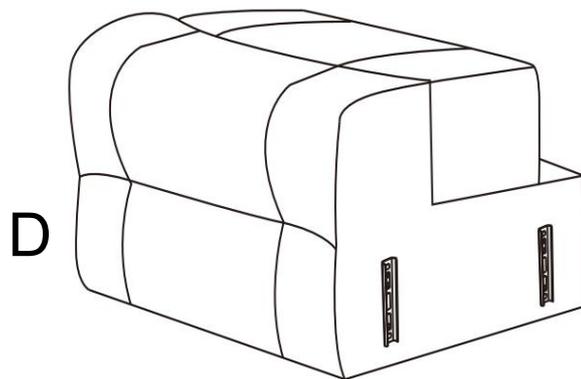


QTÉ 1 pièce E



QTÉ 1 pièce F



Qté 1pc G

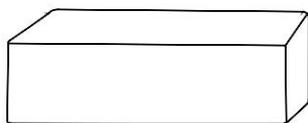

QTY 1pc H



Qté 1pc




QTY 1pc J



QTY 1pc K



Qté 1pc L



QTÉ 2 pièces M




QTÉ 2 pièces N



QTY 1pc O


Étape 2 :

Die Schraube muss festgezogen werden

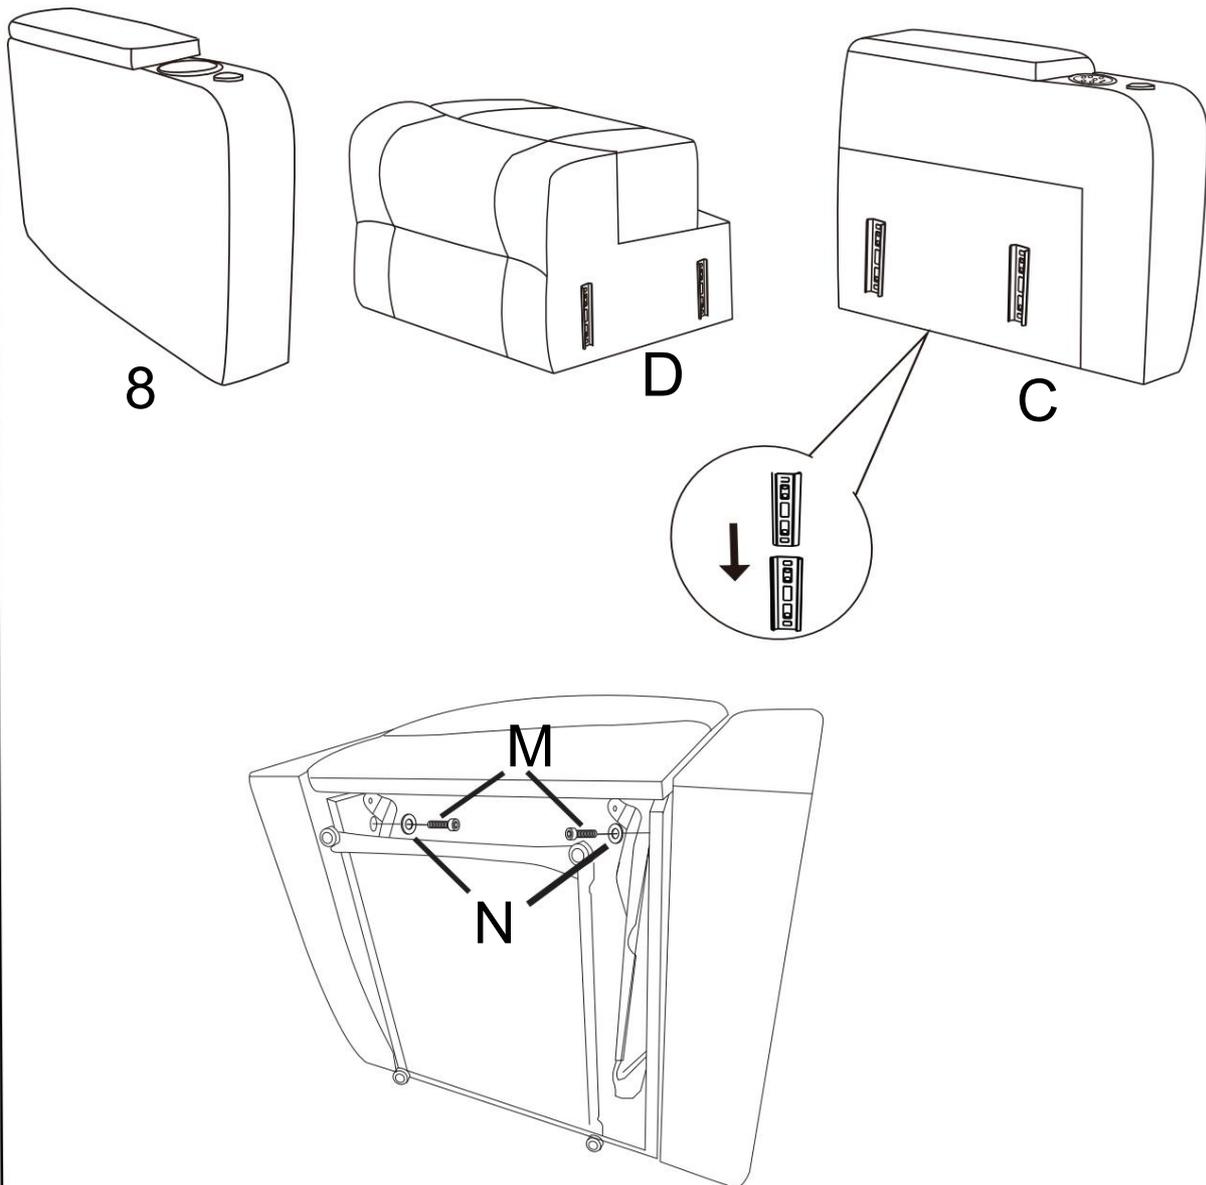


Étape 3 :






Wenn die Rückenlehne vollständig festgezogen ist, hören Sie ein Klickgeräusch.

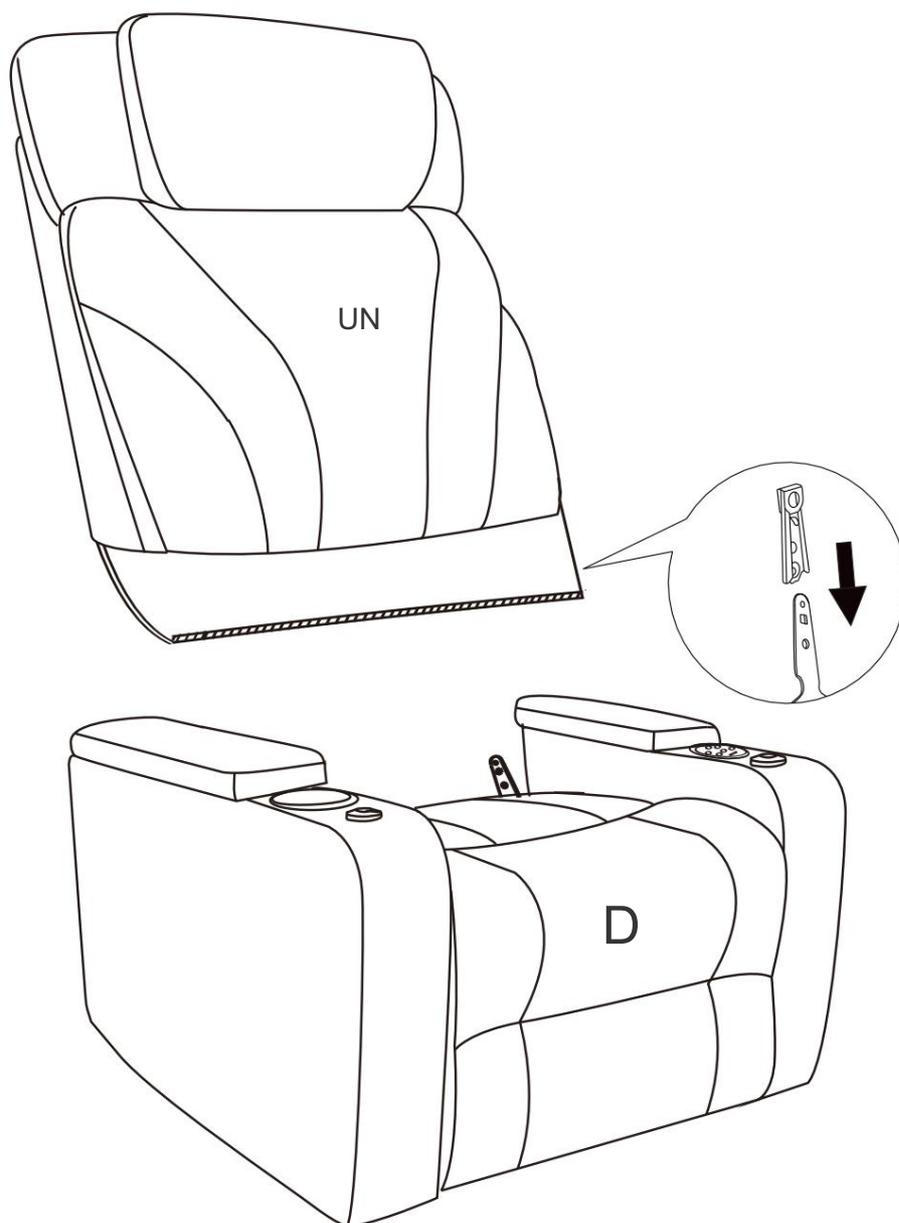

Étape 4 :

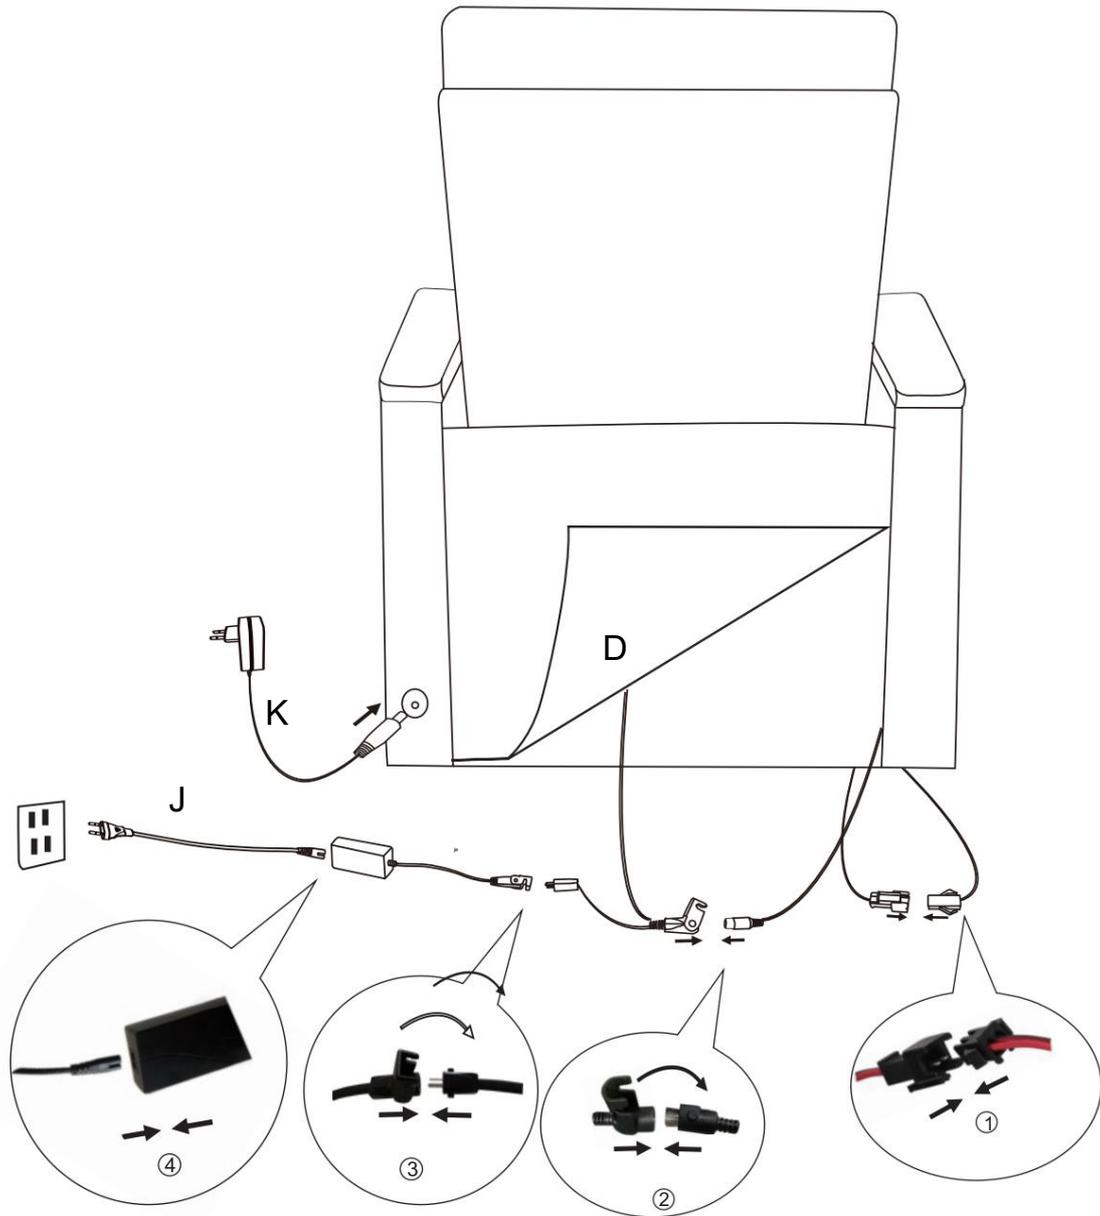

Étape 5 :

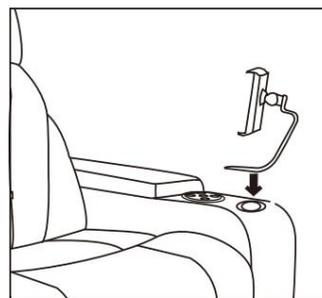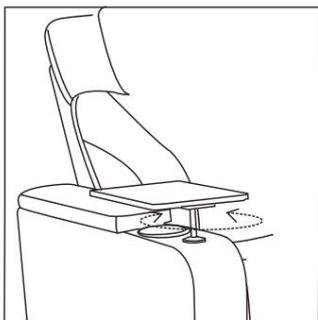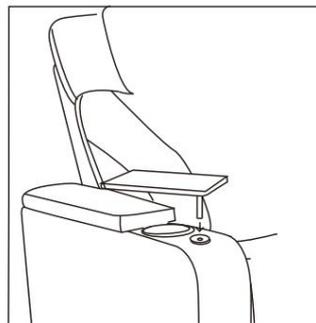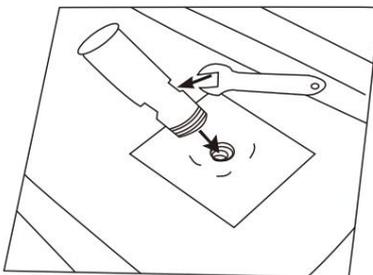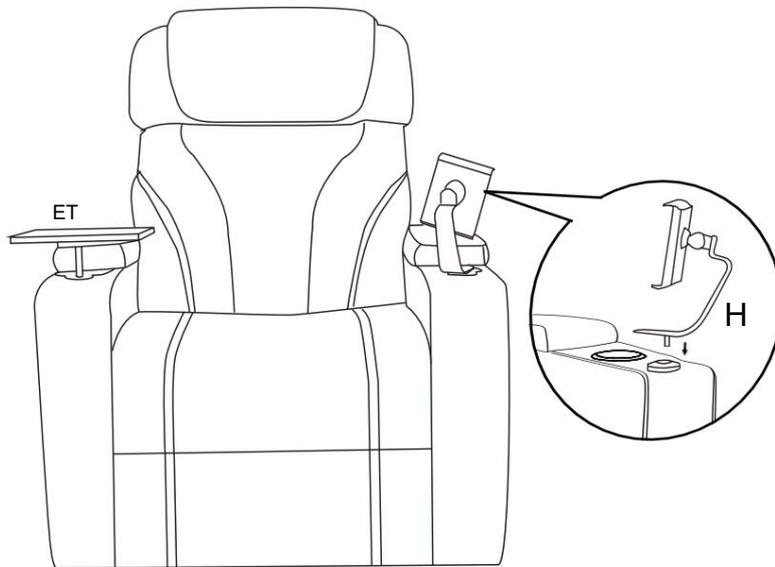

avertissement

- Asseyez-vous tranquillement sur la chaise. Ne vous jetez pas sur une chaise pour éviter de tomber devenir. Tirez lentement la chaise vers l'arrière et assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants Ou il y a des animaux à proximité. Ne laissez pas l'enfant sur ou à proximité d'un

Jouez sur la chaise, surtout lorsque la chaise est ouverte. • Éteignez-

le complètement avant de vous allonger sur le canapé. • Si la pédale est ouverte, aucun enfant ne devrait même pas s'asseoir dessus.

Pour éviter le danger du sac à dos, vous ne devez jamais vous asseoir sur un fauteuil ou mettre un repose-pieds.

- La chaise est conçue pour un adulte à la fois.

La capacité de charge maximale est de 330 BLS et toute personne pesant plus de 330 livres en un les transats ne sont pas autorisés. • Veuillez

interdire l'utilisation de ce canapé aux personnes présentant les caractéristiques suivantes maladies:

Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque grave, d'hypertension artérielle, de caillots sanguins cérébraux et D'autres symptômes sont similaires aux symptômes de chaleur, soit pas du tout, soit pas du tout.

pas sensible Ou soutenir les femmes enceintes avec des os nerveux Ou

problèmes d'estomac. Les enfants et autres personnes jugées inaptes à utiliser ce produit sous surveillance médicale. • Afin d'incliner complètement le canapé, il doit être à au moins 100 cm du mur

Ou éloignez-vous de tout autre obstacle.

- Les produits ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou du feu. Il en va de même pour les pointus

Les objets (couteaux, clous, etc.) ne peuvent pas être atteints par les produits.

Manuel d'entretien

- Lorsque vous transportez le canapé, veillez à ne pas tomber. • Si vous trouvez de la saleté ou des taches sur la chaise, vaporisez-en sur le canapé.

un somnifère et essuyez-le avec une éponge ou un chiffon. 1. Bien soigné

Lavez les zones en bois sans eau, sans eau savonneuse ni détergent. Soyez prudent.

en nettoyant le canapé. • Si

vous ne placez pas le canapé directement devant le soleil et ne placez pas le canapé directement devant le

Si la climatisation ne fonctionne pas, elle deviendra friable et friable.

Comment démonter

Prenez un outil solide et poussez un petit morceau de métal hors de la fissure du mur. Ensuite, le verso sortira. Tabouret non inclus.

