

Vinsetto

921-318_921-364



CE



IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Utilizarea prevăzută: Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Folosit pentru muncă și studiu.
- Pentru a preveni căderea scaunului, asigurați-vă că greutatea este distribuită uniform.
- Scoateți toate piesele din cutie și asigurați-vă că toate piesele sunt incluse înainte de asamblare.
- Țineți-vă picioarele întotdeauna pe podea și nu vă apăsați capul pe tetieră atunci când înclinați scaunul.
- Când reglați spătarul, asigurați-vă că degetele sunt în siguranță și ferite de pericol.
- Pentru a evita deteriorarea, nu trageți niciodată repede și puternic în casă.
- Acest scaun este proiectat doar pentru a sta jos și nimic altceva.
- Nu îl folosiți ca bază sau ca scară.
- Nu vă așezați în brațele scaunului.
- Acest scaun este proiectat să găzduiască o singură persoană în același timp.
- Dacă unele piese lipsesc, sunt deteriorate sau uzate, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Evitați lumina directă a soarelui pe scaun pentru ca componentele din plastic să nu devină casante.
- Roți recomandate pentru covor: roți rigide din nailon sau cu angrenaje
- Roți recomandate pentru pardoseli dure: Roți PU sau roți din cauciuc (Evitați roțile metalice pentru a evita zgârierea suprafeței).
- Atenție la pericolele de strivire și tăiere în timpul asamblării.
- Producătorul își declină orice responsabilitate în caz de deteriorări cauzate de o instalare greșită sau de ofilire.

Avertisment! Numai personalul calificat poate înlocui sau repara componentele pentru reglarea înălțimii mobilierului de ședere cu stocare de energie.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Curățați cu aspiratorul.
- Ștergeți cu o țesătură umezită cu apă.


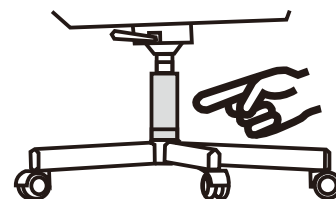


Dacă produsul are părți electrice:


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată cu aparatul.
- Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui transformator nu poate fi înlocuit; dacă cordonul este deteriorat, transformatorul trebuie casat.




- Dacă Aparatul are o suprafață încălzită. Persoanele insensibile la căldură trebuie să fie atente atunci când utilizează aparatul.
- Unitatea de alimentare nu trebuie utilizată, dacă pini ai părții fișei sunt deteriorați.

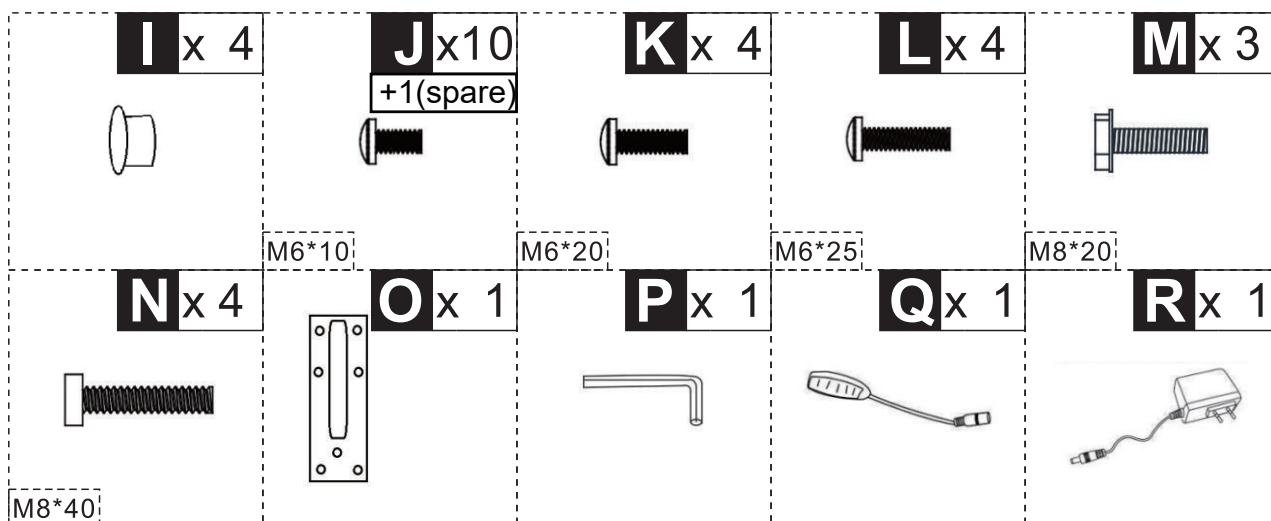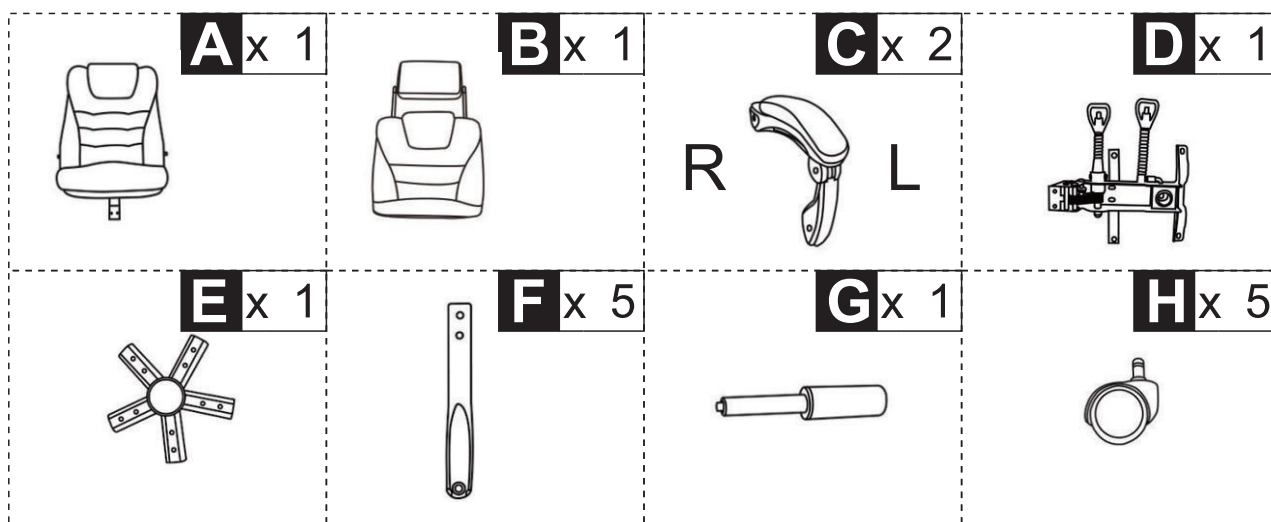
**K** x 4


01

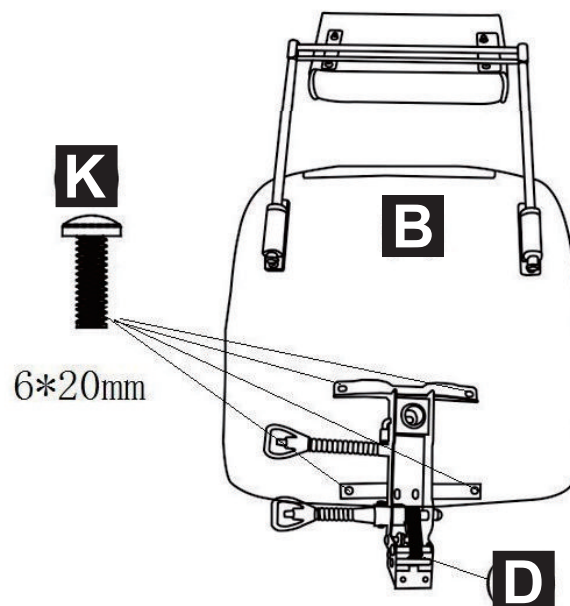

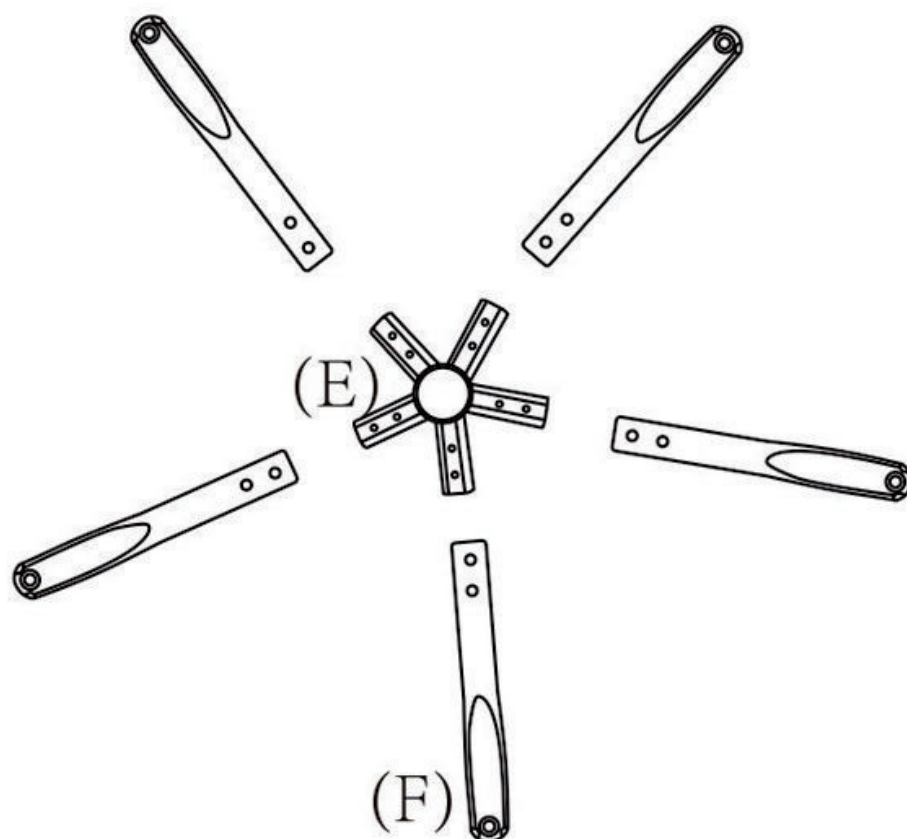
**J**x10



(J)


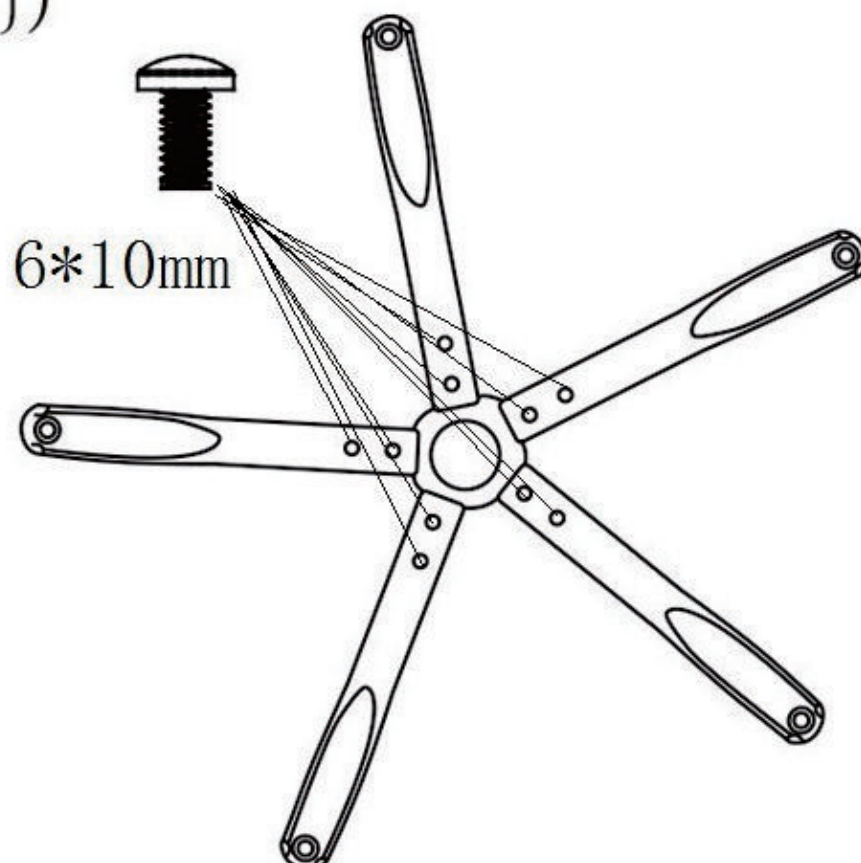



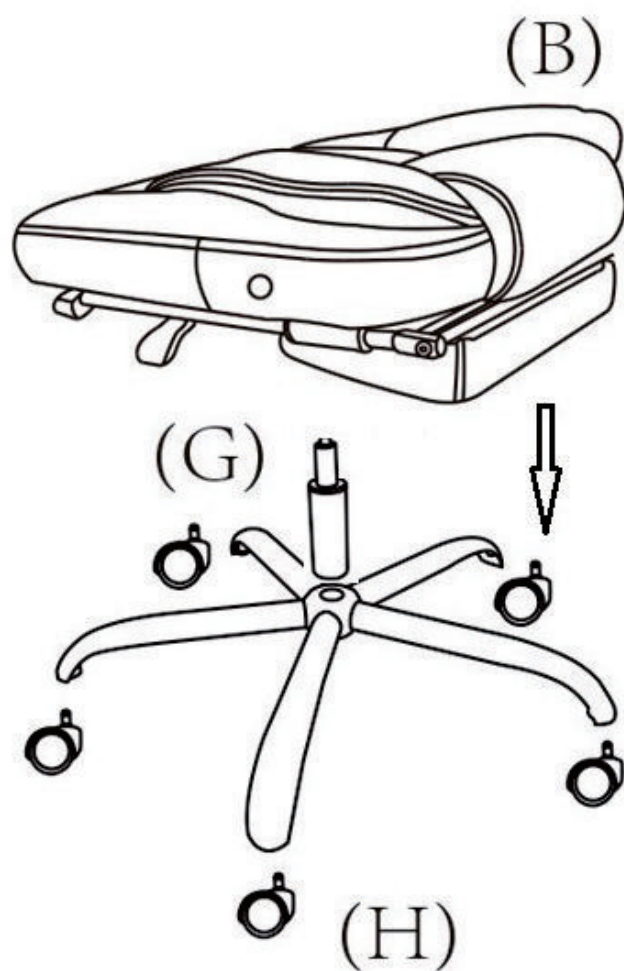



L x 4

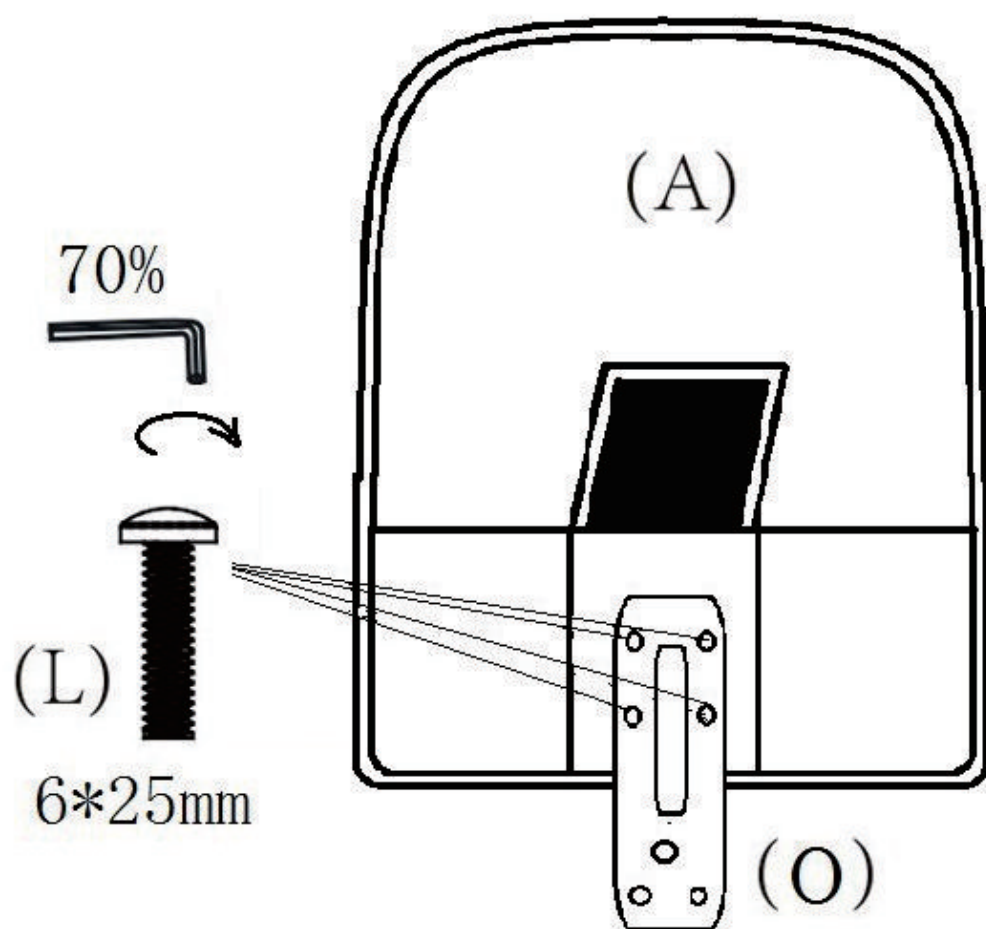

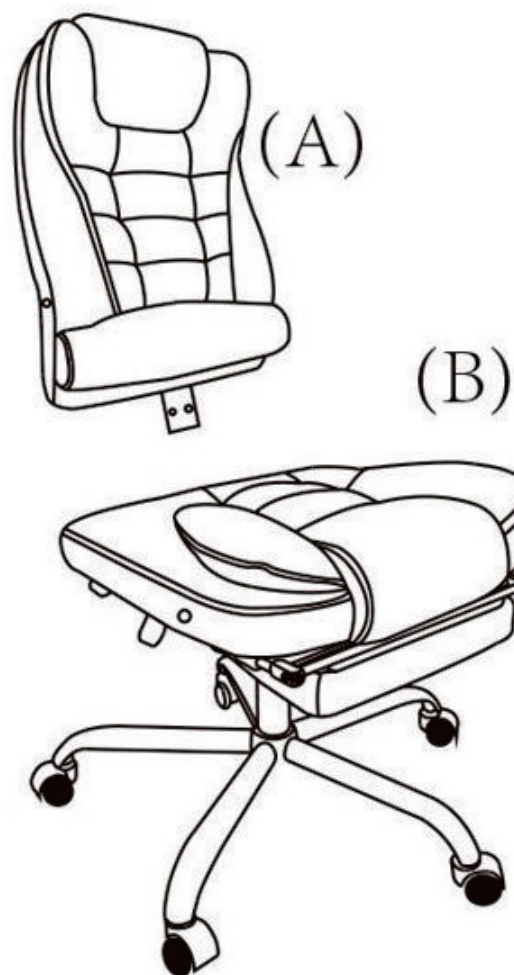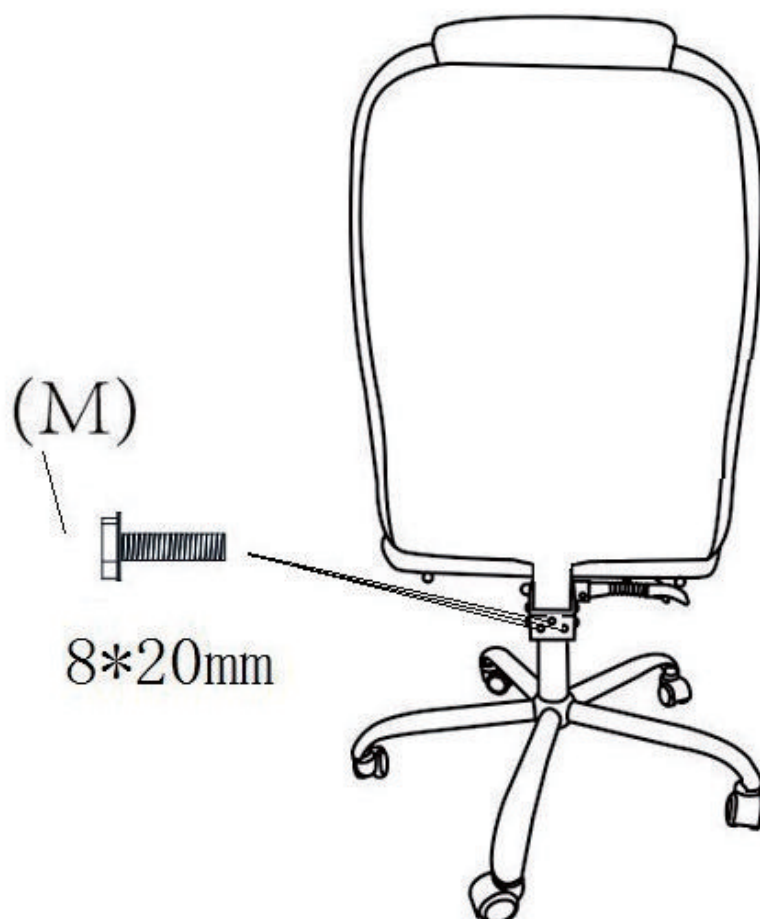**M** x 3

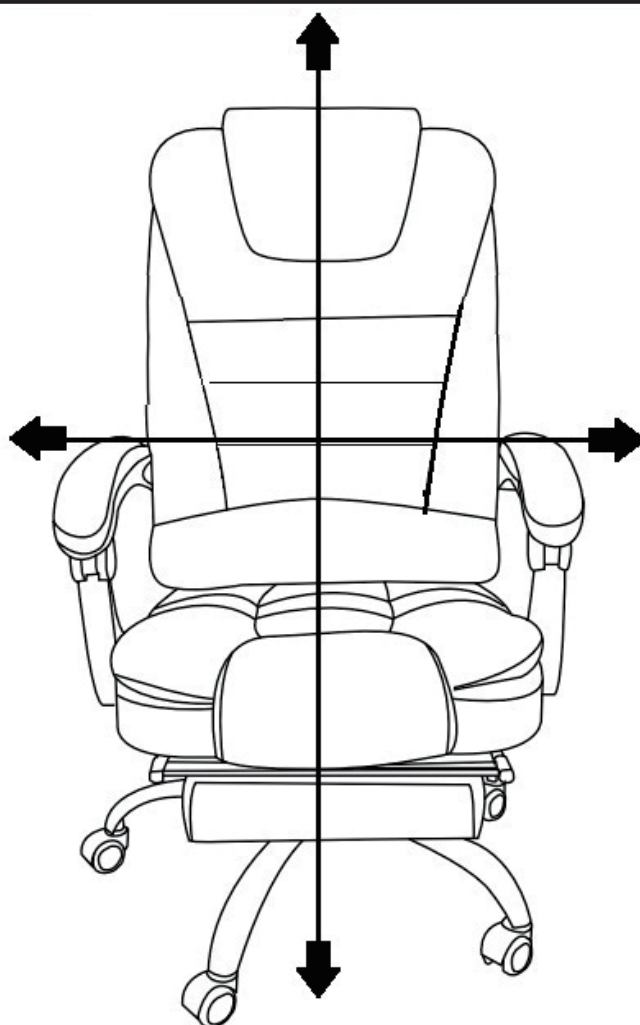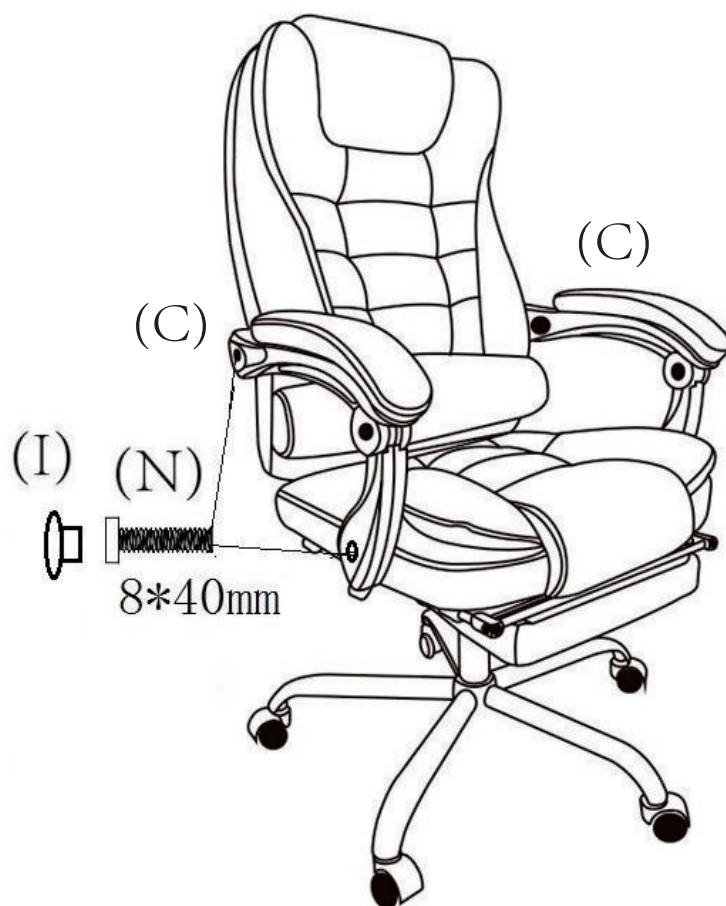I x 4**N** x 4

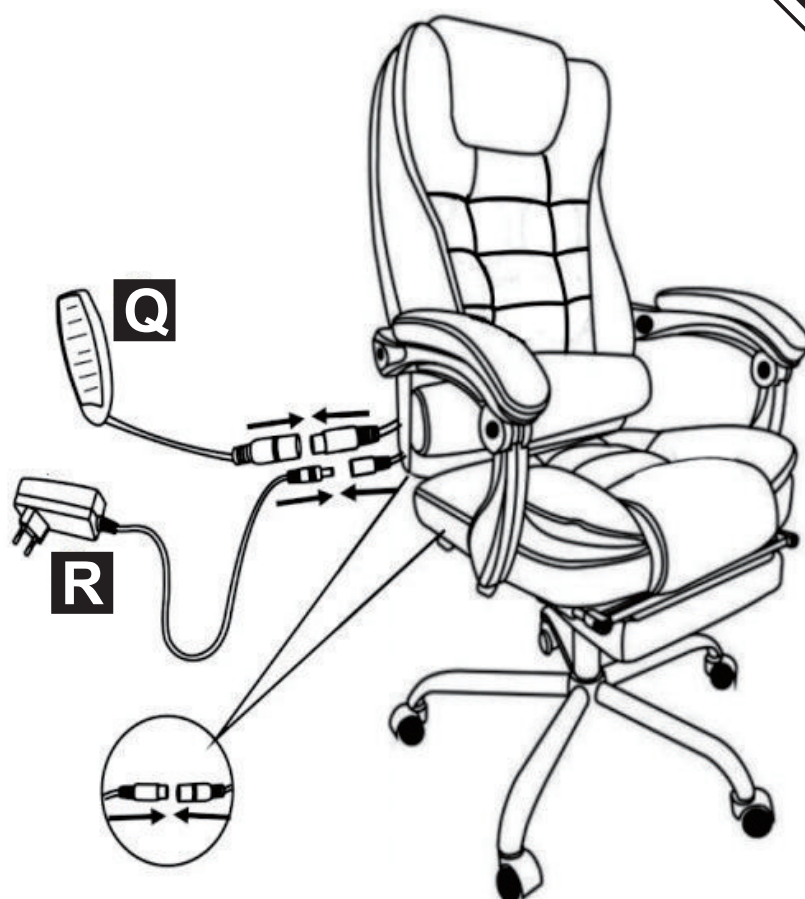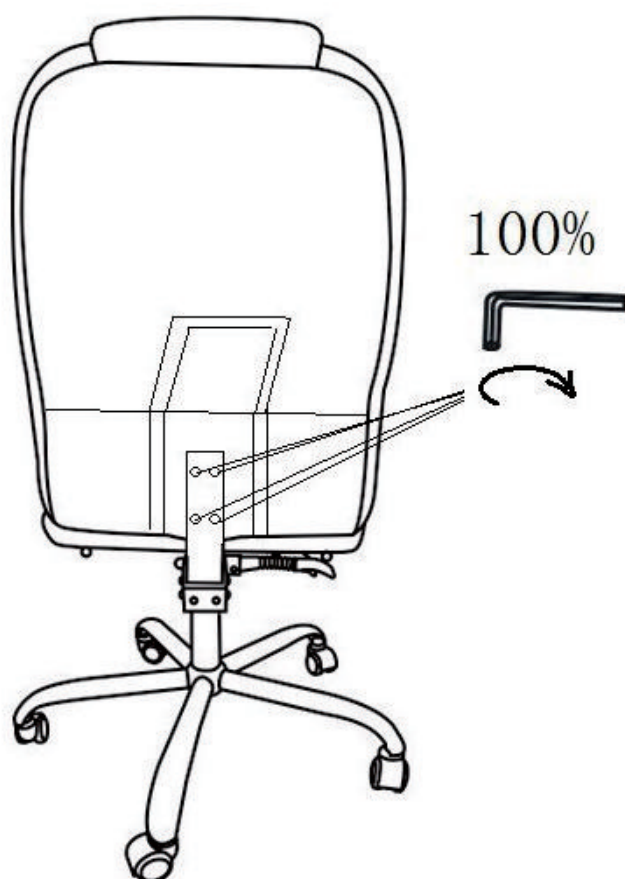

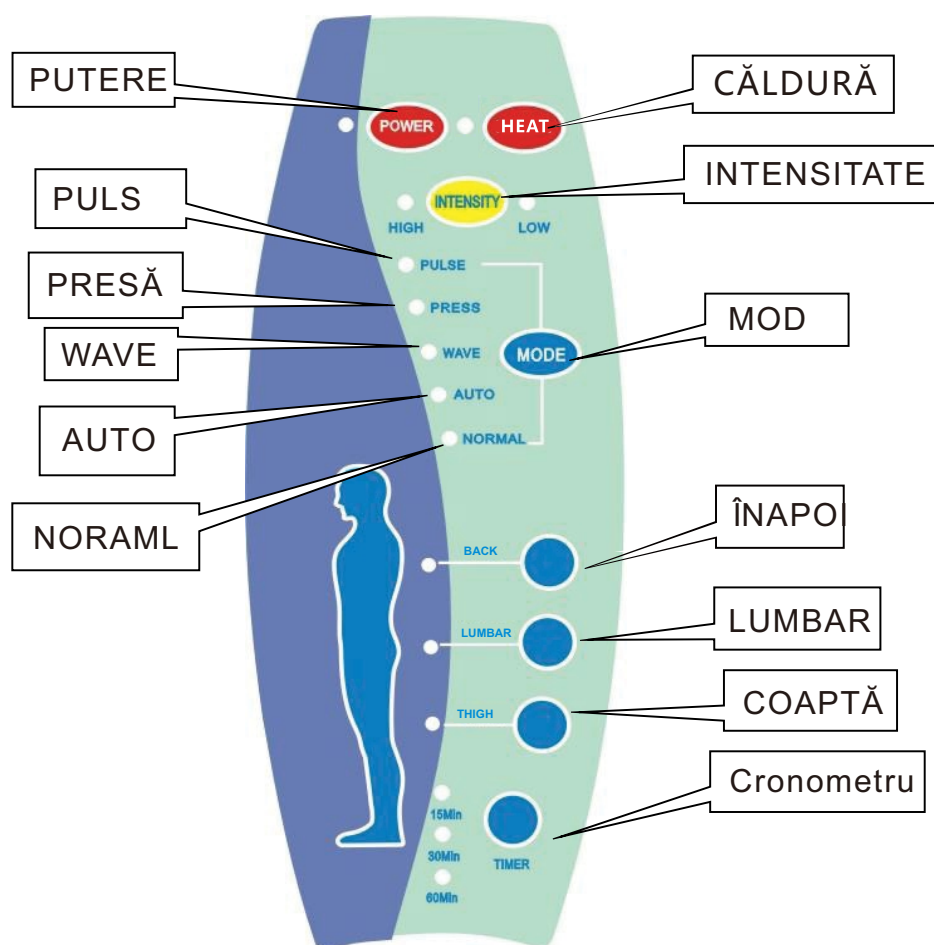

I. Prezentarea grafică a controlerului

1. **POWER**: buton de pornire/oprire
2. **HEAT**: buton de pornire/oprire încălzire
3. **INTENSITY**: buton de selectare intensitate puternică/slabă.
4. **MOD**: buton de selectare a modului de funcționare
5. **BACK**: buton de selectare a funcției de masaj pentru spate
6. **LUMBAR**: buton de selectare a funcției de masaj lombar
7. **THIGH**: buton de selectare a funcției de masaj pentru coapse
8. **TIMER**: buton de setare a timpului de funcționare

II. Instrucțiuni de utilizare

1. Introduceți cablul de alimentare în priză DC
2. Apăsați tasta **POWER** pentru a porni unitatea, când unitatea va intra în primul mod pentru a funcționa timp de 15 minute în treapta medie, cu toate indicatoarele corespunzătoare aprinse.
3. Apăsați tasta **HEAT** pentru a activa funcția de încălzire.
4. Apăsați tasta **TIMER**, timpul de control al unității va comuta între 15 minute, 30 minute și 60 minute.
5. Apăsați tasta **MODE** pentru a selecta diferite moduri de funcționare (**PULSE**, **PRESS**, **WAVE**, **AUTO**, **NORMAL**).
6. Apăsați tasta **INTENSITY** pentru a selecta intensitatea ridicată sau scăzută a vibrațiilor.
7. Apăsați tastele **BACK**, **LUMBAR** și **THIGH** pentru a masa diferite zone ale corpului.