


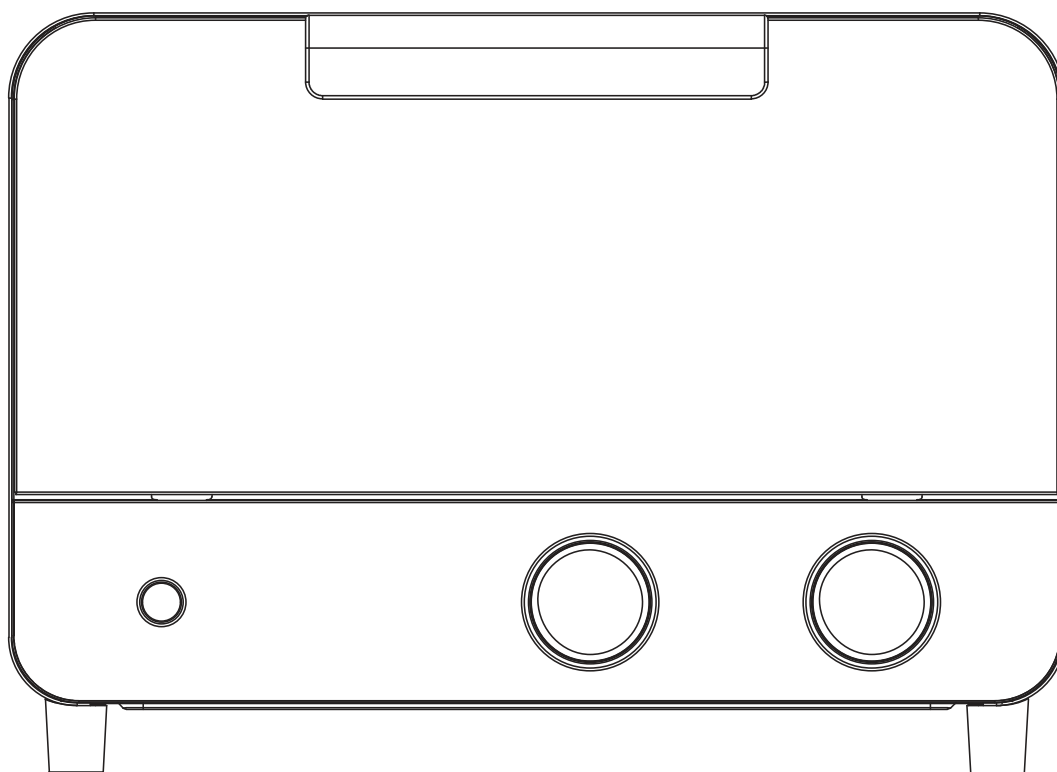

220-240V~50/60Hz 750W



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this electrical appliances, basic precautions should always be followed:

- Read all instructions before use or cleaning.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION** : Potential injury may be caused from misuse.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Regarding the instructions for details on how to clean the surfaces in contact with food, thanks to refer to the section "Cleaning".




- **CAUTION, hot surface.**
- Check if the voltage indicated on the electric oven corresponds to the local voltage before you turn on toaster oven.
- Do NOT use this toaster oven if the main cord, plug or other parts are damaged. Please contact after sales service. Do NOT attempt to repair yourself.
- Never immerse toaster oven in water or any other liquid as this will damage toaster oven. Only use moist cloth to wipe toaster oven outer and inner part.
- Close supervision is necessary when toaster oven is used near children.


- Do NOT let cord hang on table or counter edge or near to hot surface.
- When operating the toaster oven, keep at least four inches (ten centimeters) of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
- To disconnect, turn the timer knob to OFF, before removing the plug.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always hold the plug to unplug, but never pull the cord.
- Allow the toaster oven to cool down before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Extreme caution is needed when moving an appliance containing hot oil, hot food, removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
- Do NOT place any item on toaster oven or cover any part of the oven with metal or cloth, it may cause overheating of the oven.
- Please keep toaster oven away from kids. Never let the toaster oven operate unattended.
- Oversized foods or metal utensils cannot put into toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than qualified metal or qualified ceramics.
- Do NOT place any of the following materials in the oven: plastic, paper, cloth or anything of similar material.
- Do NOT put any object on the glass door.
- Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
- Do NOT put ovenware or other object directly on the toaster oven heating element.
- The temperature on the surface of this electric oven is high when or after operate. Do Not Touch!!
- This electric oven is designed for household use only. Do not use toaster oven for other than intended use.
- The glass door is heavy, please hold the handle until the door is completely open, and do not let the door fall by itself.

PARTS OF APPLIANCE

1. Housing
2. S-Shaped heating element
3. Inner body
4. Wire Rack
5. Glass door
6. Door handle
7. Front plate
8. Indicator light
9. Timer knob
10. Temperature knob
11. Crumb tray
12. Oven foot
13. Bake tray

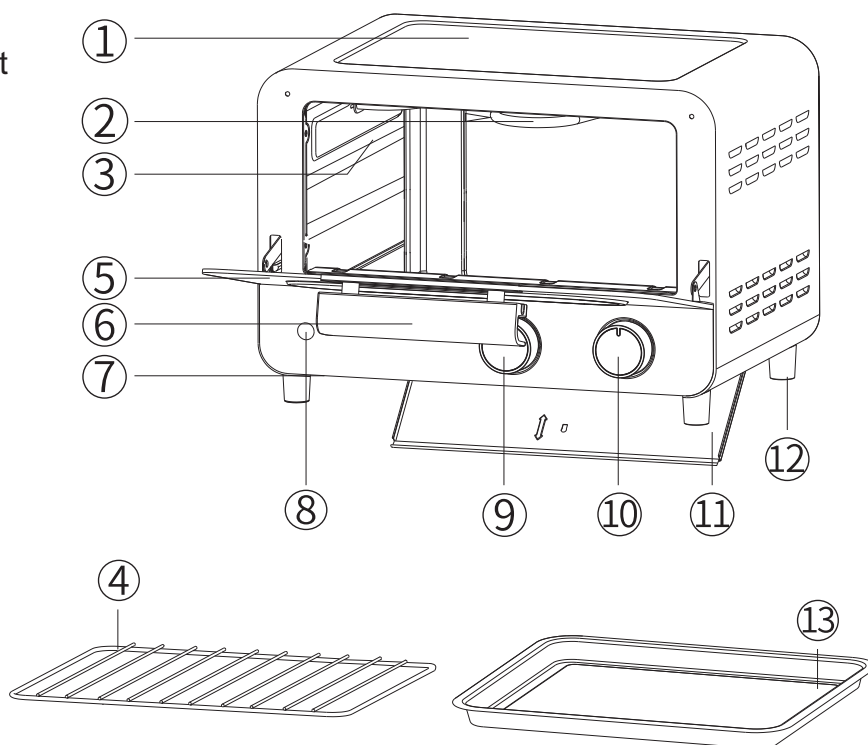

How to open the bottom board for cleaning

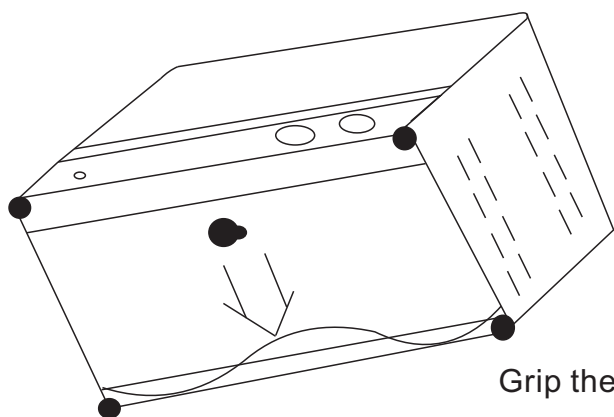


Grip the handle and push it back.

OPERATING INSTRUCTIONS

TEMPERATURE SETTING

Turn the Temperature knob clockwise to the desired temperature setting. The Temperature can be set from OFF to 230°C.

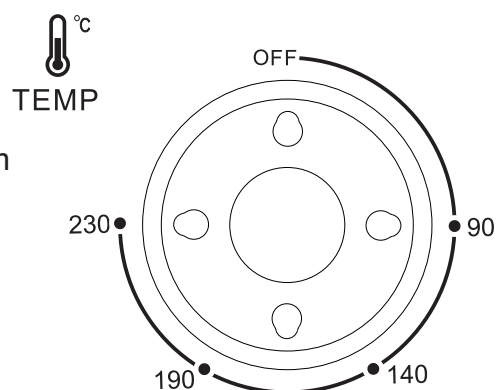

TIME SETTING

The Timer can be set up to 60 minutes. The oven will not turn on until the timer being set. When the Time knob is at "OFF" position, toaster oven will not operate. To set the time, turn the knob clockwise to the desired time.


Indicator Light will turn on when Time has been set. When the Timer has reached the "OFF" position, will have "Ting" sound and power supply will cut off automatically.

ADJUSTING TIME

Timer can be change during cooking cycle. Just turn the timer knob to the desired time and continue cooking.

BEFORE USE

1. Clean oven accessories and inner part with damp cloth.
Air dry all the parts before use.
2. Ensure there is enough ventilation around the electric oven.
3. Make sure the timer knob is in the OFF position.
4. When using for the first time, it is recommended to pre-heat the oven with the door open for 5-10 minutes.

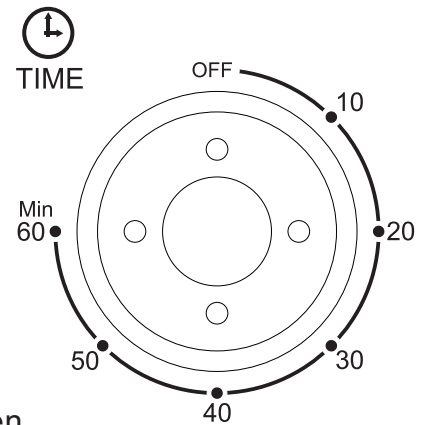

NOTE: In the first use of this oven, there might be some light smoke coming out from the oven, this is normal. After 5-10 minutes the smoke will disappear.

CAUTION: Electric oven should not place on wooden surface unattended. ALWAYS PLACE ELECTRIC OVEN ON A HEAT RESISTANT SURFACE.

DURING USE

1. Turn the Temperature knob clockwise to the desired temperature.
2. Turn the Timer knob clockwise to the desired cooking time.
3. Oven inside light will light up after timer is turned on, and light will off when the timer is turned to "OFF".
4. When the Timer knob turn to "OFF", it means cooking time is over and the bell will ring.
5. If the cooking is done earlier than the set cooking time, please turn Timer knob to "OFF" to off the oven.
6. In order to get better cooking performance, it is recommended to pre-heat the oven with the door open for 5-10 minutes.

NOTE:

- Its surface is hot, Do not touch during it working!
- When you cook some foods, there might be some water vapor, this is normal, do not worry.

- When you cooking, this oven has an internal top fan working, a little fan rotation sound is normal, don't worry about it.

AFTER USE

1. Turn back the Timer knob to "OFF"
2. Turn the Temperature knob to "OFF"
3. Unplug the appliance from the outlet.
4. Wait until the oven is completely cool before any cleaning or maintenance

NOTE: when you remove the foods from the hot oven, always wear protective insulated gloves or use other handles.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.
2. Do not immerse the appliance in water. All surfaces can be cleaned with a damp cloth.
3. If stains still appear, it is recommended to use detergent and please make sure clean with damp cloth to remove detergent.
4. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the appliance.
5. Wait until the oven is completely cool, then dry the walls of the inner cavity with a dry towel to dry out any residual moisture so that it stays dry.

Note: It is important that you clean the entire appliance after each use to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odors.

Tips:


It is normal for the item to interrupt heating for 3-4 minutes when the temperature reaches the set temperature. When the temperature reaches the set temperature, the thermostat will interrupt the heating. When the temperature is lower than the set temperature, the thermostat will start heating again.

The item with $\pm 30^{\circ}\text{C}$ temperature difference, it is normal.

Reference for different ambient temperature rang ranges:

1. In 0°C environment use: should be set $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ lower than the temperature you want.
2. In 25°C environment use: the internal temperature of the oven is the set temperature.
3. In 35°C environment use: the temperature should be set $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ higher than the temperature you want.

Disposal

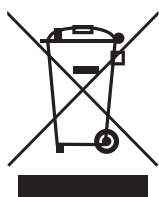

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased . They can take this product for environmental safe recycling.

Electrical parameter

- Power supply: AC220-240V~
- Frequency: 50/60Hz
- Power: 750W

Off mode power	P_o	0.00	W
Standby mode power	P_{so}	[N/A]	W
Power management function	[N/A]		
Time to enter automatically off mode	T_o	[N/A]	Min
Time to enter automatically standby mode	T_{so}	[N/A]	Min

PERICOLE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați acest aparat electric, trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare sau curățare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Aparatele nu sunt destinate a fi puse în funcțiune prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- **CAUTION** : Potențialele vătămări pot fi cauzate de utilizarea incorectă a acestuia.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursă dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a apropia piesele care se mișcă în timpul utilizării.
- Trebuie să se acorde atenție la manipularea lamelor de tăiere ascuțite, la golirea vasului și în timpul curățării.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și aplicații similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip pat și mic dejun.
- În ceea ce privește instrucțiunile pentru detalii privind modul de curățare a suprafețelor în contact cu alimentele, vă mulțumim să consultați secțiunea "Curățare".



ATENȚIE, suprafață fierbinte.


- Verificați dacă tensiunea indicată pe cuptorul electric corespunde cu tensiunea locală înainte de a porni cuptorul toaster.

- NU utilizați acest cuptor toaster dacă cablul principal, fișa sau alte părți sunt deteriorate. Vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare. NU încercați să reparați singur.
- Nu scufundați niciodată cuptorul toaster în apă sau în orice alt lichid deoarece acest lucru va deteriora cuptorul toaster. Utilizați numai o cârpă umedă pentru a șterge partea exterioară și interioară a cuptorului toaster.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când cuptorul toaster este utilizat în apropierea copiilor.
- NU lăsați cablul să atârne pe marginea mesei sau a blatului sau în apropierea unei suprafețe fierbinți.
- Atunci când utilizați cuptorul toaster, păstrați un spațiu de cel puțin zece centimetri (patru inchi) pe toate laturile cuptorului pentru a permite circulația adecvată a aerului.
- Pentru deconectare, rotiți butonul temporizatorului pe OFF, înainte de a scoate ștecherul.
- Scoateți fișa din priză atunci când nu o utilizați și înainte de curățare. Țineți întotdeauna fișa pentru a deconecta, dar nu trageți niciodată de cablu.
- Lăsați cuptorul toaster să se răcească înainte de a pune sau scoate piese și înainte de curățare.
- Este necesară prudență extremă atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte, alimente fierbinți, când scoateți tava sau când aruncați grăsimea fierbinte sau alte lichide fierbinți.
- NU așezați niciun obiect pe cuptorul toaster și NU acoperiți nicio parte a cuptorului cu metal sau pânză, aceasta poate cauza supraîncălzirea cuptorului.
- Vă rugăm să țineți cuptorul toaster departe de copii. Nu lăsați niciodată cuptorul toaster să funcționeze nesupravegheat.
- Alimentele supradimensionate sau ustensilele metalice nu pot fi puse în cuptorul toaster, deoarece pot crea un incendiu sau risc de electrocutare.
- Trebuie să fiți extrem de prudent atunci când utilizați recipiente construite din orice altceva decât metal calificat sau ceramică calificată.
- NU puneți în cuptor niciunul dintre următoarele materiale: plastic, hârtie, pânză sau orice alt material similar.
- NU puneți niciun obiect pe ușa de sticlă.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție, izolate, pentru cuptor atunci când introduceți sau scoateți obiecte din cuptorul fierbinte.
- NU puneți vase de cuptor sau alte obiecte direct pe elementul de încălzire al cuptorului toaster.
- Temperatura de pe suprafața acestui cuptor electric este ridicată când sau după funcționare. Nu atingeți!!
- Acest cuptor electric este proiectat numai pentru uz casnic. Nu utilizați cuptorul toaster pentru o altă utilizare decât cea prevăzută.


- Ușa de sticlă este grea, vă rugăm să țineți mânerul până când ușa este complet deschisă și nu lăsați ușa să cadă de la sine.

PĂRȚI ALE APARATULUI

1. Carcasă
2. Element de încălzire în formă de S
3. Corp interior
4. Raft de sârmă
5. Ușă din sticlă
6. Mânerul ușii
7. Placă frontală
8. Indicator luminos
9. Buton temporizator
10. Buton temperatură
11. Tava pentru firimituri
12. Picior pentru cuptor
13. Tava de coacere

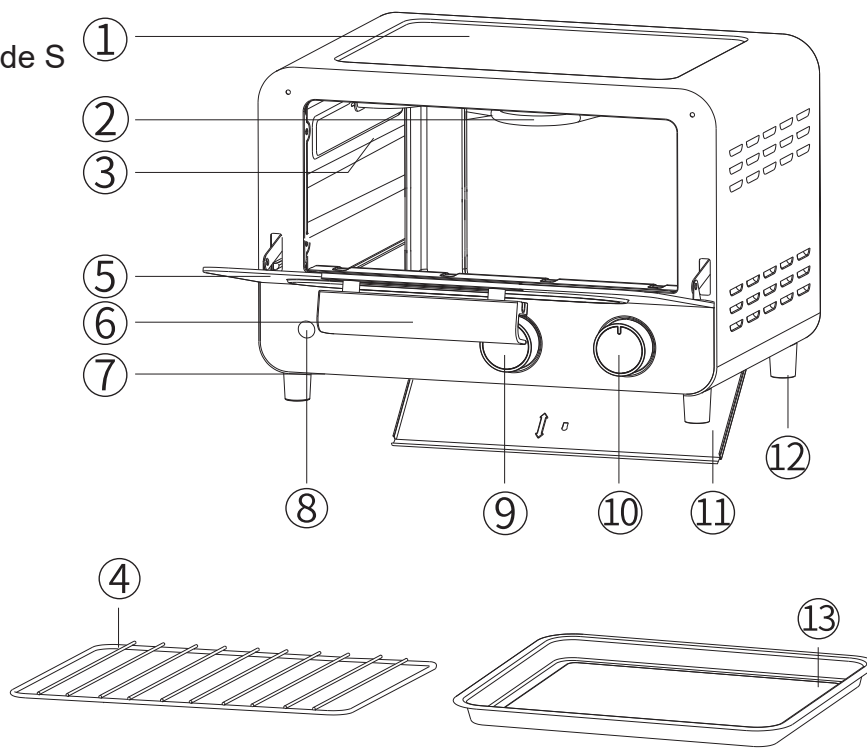

Cum se deschide placa inferioară pentru curățare

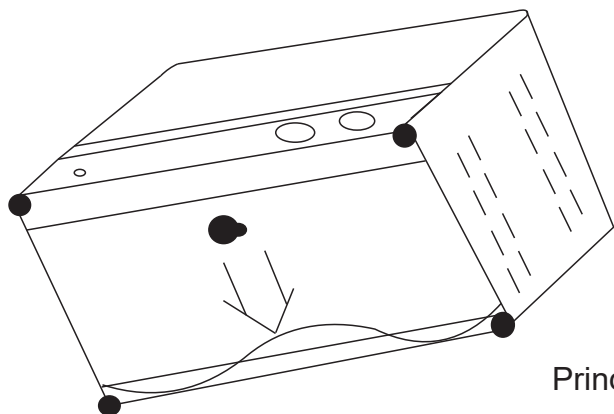


Prindeți mânerul și împingeți-l înapoi.

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

STABILIREA TEMPERATURII

Rotiți butonul Temperatură în sensul acelor de ceasornic până la setarea temperaturii dorite. Temperatura poate fi setată de la OFF la 230°C.

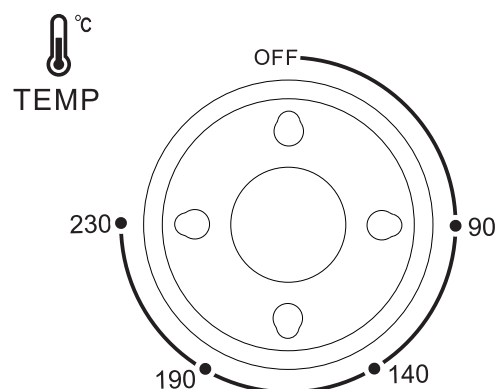


REGLARE TIMER

Timerul poate fi setat până la 60 de minute. Cuptorul nu va porni până când temporizatorul nu este setat. Atunci când butonul „Time” este în poziția „OFF”, cuptorul toaster nu va funcționa. Pentru a seta ora, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic până la ora dorită. Indicatorul luminos se va aprinde atunci când Timpul a fost setat. Când cronometrul a ajuns în poziția „OFF”, se va auzi sunetul „Ting” și alimentarea cu energie se va întrerupe automat.

ADJUSTING TIME

Timerul poate fi modificat în timpul ciclului de gătit. Pur și simplu rotiți butonul temporizatorului la timpul dorit și continuați gătitul.

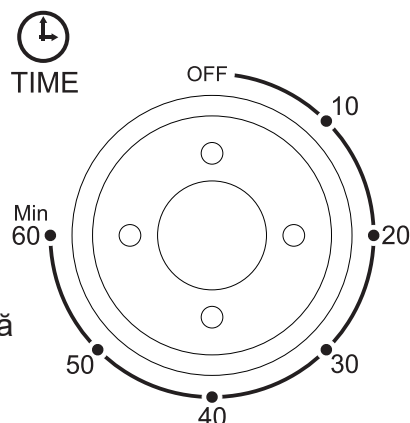

ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Curățați toate piesele accesorii și partea interioară cu o cârpă umedă. Uscați cuptorul la aer înainte de utilizare.
2. Asigurați-vă că există suficientă ventilație în jurul cuptorului electric.
3. Asigurați-vă că butonul temporizatorului este în poziția OFF.
4. La prima utilizare, este recomandat să preîncălziți cuptorul cu ușa deschisă timp de 5-10 minute.

NOTĂ : La prima utilizare a acestui cuptor, este posibil să iasă puțin fum ușor din cuptor, acest lucru este normal. După 5-10 minute fumul va dispărea.

ATENȚIE : Cuptorul electric nu trebuie așezat pe o suprafață de lemn nesupravegheat.
AȘEZAȚI ÎNTOTDEAUNA CUPTORUL ELECTRIC PE O SUPRAFAȚĂ REZISTENTĂ LA CĂLDURĂ.

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

1. Rotiți butonul Temperatură în sensul acelor de ceasornic până la temperatura dorită.
2. Rotiți butonul Timer în sensul acelor de ceasornic la timpul de gătire dorit.
3. Lumina din interiorul cuptorului se va aprinde după pornirea cronometrului, iar lumina se va stinge când cronometrul este pus pe „OFF”.
4. Când butonul temporizatorului se întoarce la „OFF”, înseamnă că timpul de gătire s-a terminat și clopoțelul va suna.
5. Dacă gătitul se termină mai devreme decât timpul de gătire setat, vă rugăm să rotiți butonul Timer la „OFF” pentru a opri cuptorul.
6. Pentru a obține performanțe mai bune de gătit, se recomandă preîncălzirea cuptorului cu ușa deschisă timp de 5-10 minute.

NOTĂ

- Suprafața sa este fierbinte, Nu o atingeți în timpul funcționării!
- Când gătiți unele alimente, este posibil să existe vapori de apă, acest lucru este normal, nu vă faceți griji.
- Când gătiți, acest cuptor are un ventilator superior intern care funcționează, un mic sunet de rotație a ventilatorului este normal, nu vă faceți griji.

DUPĂ UTILIZARE

1. Întoarceți butonul temporizatorului la „OFF”
2. Rotiți butonul de temperatură la „OFF”
3. Deconectați aparatul de la priză.
4. Așteptați până când cuptorul se răcește complet înainte de orice curățare sau întreținere

NOTĂ : când scoateți alimentele din cuptorul fierbinte, purtați întotdeauna mănuși izolate de protecție sau folosiți alte mânere.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.
2. Nu scufundați aparatul în apă. Toate suprafețele pot fi curățate cu o cârpă umedă.
3. Dacă petele încă mai apar, se recomandă utilizarea detergentului și vă rugăm să vă asigurați că nu curățați tuse pânză abrazivă pentru a îndepărta detergentul.
4. Nu utilizați detergenți damo sau ustensile ascuțite pentru a curăța aparatul.
5. Așteptați până când cuptorul se răcește complet, apoi uscați pereții cavității interioare cu un prosop uscat pentru a elimina orice umiditate reziduală, astfel încât să rămână uscat.

Notă: Este important să curățați cuptorul după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de grăsime și a evita mirosurile neplăcute.

Sfaturi:

Este normal ca articolul să întrerupă încălzirea timp de 3-4 minute atunci când temperatura atinge temperatura setată. Când temperatura atinge temperatura setată, termostatul va întrerupe încălzirea. Când temperatura este mai mică decât temperatura setată, termostatul va începe din nou încălzirea.

Elementul cu o diferență de temperatură de $\pm 30^{\circ}\text{C}$, este normal.

Referință pentru diferite intervale de temperatură ambientală:

1. În utilizarea mediului 0°C : ar trebui să fie setat cu $20-25^{\circ}\text{C}$ mai jos decât temperatura dorită.
2. În utilizarea mediului de 25°C : temperatura internă a cuptorului este temperatura setată.
3. În utilizarea mediului de 35°C : temperatura trebuie setată cu $20-25^{\circ}\text{C}$ mai mare decât temperatura dorită.

Eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

Parametri electrici

- Sursă de alimentare: AC220-240V~
- Frecvență: 50/60Hz
- Putere: 750W

Puterea în modul oprit	P_o	0.00	W
Puterea în modul standby	P_{so}	[N/A]	W
Funcția de gestionare a energiei	[N/A]		
Timpul de intrare automată în modul oprit	T_o	[N/A]	Min
Timpul de intrare automată în modul standby	T_{so}	[N/A]	Min