


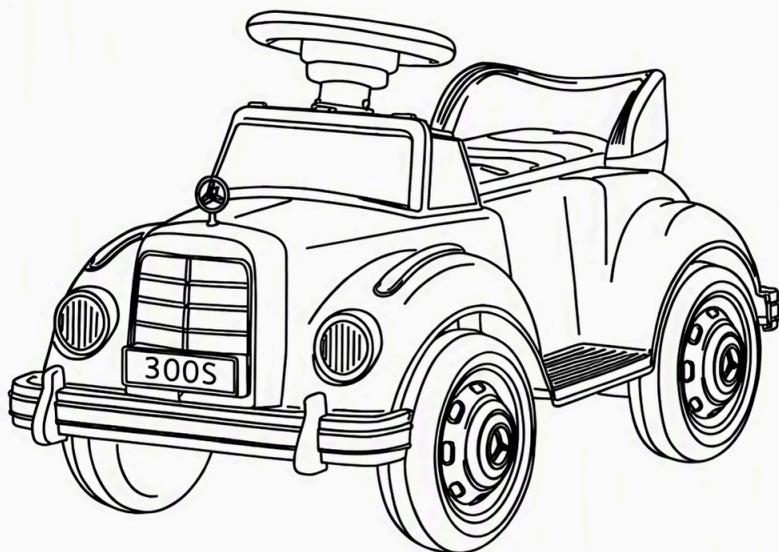

ASTM F963 / C €

Mașină de împins

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de a începe

* Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terților.

* Trebuie asamblată de un adult.

AVERTISMENT:

* Nu este potrivită pentru copii sub 18 luni. PERICOL DE SUFOCARE - Piese mici.

* **NOTĂ:** Pentru performanțe optime, utilizați acest vehicul doar pe suprafețe plane și dure.

* Greutatea maximă a utilizatorului: 25 KG.







Pentru siguranță:

* Vă rugăm să utilizați acest vehicul sub îndrumarea și supravegherea unui adult.

* A nu se utiliza în trafic.

 **AVERTISMENT:** Nu utilizați niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de un utilizator.


Lista pieselor

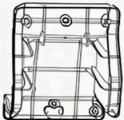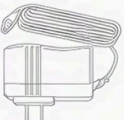A  Caroserie *1	B  Perna *1	C  Capac roată *4	D  Roți *4
E  Motor *1	F  Volan *1	G  Suport spate *1	H  Tijă de direcție *1
I  Axa spate *1	J  Încărcător *1	K  Șurub *7	L  Șplint *4
M  Șaibă *6			

Asamblarea produsului

1 Instalarea suportului din spate


Întoarceți caroseria mașinii, fixați suportul în caroserie cu 6 șuruburi.

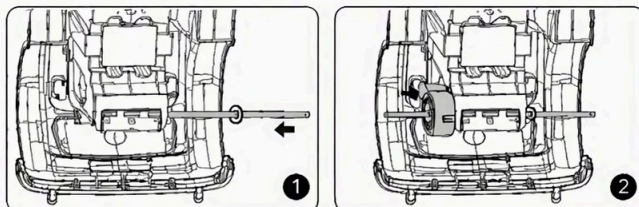

2 Instalarea axului spate


Mai întâi puneți o șaibă pe axul spate, apoi treceți axul spate prin caroserie din partea dreaptă.

Introduceți a doua șaibă și tubul de susținere în axul spate din partea stângă.

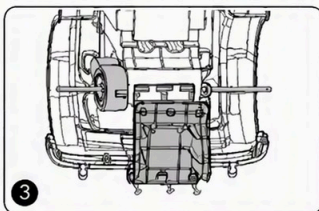

3 Instalarea roților din spate


Glisați o șaibă și roata din spate din partea stângă pe axul spate, apoi fixați-le cu o șaibă și un șplint. Repetați pe cealaltă parte. Montați capacul roții pe fiecare roată.

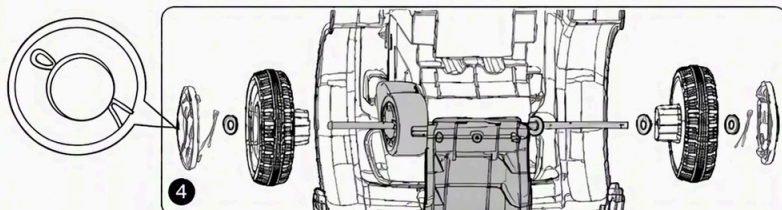

4 Instalarea tijei de direcție

Așezați vehiculul pe o parte, introduceți tija de direcție prin caroserie și cuplați-o la axul față.


Asigurați-vă că tija de direcție este introdusă complet în suportul volanului.

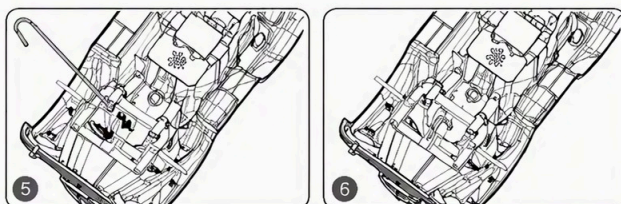

Asamblarea produsului


5 Instalarea volanului

Conectați conectorul de la volan la conectorul de la suportul volanului. Îndepărtați șurubul de pe volan, glisați volanul pe suportul volanului, apoi reinstalați șurubul pentru a fixa volanul pe suport.

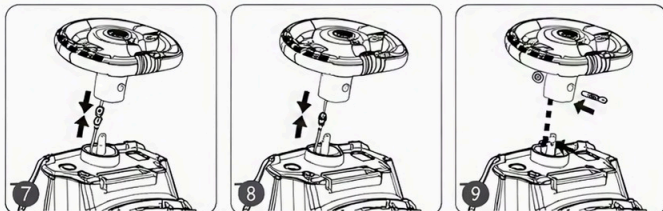


6 Instalarea roților din față

Glisați roata pe axa din față, apoi fixați-o cu o șaibă și o splintă. Repetați pe cealaltă parte. Montați capacul roții pe fiecare roată.

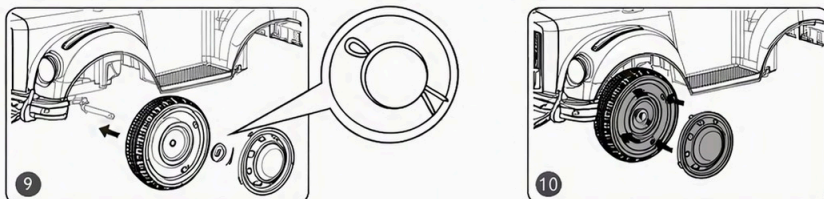


7 Conectarea cablului motorului și a cablului bateriei

Conectați conectorul de la motor la borna albă. Introduceți cablul roșu în borna roșie a bateriei. Apoi porniți întrerupătorul de alimentare și verificați dacă funcționează.

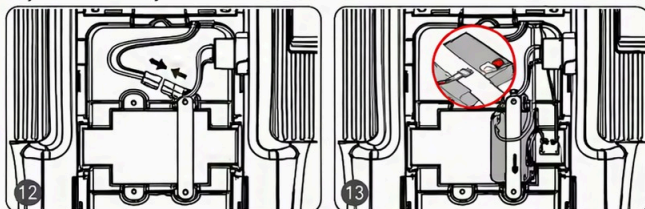

8 Instalarea pernei

Instalați perna și fixați-o cu șurubul.

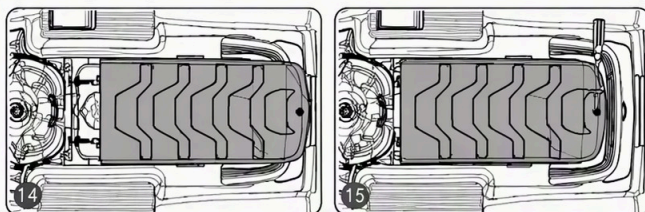

Asamblarea produsului

9 Instalarea siglei Mercedes-Benz

Instalați sigla în locul indicat, conform imaginii.


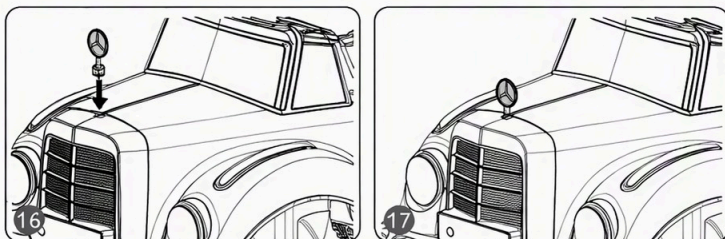


Diagrama tabloului de bord

Vă rugăm să verificați dacă întrerupătorul de alimentare este pornit corect.

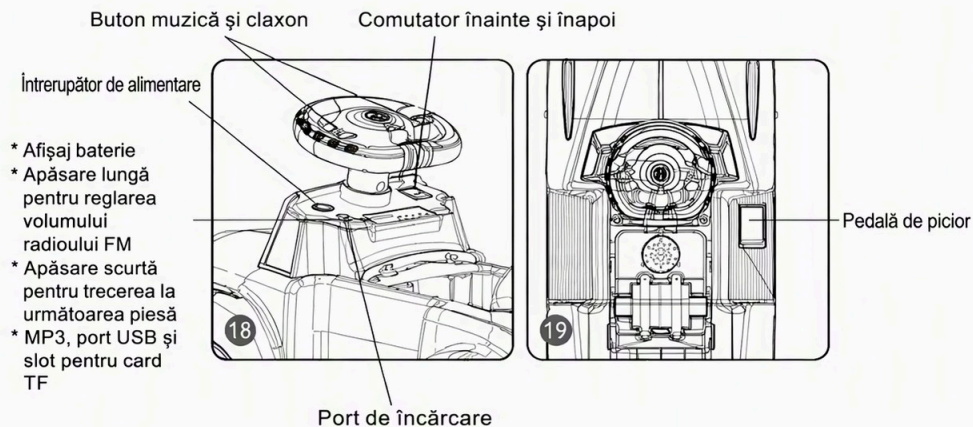

Precauții la încărcare

- * Bateria nu poate fi inversată.
- * Tip de baterie: baterie uscată închisă.
- * Vă rugăm să verificați încărcătorul, bateria și ștecherul înainte de încărcare; dacă este găsită vreo deteriorare, opriți utilizarea până când reparația este intactă.
- * Este normal ca bateria să se încălească în timpul procesului de încărcare; dacă temperatura este prea ridicată, verificați dacă fluxul de curent este prea puternic sau dacă bateria are scurtcircuit intern.
- * Pentru a evita deteriorarea probabilă cauzată de baterie copilului, aceasta trebuie fixată cu o placă.
- * Dacă vehiculul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat complet, iar încărcarea trebuie efectuată o dată pe lună pentru a asigura durata de viață a bateriei.
- * Bateriile pot fi încărcate numai de adulți sau copii cu vârsta de cel puțin 8 ani.
- * Bateriile din telecomandă sunt neîncărcabile; nu le încărcăți.
Bateriile trebuie instalate cu polaritatea corectă. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Bateriile epuizate trebuie scoase din vehicul.
- * Polaritățile diferite ale bateriei nu pot fi scurtcircuitate.
- * Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.


Încărcător

În timpul încărcării, opriți întrerupătorul de alimentare.

Înainte de prima utilizare, se recomandă încărcarea timp de 4 până la 6 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Când viteza vehiculului scade vizibil, indicând faptul că bateria este descărcată, vă rugăm să încărcăți.

După utilizare, vă rugăm să încărcăți 4 până la 6 ore, fără a depăși 10 ore.

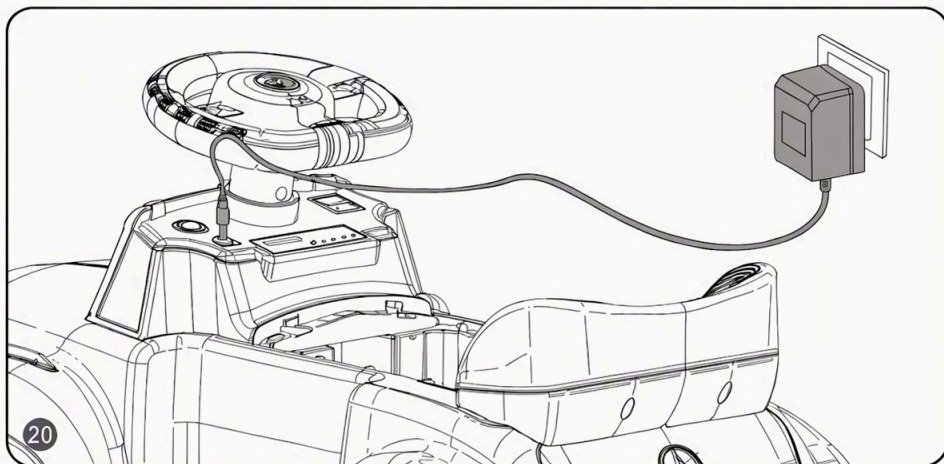

Precauții la încărcare

Avertisment la încărcare!

Avertisment!

Pentru a evita incendiile și șocurile electrice:

- Se permite utilizarea doar a bateriei și încărcătorului specificate de producător. Este interzisă utilizarea altor mărci.
- Nu puneți bateria și încărcătorul în alte produse.
- Nu este permis să modificați în mod privat structura liniei. Nu conectați borna pozitivă și borna negativă prin niciun conductor.
- Vă rugăm să păstrați bateria uscată, departe de orice lichid.
- La încărcare, nu fumați și nu stivuți în apropiere materiale inflamabile, deoarece acestea pot provoca explozii.
- Vă rugăm să încărcăți vehiculul într-un spațiu bine ventilat și uscat.


Depanare

■ Problemă: Vehiculul nu se poate deplasa

Răspuns 1: Bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcăți la timp după fiecare utilizare, încărcăți cel puțin o dată pe lună. Se recomandă încărcarea timp de 4 până la 6 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Răspuns 2: Supraîncărcare

O siguranță cu resetare automată este montată sub scaun; în caz de supraîncărcare, aceasta va opri alimentarea timp de 15 până la 20 de secunde, apoi va reporni.

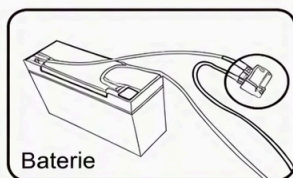

Pentru a evita oprirea alimentării prin siguranță:

1. Greutatea maximă: 25 kg, supraîncărcarea este interzisă.
2. Nu trageți niciun obiect în spatele acestui produs.
3. Nu permiteți ca apa sau alte lichide să intre în contact cu componentele electrice.
4. Nu modificați singuri sistemul de cablaj.

Răspuns 3: Piulițele roților motoare sunt slăbite

Dacă piulița nu este strânsă bine, motorul nu poate funcționa. Vă rugăm să strângeți bine piulița cu cheia.

Răspuns 4: Ștecherile sau cablurile bateriei sunt slăbite

Asigurați-vă că ștecherile bateriei sunt conectate corect, cablul să nu fie desprins.

Răspuns 5: Bateria este defectă

Vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

Răspuns 6: Cablajul caroseriei este deteriorat

Vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

Răspuns 7: Motorul este deteriorat

Vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

Depanare

■ Problemă: imposibil de încărcat

Răspuns 1: Mufa bateriei este slăbită

Asigurați-vă că bornele bateriei sunt conectate ferm la cabluri.

Răspuns 2: Încărcătorul nu este introdus corespunzător

Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător la priza de alimentare

(Asigurați-vă că întrerupătorul prizei este pornit).

Răspuns 3: Încărcătorul nu poate funcționa normal

Dacă încărcătorul nu se încălzește, vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

■ Problemă: Vehiculul funcționează o perioadă scurtă

Răspuns 1: Bateria nu este complet încărcată. Timpul de încărcare nu este suficient, vă rugăm să încărcăți la timp după fiecare utilizare. Se recomandă încărcarea timp de 4 până la 6 ore, fără a depăși 10 ore.

Răspuns 2: Îmbătrânirea bateriei

Durata de viață a bateriei: 1-3 ani, în caz contrar, înlocuiți-o cu una nouă.

■ Problemă: Încărcătorul emite un zgomot bătăitor în timpul încărcării

Acest lucru este normal.

■ Problemă: Încărcătorul se încălzește

Acest lucru este normal. Dacă temperatura bateriei este prea ridicată, vă rugăm să verificați dacă curentul este prea puternic sau dacă există un scurtcircuit intern al bateriei.

Notă privind siguranța

1. Acest vehicul nu este potrivit pentru copii sub 18 luni. Vă rugăm să utilizați acest vehicul sub supravegherea adulților.
2. Vă rugăm să țineți acest vehicul departe de piscină, șosea, pante sau alte locuri periculoase.
3. Pentru a evita deteriorarea transmisiei și a motorului, asigurați-vă că vehiculul s-a oprit complet înainte de a schimba treptele.
4. Înainte de utilizare, părinții trebuie să verifice componentele principale: bateria, încărcătorul, cablurile, mufele, caroseria și alte piese pentru a se asigura că nu sunt deteriorate; dacă șuruburile sunt slăbite; dacă există riscuri potențiale de securitate. Dacă se constată vreo deteriorare, opriți utilizarea până la repararea corespunzătoare.
5. Pentru a evita ruginirea, ungeți părțile metalice cu ulei de lubrifiere din când în când.
6. Vehiculul trebuie ferit de foc și de expunerea prelungită la lumina soarelui, poziționat cu fața în sus sau cu fața în jos în timpul depozitării.
7. Nu utilizați siguranțe care nu corespund cu produsul.
8. Nu modificați singur sistemul de cabluri; lucrările de reparație trebuie efectuate sub îndrumarea personalului profesionist și tehnic.
9. Vă rugăm să mențineți interiorul jucăriei curat și ordonat înainte de utilizare.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați
centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China