


Sku # D51-112

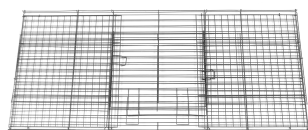

Griglia #901454



Base in plastica
#901455



Rampa in plastica
#900742



Ripiano in plastica
#900743



Ciotola
#900745




1 6 O Z
Bottiglia
dell'acqua
#900746

4 Rotelle

2 rotelle con
freno


Passo1

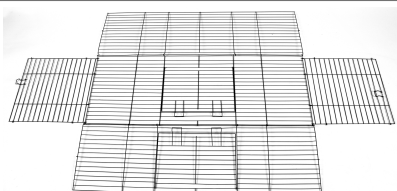

Aprire delicatamente i pannelli anteriore, posteriore e laterale.

SUGGERIMENTO: se alcuni pannelli si sono incastrati insieme, separarli spostando delicatamente i pannelli da un lato all'altro per liberarli.

Passo2

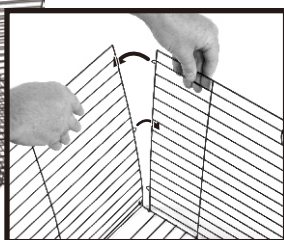

Collegare il pannello della gabbia anteriore (incluso la porta) al pannello laterale sinistro come mostrato. I ganci a forma di "J" sono appositamente progettati per agganciarsi al pannello laterale alternando la connessione avanti e indietro. Quindi il pannello frontale e il pannello laterale di nuovo per creare una interconnessione. Ripetere questa connessione tra i pannelli rimanenti in ogni angolo usando il gancio alternato a forma di "J".

Répétez cette connexion entre les panneaux restants dans chaque coin à l'aide du crochet en forme de "J" alterné.

SUGGERIMENTO: iniziare attaccando il gancio "J" inferiore e spostarsi verso l'alto e fissare l'ultimo gancio "J"

Passo3




Capovolgere la base. Inserire 4 rotelle e 2 rotelle con freni.




Posiziona la parte superiore del raggio assemblata sulla base assicurandoti che i raggi poggino saldamente lungo il bordo superiore della base. Fissare i pannelli superiori alla base utilizzando i 2 fermi del raggio situati su ciascun lato.

Étape4

Fissare la rampa in plastica sul lato inferiore del ripiano in plastica facendola scattare nei fori appositi.

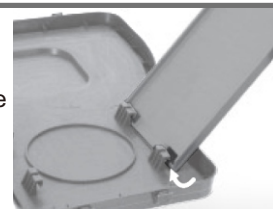

Passo5

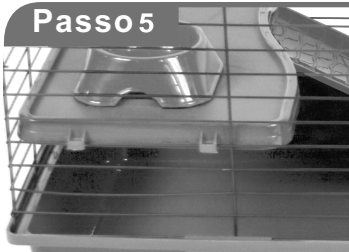

Posizionare la mensola assemblata e la rampa nella gabbia attraverso la porta. Collegare la mensola al 5° raggio dal basso sul lato sinistro della gabbia.

Passo6

Posizionare la bottiglia dell'acqua all'esterno della gabbia con il tubo di metallo inserito nella gabbia a un livello facilmente accessibile per il vostro animale domestico.

Avvolgere il gancio attorno alla bottiglia e attaccare le clip metalliche alla gabbia. Posizionare la ciotola sulla parte rialzata della mensola.



SUGGERIMENTO:

Il vostro animale domestico ha bisogno di un approvvigionamento costante di cibo e acqua e di prelibatezze occasionali. Fornite al vostro animale domestico acqua fresca e cibo ogni giorno.

Quando si riempie nuovamente la bottiglia dell'acqua, rimuoverla dal gancio e svitare il tappo. Assicurarsi di riempire completamente con acqua pulita e sostituire il tappo.

(alcuni gocciolamenti iniziali sono normali mentre il vuoto si forma in modo che la bottiglia funzioni correttamente).

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it