




IN220800480V03_RO

03-0024_03-0025_03-0053_851-004



Item NO.	Dimensions	Capacity	Power(AC/DC adaptor)
	long*wide*high(cm)		
01	33x25x37.5cm±1cm	15L	4x size AA batteries
02	33x25x42.5cm±1cm	20L	4x size AA batteries
03	33x25x58cm±1cm	30L	4x size AA batteries
04	33x25x85cm±1cm	50L	4x size AA batteries

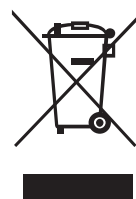

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

RO

Stimate client,

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs. Pentru ca aparatul dumneavoastră să vă servească bine, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile din acest manual de utilizare.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență clienți. Detaliile noastre de contact sunt mai jos:

Country	 Phone	 Email
RO		

Precauții de siguranță

※ Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție punctele de siguranță

Semne conexe

※ Avertismentele de siguranță au pentru a evita daunele inutile pentru dumneavoastră și pentru ceilalți, și sunt importante în materie de securitate. Vă rugăm să vă conformați.



Atenție

Pot răni a fi cauzate sau la coșul de gunoi poate cădea în pană din greșeală în timpul utilizării sale.

Exemplu de semne

■ **Semnele sunt folosite pentru a indica și explica elementele pe care trebuie să le respectați**



Aceasta înseamnă interzis



Aceasta înseamnă că trebuie să o faci

※ Vă rugăm să rețineți punctele după ce le citiți.



Atenție



Acest produs conține componente electrice și electronice și nu poate fi spălat cu apă, dar poate fi șters cu șervețele umede pe suprafața sa



Evitați expunerea directă a razelor soarelui pe fereastra receptorului de inducție



În timpul deschiderii capacului, nu apăsați capacul cu forță



Dezasamblarea, repararea și modificarea produsului sunt absolut interzise.



Când bateria este pe cale să se termine, vă rugăm să o înlocuiți imediat cu una nouă



Nu pune nimic pe capacul coșului de gunoi

Introducere produs

Majoritatea coșurilor de gunoi cu capac de pe piață necesită să apăsați cu mâna sau piciorul, acest nou coș de gunoi cu inducție cu infraroșu nu necesită contactul cu coșul pentru utilizare, capacul se va deschide și închide automat, fiind foarte igienic pentru utilizare în spitale, locuri de muncă, gospodării. Când o mână sau un obiect se apropie de fereastra de inducție la o distanță de 15-25 cm $\pm$ 5 cm, capacul se va deschide automat, iar după ce aruncați gunoiul, se va închide automat. Produsul utilizează tehnologie fotoelectronică, are performanțe stabile, durată lungă de viață și consum redus de energie.

Părțile sale

● Aspect



Instrucțiuni de operare

(1) Deschideți capacul bateriei de la baza coșului de gunoi, montați 4 baterii AA# conform polarității corecte și închideți capacul bateriei.

(2) Porniți comutatorul de alimentare de pe spatele recipientului de praf, iar indicatorul se va aprinde roșu (aproximativ 3 secunde), după care indicatorul va clipi la fiecare 3 secunde, ceea ce înseamnă că circuitul electric este în stare normală.

(3) Când doriți să aruncați gunoiul, pur și simplu apropiați mâna sau obiectul de fereastra de inducție la o distanță de 15-25 cm $\pm$ 5 cm și mențineți timp de 0,5 secunde, apoi capacul se deschide și se închide automat în 3 secunde. Dacă mâna sau obiectul rămâne în zona de inducție, capacul va rămâne deschis.

(4) Când coșul de gunoi este plin, apăsați butonul „deschide” de la fereastra de inducție (butonul manual de deschidere a capacului), iar capacul se va deschide, dar nu se va închide. Această funcție este pentru utilizare atunci când puneți frecvent gunoi și scoateți gunoiul. Pentru a închide capacul, apăsați butonul „închide”, iar apoi circuitul își reia funcția automată de inducție.

(5) Când este inactiv, indicatorul clipește roșu (la fiecare 3 secunde). Când capacul este deschis, indicatorul este verde; când capacul se închide, indicatorul este roșu; iar când folosiți funcția manuală de deschidere a capacului, indicatorul clipește verde (la fiecare 3 secunde).

(6) Când bateria este pe cale să se descarce, indicatorul pâlpâie galben (la fiecare 3 secunde), iar dacă coșul de praf se deschide și se închide de 20 de ori pe zi, bateria poate funcționa timp de 3 luni.



1. Capacului se va închide automat după 5 secunde de inactivitate.

2. Dacă apăsați butonul „deschide” pentru a deschide, coșul senzorului nu va funcționa, dumneavoastră trebuie să apăsați butonul „închide” pentru a reseta.