




30L/42L/50L

Recipient pentru deșeuri cu inducție

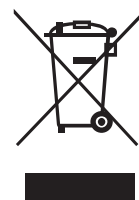

IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

Manual de operațiuni

Manuale de utilizare al recipientului pentru deșeuri cu inducție



N. articol	Capacitate	Dimensiuni	Potența (Adaptor CA/CC)
01	30L	Φ30.5X51.5cm	4×bateria AA
02	42L	Φ30.5X68.0cm	4×bateria AA
03	50L	Φ30.5X81.5cm	4×bateria AA

Avertismente de siguranță

※ Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Semne corelate

※ Instrucțiunile de siguranță de verificat au scopul de a preveni daune inutile pentru tine și pentru ceilalți și sunt importante pentru siguranță. Vă rugăm să le respectați.



Atenție

Leziunile ar putea apărea sau coșul de gunoi s-ar putea sparge din greșeală în timpul funcționării

Exemple de semne

■ Semnele sunt folosite pentru a indica și explica aspectele la care trebuie să te conformezi.



înseamnă Vietato



înseamnă Trebuie să o faci

※ Vă rugăm să rețineți punctele după ce le-ați citit.



Atenție



Acest produs conține componente electrice și electronice și nu poate fi spălat cu apă, dar poate fi curățat cu prosoape ude pe suprafața sa.



Evitarea luminii solare directe pe fereastra receptorului de inducție



În timpul procesului de deschidere a capacului, nu apăsați pe acesta capac cu forță.



Sunt absolut interzise demontarea, repararea și alterarea produsului



Când bateria este pe cale să se descarce, înlocuiți-o imediat cu una nouă




Nu pune nimic pe capacul coșului de gunoi

Introducere în produs

Majoritatea coșurilor de gunoi cu capac de pe piață necesită să folosești mâna sau piciorul pentru a le apăsa. Acest nou coș de gunoi cu inducție cu infraroșu nu necesită contactul tău pentru a fi folosit. Capacul lui se va deschide și închide automat, deci este foarte igienic de utilizat în spital, la locul de muncă sau acasă. Când o mână sau un obiect se apropie de deschiderea sa (fereastra de inducție) la o distanță de 15-25 cm $\pm$ 5 cm, capacul se va deschide automat și după ce deșeurile sunt aruncate în interior, se va închide automat. Produsul utilizează tehnologia fotoelectronică și are performanțe stabile, durată lungă de viață și consum redus de energie.

Componente

● Aspect

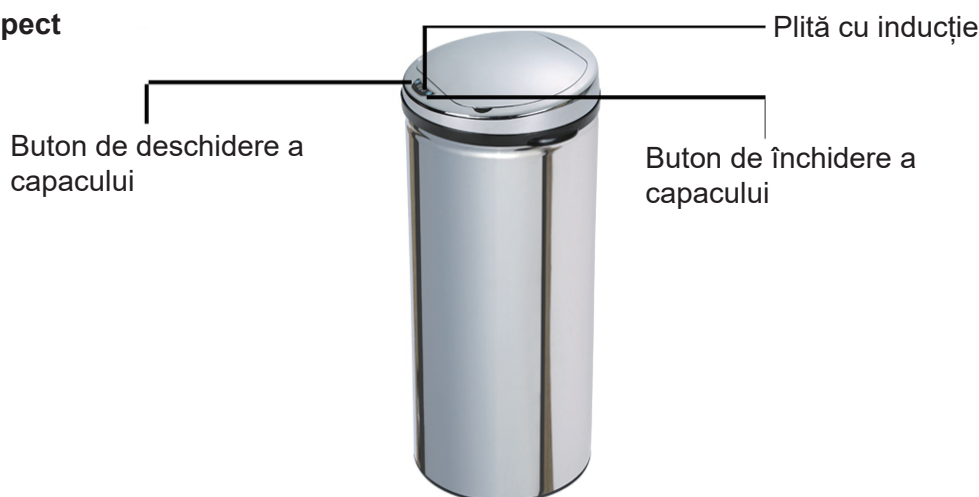

Instrucțiuni operative

(1) Deschideți compartimentul bateriei situat în partea inferioară a coșului de gunoi și introduceți 4 baterii AA respectând polaritățile corecte, apoi închideți compartimentul bateriei.

(2) Porniți comutatorul de alimentare de pe spatele coșului de gunoi și indicatorul devine roșu (aproximativ 3 secunde), apoi indicatorul clipește la fiecare 3 secunde, ceea ce înseamnă că circuitul electric este în stare normală.

(3) Când doriți să aruncați un deșeu înăuntru, este suficient să apropiați mâna sau obiectul de fereastra de inducție la o distanță de 15-25 cm $\pm$ 5 cm și să mențineți timp de 0,5 secunde, capacul se va deschide și se va închide automat în 3 secunde. Dacă mâna sau obiectul dvs. rămân în zona de inducție, capacul va rămâne deschis.

(4) Când coșul de gunoi este plin, apăsați butonul „open” de pe fereastra de inducție (butonul de deschidere manuală) și capacul se deschide, dar nu se închide. Această funcție trebuie utilizată atunci când puneți și luați frecvent gunoiul. Pentru a închide capacul, este suficient să apăsați butonul „close”, după care circuitul își reia funcția de inducție automată.

(5) Când este inactiv, indicatorul clipește roșu (la fiecare 3 secunde)

Când capacul este deschis, indicatorul este verde; când capacul se închide, indicatorul este roșu; iar când se utilizează funcția de deschidere manuală, indicatorul clipește verde (la fiecare 3 secunde).

(6) Când bateria este pe cale să se descarce, indicatorul clipește galben (la fiecare 3 secunde) și dacă coșul de gunoi se deschide și se închide de 20 de ori pe zi, bateria poate dura 3 luni.



1. Capac se va închide automat după 5 secunde de inactivitate.

2. Dacă se apasă butonul „open” pentru a deschide, coșul de gunoi cu senzor nu va funcționa, este necesar să se apese butonul „close” pentru a restabili funcționarea.

În caz de îndoială, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență clienți.

Detaliile noastre de contact sunt următoarele:

