



Manual de utilizare a tobelor jazz DJ Rock tobe cu set de claviaturi



Teoria muzicii
cogniție



Memorie
antrenament



Simțul ritmului
cultivare



Auditiv
dezvoltare




Coordonarea
mână-ochi
dezvoltare

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Parte în imagine

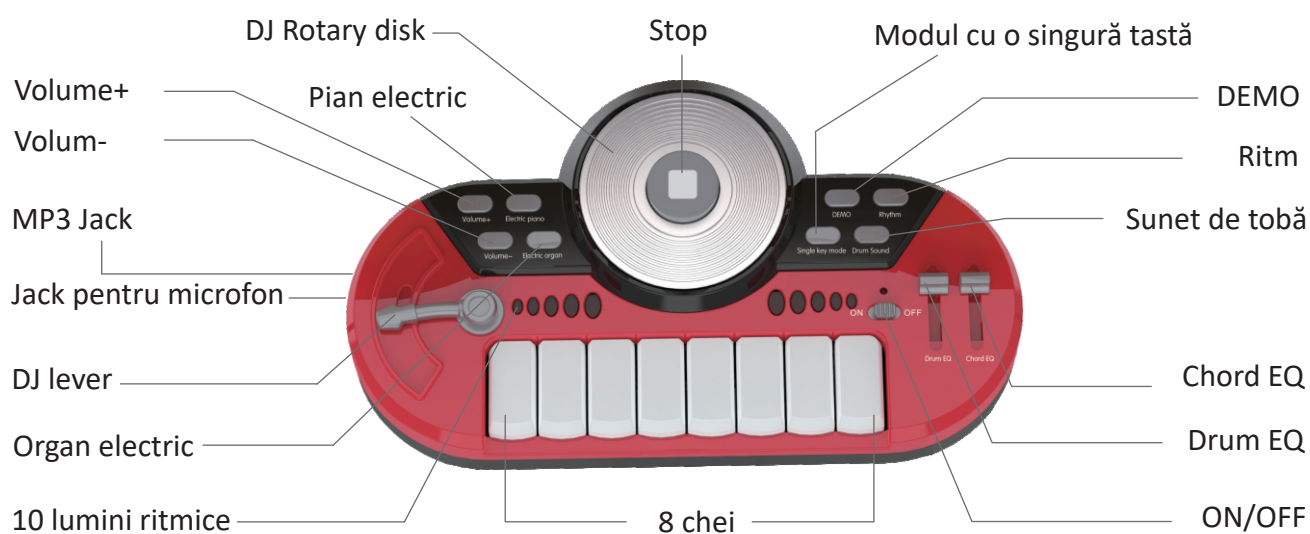


2 culori disponibile



ILUSTRARE PENTRU ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

Sunt necesare 3 baterii de 1,5 V pentru alimentarea acestui produs. Deschide capacul bateriei de la baza tamburului mare și apoi încarcă 3 baterii DC de 1,5 V AA în compartimentul bateriei, apoi fixează bine capacul bateriei și blochează-l cu șuruburi.

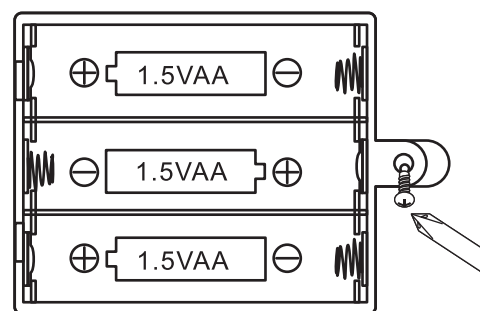

Vă rugăm să folosiți baterii 3X1.5V „AA” (nu sunt incluse)

Descriere funcțională:

- 8 chei
- Stop Key
- 8 ritm
- DJ lever
- DJ Roulette
- Modul cu o singură tastă
- 2 tipuri de timbre
- 10 lumini ritmice
- 8 piese de DEMO.Songs
- 10 secțiuni de control al volumului
- 8 piese de sunete de toacă
- Chord EQ(Chord volume)
- 3 minute oprire automată
- Drum EQ (Volumul tobei)
- Funcția de economisire a energiei electrice

EXPLICAȚIE FUNCȚIONALĂ



Tastatura pianului electronic

Este realizat prin imitarea tastaturii reale a pianului electronic și sunt disponibile în total 8 taste, adică C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5.



DJ Lever

Inclusiv efecte sonore de 3 chitare electrice, comută-l o dată și va reda un efect sonor.




DJ Roulette

Inclusiv 4 efecte sonore de zgâriere DJ. De fiecare dată când se rotește, va reda un efect sonor de zgâriere.



Volume +/Volume-

Ajustați volumul întregului Jazz Drum, în total sunt 10 secțiuni, valoarea implicită a volumului este Secțiunea 8.



Drum EQ (Volumul drumului)

Când redați DEMO. Piesa, ritmul sau sunetul tobelor, puteți ajusta volumul tobelor muzicii.




Chord EQ (Chord Volume)

Când redați DEMO. Melodia sau Ritmul, puteți ajusta volumul muzicii și al acordului.



Comutator

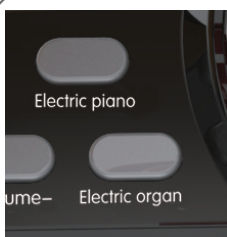

2 chei de timbru

- Pian electric
- Organ electric



DEMO Songs

Cheia pieselor DEMO 8 piese de melodii DEMO sunt incluse. Când se redă, se poate comuta la piesa următoare.

8 piese de melodii DEMO:

- Bunicul Macdonald avea o fermă
- Twinkle twinkle little star
- Unde sunt prietenii mei
- Ești soarele meu
- Hokey Pokey
- Primele zâmbete
- de Vanessa
- Blue Danube
- Dansatorul din cutia muzicală




STOP

Apăsați această tastă pentru a opri toate acțiunile.




Modul cu o singură tastă

Apăsați această tastă și va reda automat preludiul primei piese din DEMO. Song și apoi apăsați oricare dintre taste și va reda nota corespunzătoare conform secvenței. Când toate melodiile sunt terminate, va intra în următoarea piesă din DEMO. Song.

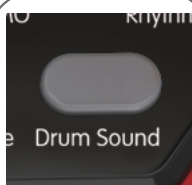

Cheia de tobe

Inclusiv 8 ritmuri de tobe, de fiecare dată când apeși tasta, se va schimba în toba următoare.

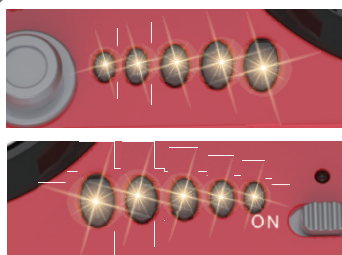

10 lumină ritmică

Aprinde lumina ritmică din spate a tobei Jazz și va clipea în ritmul muzicii.



Jack-ul playerului MP3 poate fi conectat la telefonul mobil, iPad, computer sau player MP3.



Echipat cu un suport pentru muzică, pe care se poate pune un telefon mobil și putem admira mai multă muzică și video. Este convenabil pentru copii să învețe și să se joace.



Desfaceți șurubul în sens invers acelor de ceasornic și ajustați stâlpul la o înălțime corespunzătoare, apoi strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic. Microfonul se poate conecta la mufa MIC, iar copiii se pot bucura de cântat.



2 bețe striking incluse pot fi folosite pentru a lovi suprafața tobei și a cymbalului. Compartimentul de colectare este conceput cu atenție pentru a ajuta la colectarea bețelor striking.



Ritm

Inclusiv 8 ritmuri, de fiecare dată când îl apeși, se va schimba la următorul ritm



Pedal și tobe mare

Exersați coordonarea mână-ochi a copiilor și senzația de ritm.

Atenționare caldă:


În starea de activare, dacă nu se apasă nicio tastă timp de 3 minute, va accesa starea de somn. Va reda muzica pentru a reaminti înainte de a accesa starea de somn.

Diagramă de instalare:

- 1** Instalați cele patru picioare ale tamburului mare așa cum este arătat în imagine.




- 2** Pune arcul pe pedală.

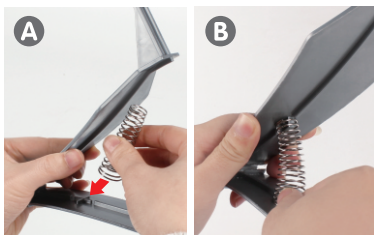

- 3** Instalați pedala la baza tamburului.



like this:

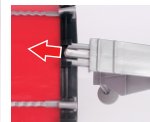

- 4** Pune piesele de adaptare ale tamburului mare și ale tamburului mediu pe ambele părți ale tamburului mare.



Atenție: piesa marcată cu **L** este pe **stânga**, iar cea marcată cu **R** este pe **dreapta**.

- 5** Instalați cele două tamburi din mijloc pe partea stângă și dreaptă a tamburului mare.



- 6** Introduceți stâlpul.



- 7** Instalați suprafața pianului.




- 8** Instalați cele două tamburi mici.




- 9** Potriveți gaura rotundă de pe bara microfonului cu bara dreaptă în timpul instalării și strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic.



- 10** Pune microfonul pe bar.

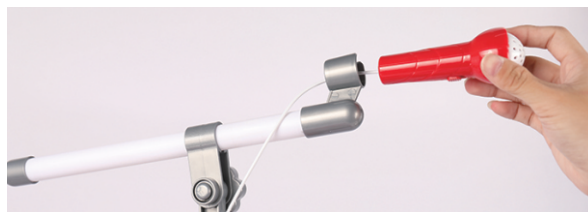

- 11** Instalați clipul muzical și montați suportul pentru muzică.

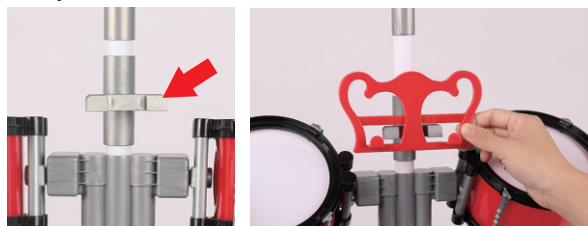

- 12** Treceți cârligul barei de cymbal prin gaura din centrul cymbalului.



- 13** Introduceți cymbalul în tamburul din mijloc și fixați soclul.



- 14** Pune bețele de tobă și finalizează instalarea.



- 15** Instalați scaunul așa cum este arătat în diagramă.



Acest joc este necesar să fie asamblat de un adult.

