


800-063_800-063V70



MAȘINĂ DE GHEAȚĂ

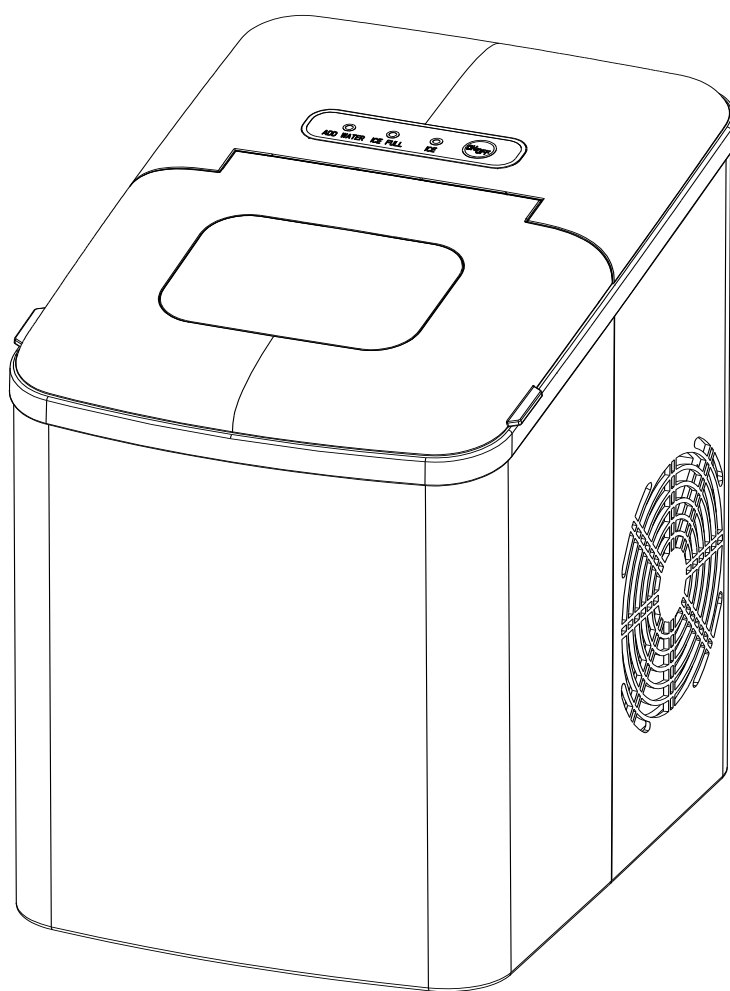

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

INSTRUCȚIUNI ASAMBLARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie, șoc electric sau rănire atunci când utilizați mașina de gheață, urmați aceste instrucțiuni importante de siguranță:

1. Verificați dacă tensiunea de intrare corespunde cu cea indicată pe eticheta dispozitivului înainte de utilizare.
2. Nu îndepărtați etichetele de siguranță, avertismentele sau informațiile despre produs din mașina de gheață.
3. Conectați mașina de gheață la o priză cu împământare. Nu conectați alte aparate la aceeași priză. Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în priză.
4. Acest aparat trebuie conectat la pământ. Este echipat cu un cablu de alimentare cu ștecher pentru împământare. Ștecherul trebuie introdus într-o priză instalată corespunzător, așa cum este indicat mai sus.
5. Nu conectați la un cablu prelungitor deoarece se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați un cablu prelungitor:
 - 1) Folosiți-l numai dacă are o priză cu împământare.
 - 2) Tensiunea unui cablu prelungitor trebuie să fie egală sau mai mare decât tensiunea acestui produs.
 - 3) Poziționați-l astfel încât să nu atârne peste marginea blatului sau a mesei de unde poate fi tras de copii.
6. Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul a funcționat defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru inspecție, reparație sau reglare.
7. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agentul său de service sau altă persoană calificată pentru a evita riscurile și pericolele.
8. Asigurați-vă că cablul nu atârna peste marginea mesei sau a blatului.
9. Nu așezați pe sau lângă un aragaz electric sau cu gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.

10. Înfășurați cablul de alimentare astfel încât copiii să nu poată ajunge la el și să nu se împiedice de el.
11. Depozitați cablul de alimentare astfel încât să nu intre în contact cu suprafețele fierbinți.
12. Dacă utilizați accesorii nerecomandate sau vândute de producător, puteți provoca incendii, șoc electric sau vătămare corporală.
13. Nu atingeți aparatul atunci când este folosit pentru producerea de gheață pentru a evita rănilor cauzate de îngheț.
14. Nu scufundați produsul în apă.
15. Pentru a-l deconecta, rotiți toate comutatoarele pe „OFF” și scoateți ștecherul din priză.
16. Nu conectați sau deconectați produsul dacă aveți mâinile umede.
17. Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța, întreține și atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
18. Nu utilizați apă nesigură din punct de vedere microbiologic sau a cărei origine nu este cunoscută.
19. Nu curățați produsul cu lichide inflamabile. În timpul utilizării, poate exista riscul de incendiu sau explozie.
20. Nu întoarceți mașina de gheață cu susul în jos. Dacă produsul este răsturnat accidental cu susul în jos, nu îl utilizați și mențineți-l în poziție normală timp de 2 ore înainte de a-l folosi din nou.
21. Dacă aparatul de fabricare a gheții este folosit în aer liber iarna, nu îl utilizați inițial timp de câteva ore pentru a permite unității să se încălzească la temperatura camerei înainte de a funcționa corect.
22. Nu așezați niciodată articole inflamabile, explozive și corozive în mașina de gheață.
23. Nu utilizați niciodată dacă există o scurgere de gaz inflamabil.
24. Nu depozitați și nu folosiți gaz sau alte obiecte inflamabile în apropierea mașinii de gheață pentru a evita pericolul de incendiu.
25. Deconectați dispozitivul înainte de a-l muta pentru a evita deteriorarea sistemului de refrigerare din interior.
26. Nu încercați să dezamblați, reparați, modificați sau înlocuiți singuri

piese ale dispozitivului.

27. Acest aparat nu este proiectat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe tehnice despre produs, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere directă sau instruire cu privire la utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

28. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

29. Este necesară o supraveghere mai atentă atunci când produsul este utilizat de către sau în apropierea copiilor.

30. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul utilizării.

31. Nu folosiți în aer liber.


32. Nu utilizați dispozitivul pentru alte utilizări decât cele pentru care a fost conceput.

33. Aruncați mașina de gheață conform reglementărilor locale, deoarece utilizează gaz inflamabil și agent frigorific.


34. Urmați reglementările locale privind eliminarea produselor cu gaz frigorific inflamabil și scurgeri de gaz.

DOAR PENTRU UZ CASNIC

FAMILIARIZAREA CU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ DE GHEAȚĂ

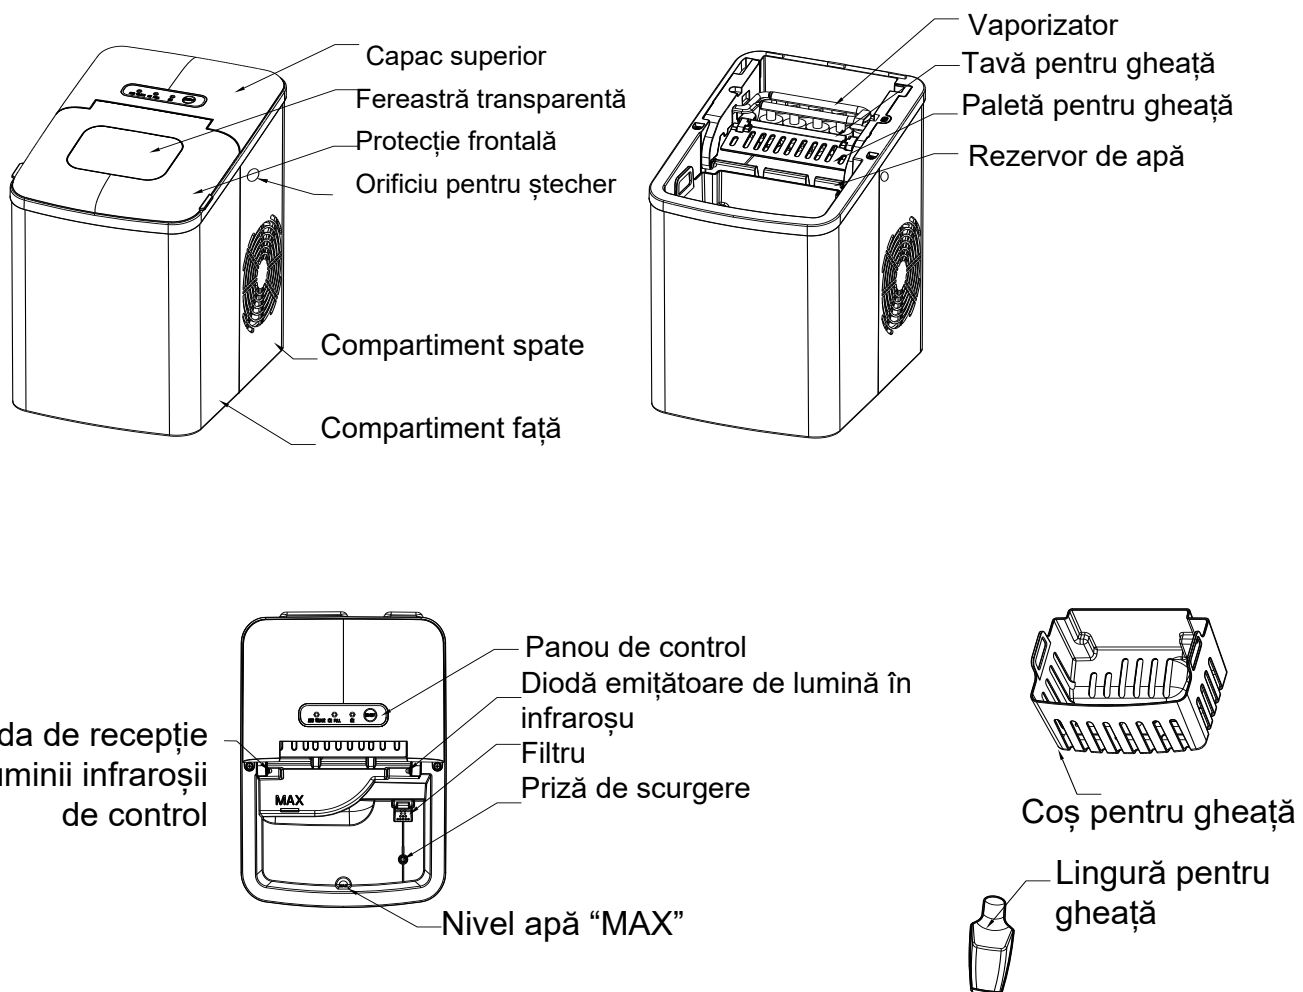

PANOU DE CONTROL

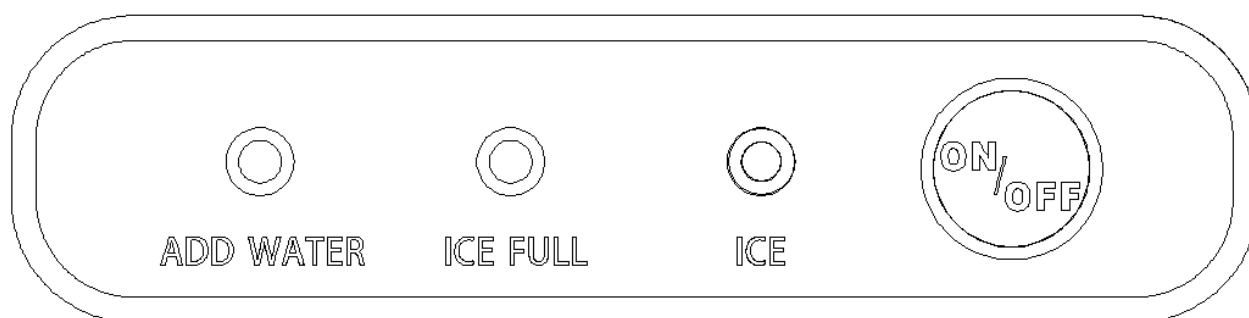

Buton (cu indicator)	Funcție
PORNIT OPRIT	Pornește sau oprește dispozitivul; Țineți apăsat pentru a curăța;
GHEAȚĂ	Modul standby: indicatorul „ICE” clipește; Condiții de curățare: Indicatorul „ICE” clipește mai repede; Condiții de funcționare: Indicatorul „ICE” este aprins și nu clipește;
GHIEAȚĂ PLIN	Indicatorul „ICE FULL” se aprinde când coșul de gheață este plin.
ADĂUGAȚI APĂ	Indicatorul “ADD WATER” se aprinde atunci când rezervorul de apă trebuie umplut.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Despachetați aparatul, verificați și asigurați-vă că toate accesoriile sunt prezente, inclusiv coșul pentru gheață și paleta pentru gheață. Dacă lipsește vreo piesă, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.
2. Asigurați-vă că ați plasat mașina de gheață pe o masă sau o altă platformă stabilă pentru a evita funcționarea defectuoasă.
3. Unghiul de înclinare al compartimentului mașinii de gheață nu trebuie să depășească

45° în timpul transportului sau utilizării. Nu întoarceți dispozitivul cu susul în jos, deoarece aceasta poate cauza defecțiuni ale compresorului sau ale sistemului de refrigerare. Așteptați ca lichidele din compresor să se stabilească după mutare sau transport. Înainte de prima utilizare, așteptați 2 ore de când produsul a fost așezat plat și în poziția corectă.

4. Produsul trebuie așezat pe o suprafață uscată și plană, cu suficientă ventilație în jurul acestuia, departe de surse de căldură precum cuptoare, sobe și aragaze corozive. Pentru a avea o ventilație adecvată, este necesar să lăsați un spațiu de aproximativ 15 cm pe toate părțile mașinii de gheață.

5. Nu umpleți rezervorul cu apă fierbinte deoarece acest lucru ar putea deteriora dispozitivul. În schimb, umpleți-l cu apă la temperatura camerei sau mai jos.

6. Nu folosiți aparatul la temperaturi foarte scăzute (mai jos 5 °C).

7. Curățați aparatul urmând operațiunile de „**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**” înainte de a-l porni.

UTILIZAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE GHEAȚĂ

1. Asigurați-vă că scurgerea din partea inferioară a rezervorului de apă este închisă etanș.

2. Conectați mașina de gheață la priză, indicatorul „ICE” va clipi.

NOTĂ: dacă mașina de gheață tocmai a fost mutată, lăsați-o să se odihnească timp de 30 de minute înainte de a o conecta la sursa de alimentare.

3. Deschideți capacul superior și scoateți coșul pentru gheață.

4. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă.

NOTĂ: nu umpleți dincolo de indicatorul de nivel maxim.

5. Puneți coșul cu gheață înapoi în interior și închideți capacul superior.

6. Apăsăți butonul „ON / OFF”, indicatorul „ICE” se va aprinde.

7. Ciclul de producere a gheții durează aproximativ 7-15 minute în funcție de temperatura mediului înconjurător și de temperatura apei introduse.

8. Ciclul de producere a gheții începe atunci când apa este pompată în tava de gheață de sub evaporator. Gheața se face în următoarele 7-15 minute. Odată ce procesul este finalizat, tava de gheață se va înclina înapoi, iar apa rămasă va fi descărcată în rezervorul de apă pentru a fi reutilizată. Cuburile de gheață cad în coș și sunt împinse înainte de lopata de gheață. Tava de gheață se va întoarce automat în poziția sa sub evaporator și următorul ciclu poate reporni.

9. Indicatorul „ICE FULL” se va aprinde dacă găleata cu gheață este plină, ciclul de producție se va opri imediat. Scoateți cu grijă gheața din coș cu paleta. Ciclul de producere a gheții se va relua automat la aproximativ 7,5 secunde după îndepărtare.

10. Indicatorul „ADD WATER” se va aprinde atunci când nu există apă în rezervor și acest lucru va opri imediat ciclul de producere a gheții. În acest caz, scoateți coșul de gheață și adăugați apă în rezervor, apoi apăsați din nou butonul „ON / OFF” pentru a reporni ciclul de producție. Aparatul va reporni automat după aproximativ 20 de minute dacă utilizatorul uită să repornească aparatul după umplerea cu apă.

11. Odată ce cantitatea dorită de gheață a fost produsă, întrerupeți ciclul de producție apăsând din nou butonul „ON / OFF” și deconectați unitatea de la priză.

12. Deschideți capacul superior și scoateți gheața, puneți-o la congelator.

13. Lăsați mașina de gheață să ajungă la temperatura camerei.

14. Vă recomandăm să înlocuiți apa cel puțin o dată pe săptămână. Goliți rezervorul de apă dacă mașina nu este folosită o perioadă lungă de timp.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a vă asigura că gheața rămâne rece și că mașina dvs. de gheață rămâne în stare perfectă, vă recomandăm să o curățați o dată pe săptămână.

1. Opriți ciclul de fabricare a gheții apăsând butonul „ON / OFF”, deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să revină la temperatura camerei.
2. Dacă există apă reziduală în tava pentru gheață, înclinați cu grijă tava pentru gheață, astfel încât toată apa să curgă în rezervor.
3. Așezați mașina de gheață la aproximativ 60 mm distanță de masa de lucru și deschideți scurgerea astfel încât surplusul de apă să curgă afară (vezi Fig.1, Fig.2 și Fig.3).
4. Scoateți coșul cu gheață.
5. Ștergeți interiorul aparatului cu o cârpă moale, apă caldă și oțet, la final clătiți cu apă curată și scurgeți reziduul în exces.
6. Închideți cu grijă dopul de scurgere. Spălați coșul cu gheață și paleta cu apă caldă și săpun. Clătiți și uscați.
7. Curățați exteriorul cu o cârpă moale înmuiată în apă. Dacă este necesar, puteți folosi un detergent de vase delicat.


NOTĂ:

- 1) Nu utilizați solvenți organici, apă clocotită, detergent și acizi puternici abrazivi și alcalini etc. pentru curățare.
- 2) Nu curățați vaporizatorul.
8. Goliți rezervorul de apă și uscați-l, depozitați-l separat dacă mașina nu este folosită o perioadă lungă de timp.

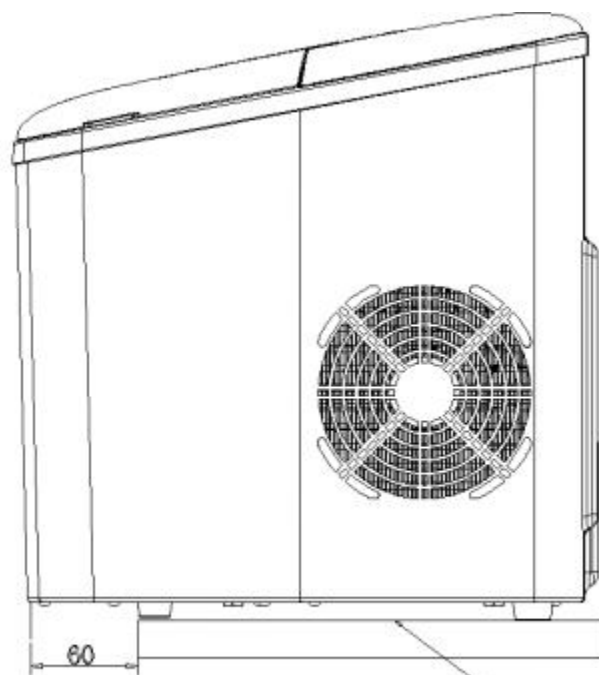


Masă de lucru

(Fig.1)

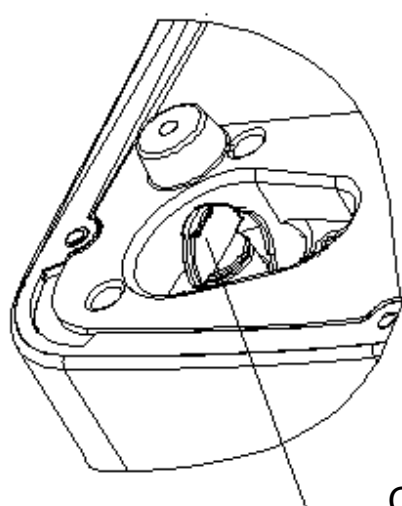

Canal de scurgere

(Fig.2)

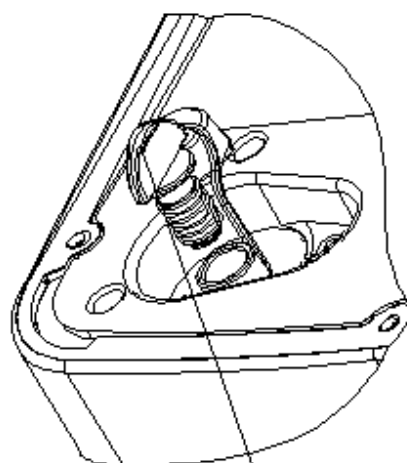

Canal de scurgere

(Fig.3)

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Se aprinde indicatorul „ADD WATER”.	1. Nu există apă sau nivelul ei este prea scăzut 2. Partea inferioară a rezervorului de apă este blocat 3. Funcționare defectuoasă a pompei	1. Opriți producerea, umpleți cu apă și apăsați „ON / OFF” pentru a reactiva ciclul. 2. Curățați 3. Trimiteți personalului autorizat pentru reparații
Indicatorul „ICE FULL” se aprinde	1. Coșul de gheață este plin, iar lumina infraroșie este blocată de gheață. 2. Dioda de recepție și dioda emițătoare de lumină în infraroșu nu funcționează corect.	1. Scoateți gheața din coș. 2a. Curățați resturile de pe dioda receptor și de pe dioda emițătoare de lumină în infraroșu și reporniți aparatul. 2b. Contactați serviciul pentru clienți dacă dioda receptor și dioda emițător de lumină în infraroșu se defectează după îndepărtarea resturilor și repornirea mașinii.
Gheața nu se separă	Durează prea mult producerea gheții.	Opriți producerea de gheață și reporniți mașina după ce gheața s-a topit.
	Temperatura apei din rezervor este prea scăzută.	Umpleți rezervorul cu apă la o temperatură între 8 °C și 25 °C.

Ciclul de producere a gheții pare normal, dar nu se produce niciun fel de gheață	Temperatura mediului ambiant sau temperatura apei sunt prea ridicate.	Începeți ciclul de producere a gheții într-un mediu cu o temperatură sub 32 °C și umpleți rezervorul cu apă proaspătă.
	Sistemul frigorific are scurgeri.	Contactați serviciul pentru clienți.
	Sistemul frigorific se blochează.	Contactați serviciul pentru clienți.
Rezultat sub nivelul optim al producerii de gheață.	1. Disiparea inadecvată a căldurii. 2. Temperatura apei este prea mare. 3. Temperatura mediului ambiant este prea mare.	1. Lăsați un spațiu liber de aproximativ 6 inci în jurul tuturor părților mașinii pentru o ventilație adecvată. 2. Umpleți rezervorul de apă cu apă la temperaturi cuprinse între 8 °C și 28 °C. 3. Utilizați mașina într-un mediu cu o temperatură între 10 °C și 32 °C.

PARAMETRI TEHNICI

Model:	800-063_800-063V70
Climatizator conform:	ST/SN/N/T
Clasă:	I
Alimentare:	230V/50Hz
Tensiune nominală:	0.8A
Agent frigorific/Cantitate agent frigorific:	R600a / 23g C ₅ H ₁₀
Agent de spumare:	8.3kg
Greutate netă:	PP
Material și compartiment:	310*230*325mm
Dimensiuni unitate (DXWXH):	

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it