





SKU N621P353704 - N621P353705

DE:Installationsanleitung
UK:Installation Instruction
FR:Instruction d'installation
IT:Istruzioni di installazione
ES:Instrucciones de instalación
NL:Installatie-instructies
SE:Installationsanvisningar
PL:Instrukcje instalacji

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.


Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

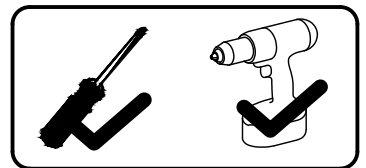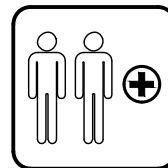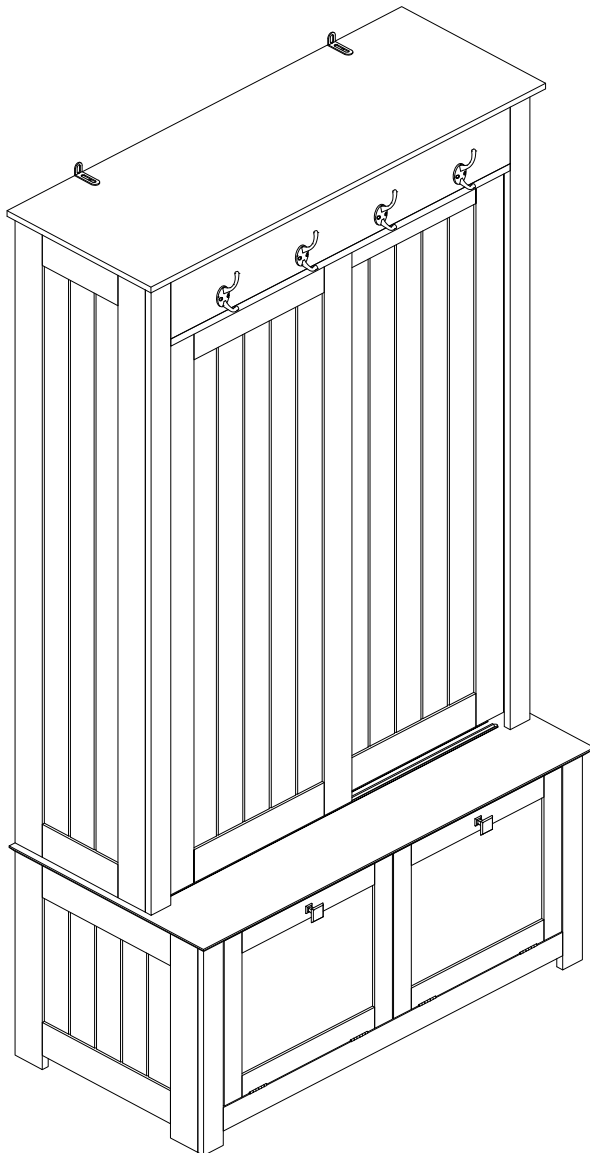

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN."
IT IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.

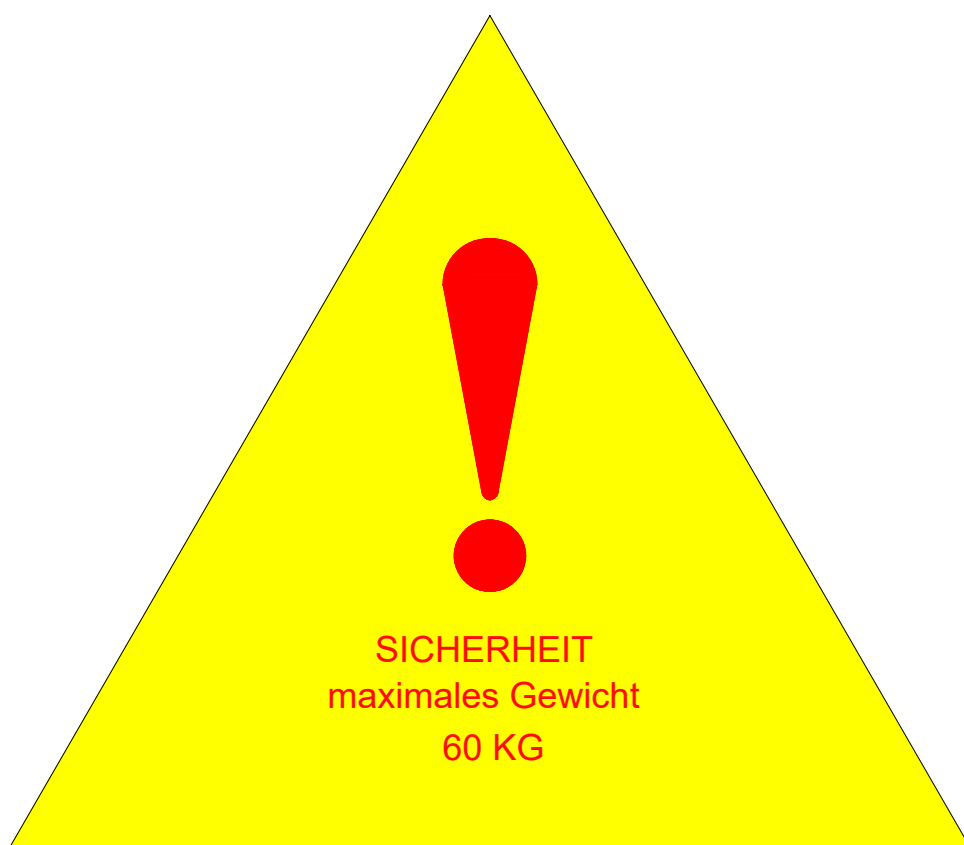

DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 60 kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 60 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 60 kg, merci de ne passurcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è: 60 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es: 60 kg, ¡no lo sobrecargue!



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.



Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	DONGGUAN ZHENGGAO FURNITURE CO., LTD.
Adresse	NO.13 SHUANGYONG ROAD, HOUJE TOWN , DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE , CHINA
Email/URL	bingxiang@dg-bingxiang.cn
Partienummer	N621P353709-N621P353710
Hergestellt in	CHINA
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

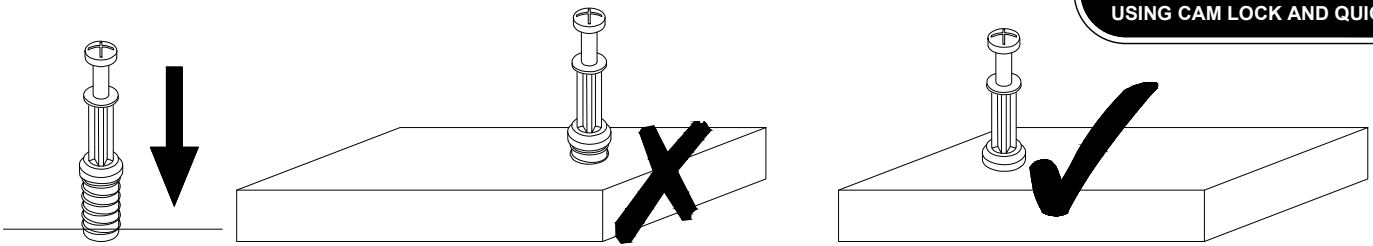


EN QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO losobreapriete ni lo apriete poco.

DE QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

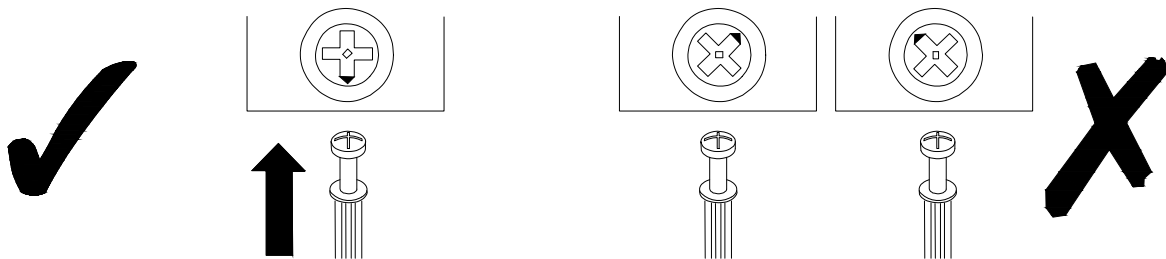


EN CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES CIERRE DE LACAMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

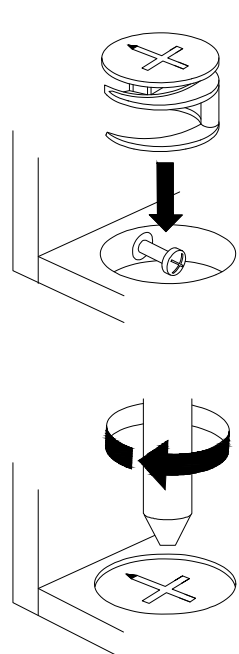

EN Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Camlock should be inserted before quickfit.

FR Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles. Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind. Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti. Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN Turn cam lock clockwise to tighten.

FR Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

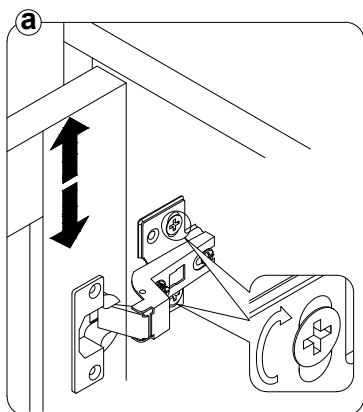


EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte verticalement, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES Para ajustarla puerta verticalmente afloje el tornillo tal y como se muestra y muévela hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE Um die Tür vertikal auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT Per allineare la porta verticalmente allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

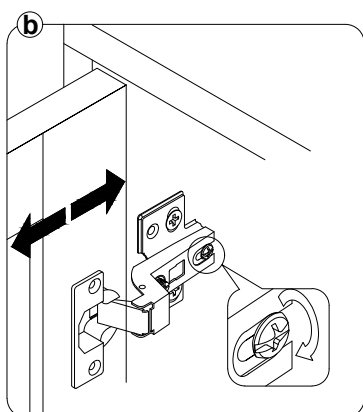


EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'écart entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES Para ajustar el espacio desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario según se necesite.

DE Um den Abstand von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT Per regolare lo spazio tra la porta e il telaio principale avvitare o svitare la vite secondo necessità.

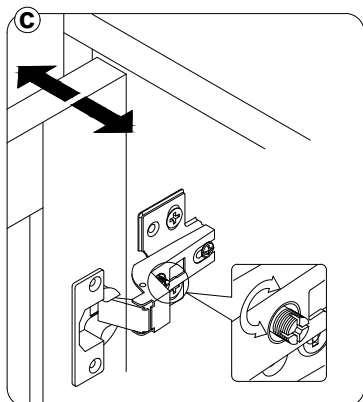


EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR Si vous souhaitez ajuster la porte latéralement, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES Para ajustarla puerta lateralmente ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE Um die Tür seitlich auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT Per allineare la porta lateralmente regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

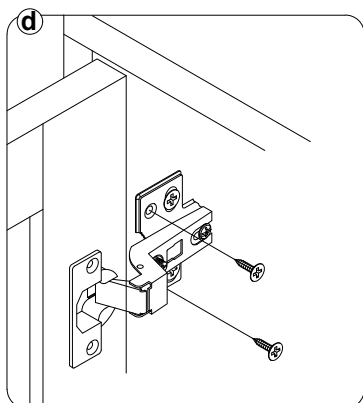

EN Please fix other screws





FR Merci de serrer les autres vis

ES Fije los demás tornillos


DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT Fissare le altre viti

HARDWARE


















A  Male Camlock x 88	B  Female Camlock x 88	C  Dowel x 44
D  Shelf Support Pin x 16	E  Hook x 4	F  3.5*16mm Screw x 8
G  Plasticwedge x 24	H  3*16mm Screw x 28	I  3*14mm Screw x 40
J  Wall Fixing Pack x 2	K  Door Hinge X 4	L  Magnet Touch x 2
M  Gasket x 2	N  5*40mm Screw x 4	O  Plastic door pin x 4
P  Handle & Fixings x 2	Q  Pulley x 4	R  Ø20 Sticker x 57

PARTS

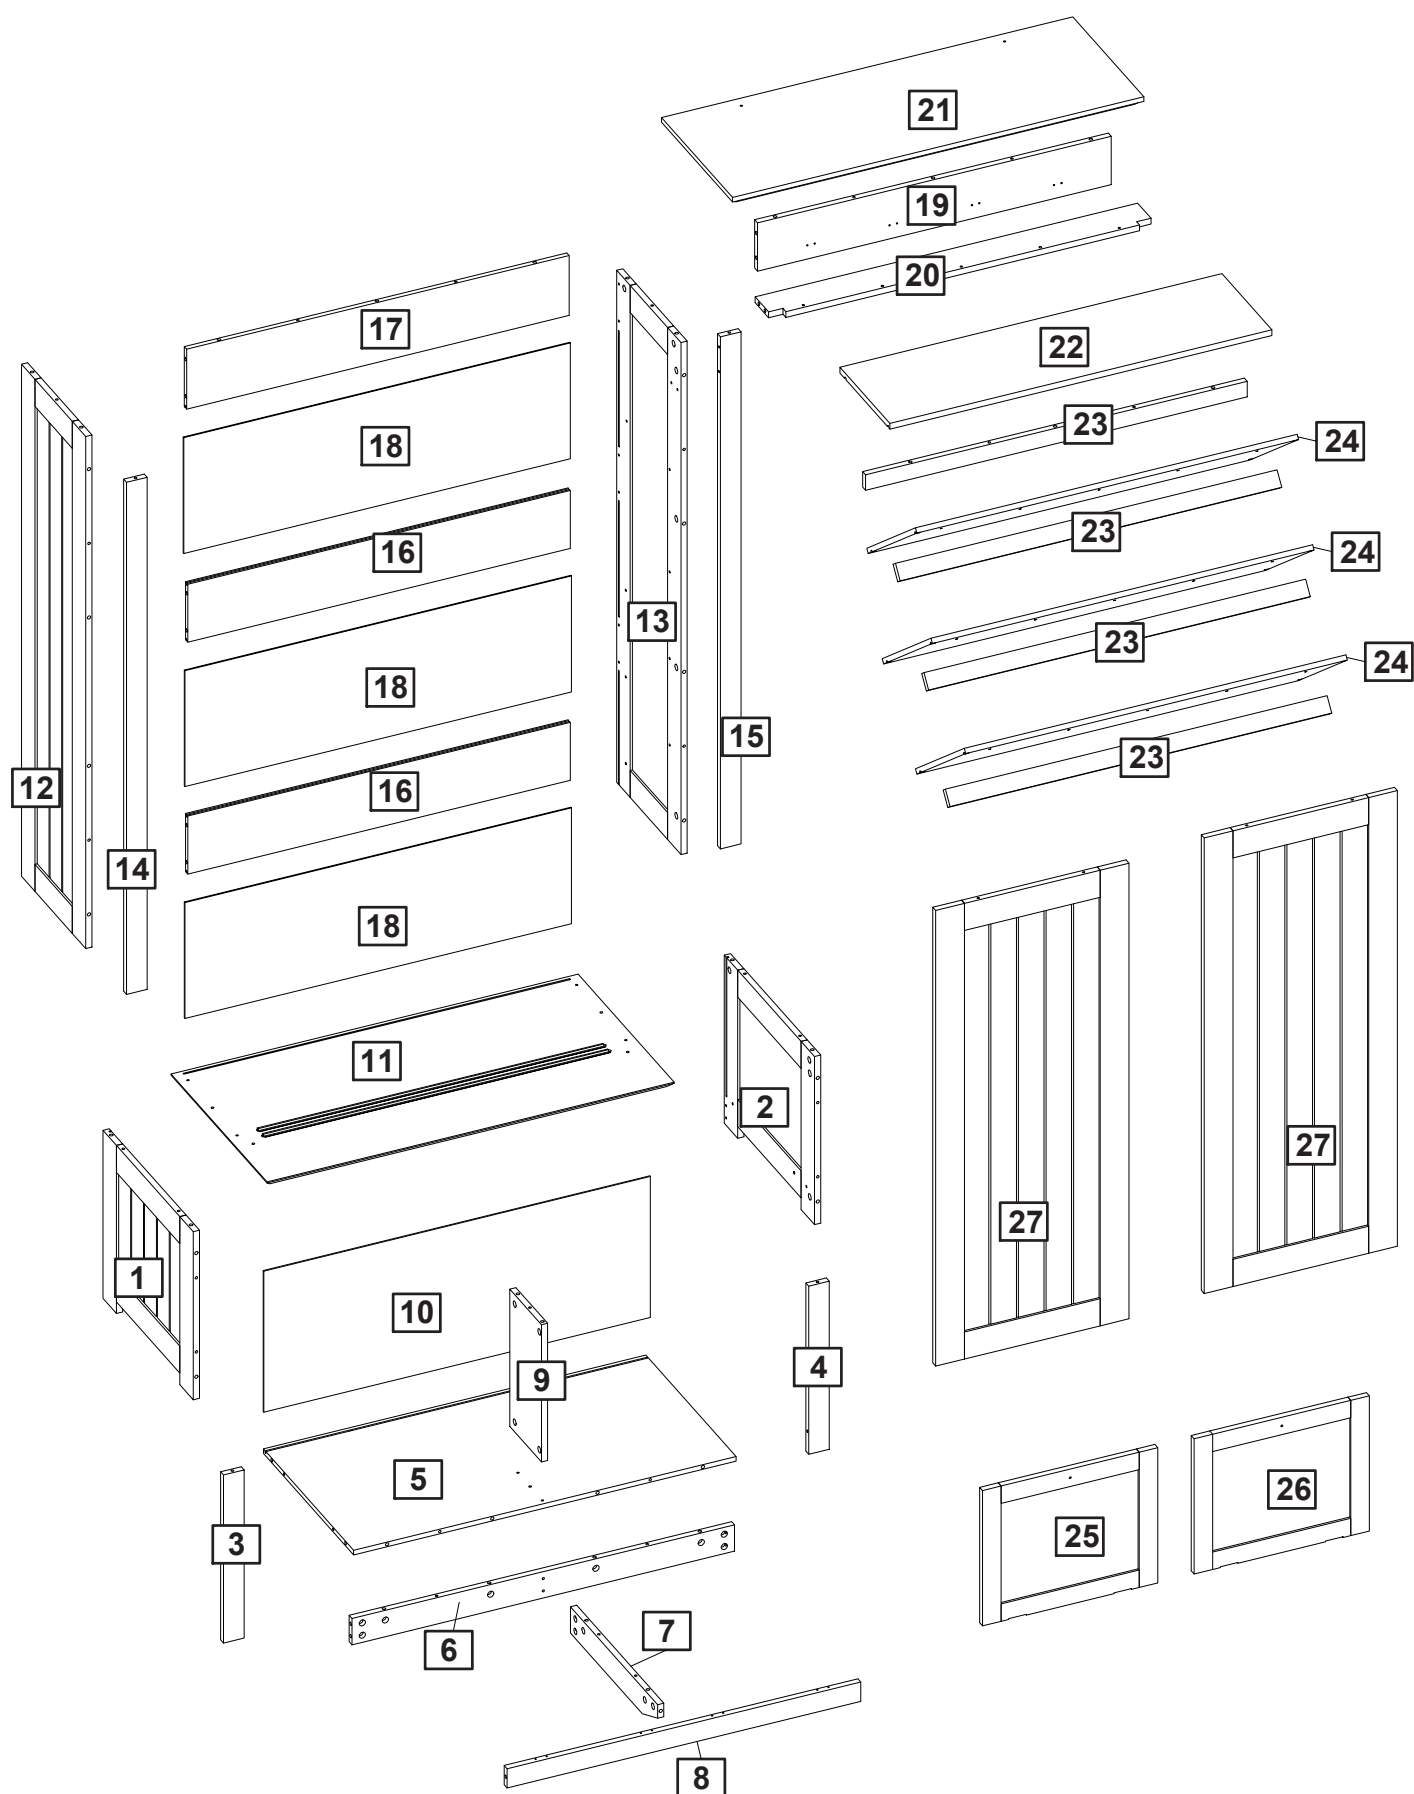












Part List / Eine teilliste / Liste des pièces

N621P353704

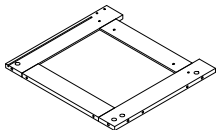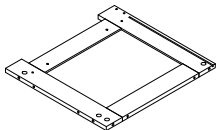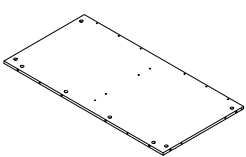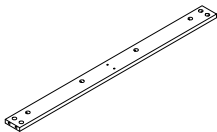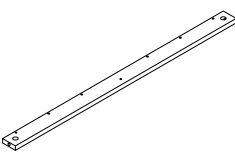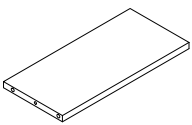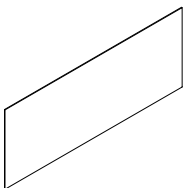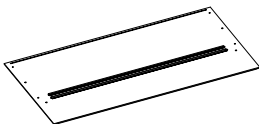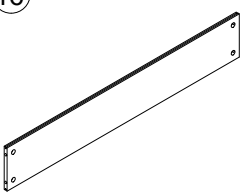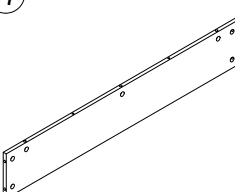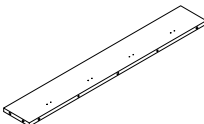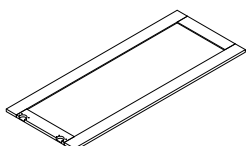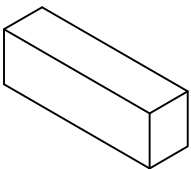①  1 PC	②  1 PC	③  1 PC	④  1 PC	⑤  1 PC
⑥  1 PC	⑦  1 PC	⑧  1 PC	⑨  1 PC	⑩  1 PC
⑪  1 PC	⑬  2 PCS	⑬  1 PC	⑭  1 PC	⑮  1 PC
⑳  2 PCS	Hardware Kit  1 PC			

Part List / Eine teilliste / Liste des pièces

N621P353705

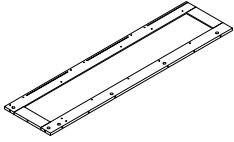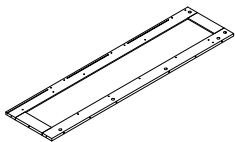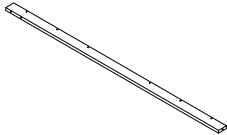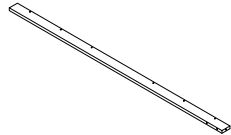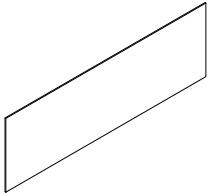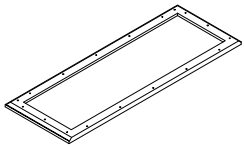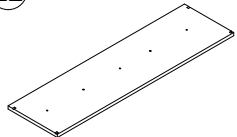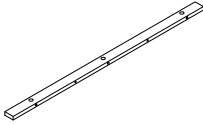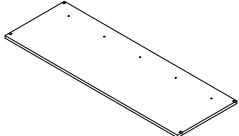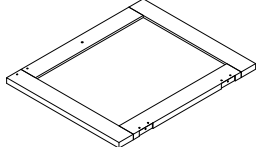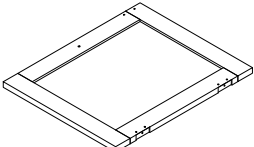⑫  1 PC	⑬  1 PC	⑭  1 PC	⑮  1 PC	⑱  3 PCS
⑳  1 PC	㉒  1 PC	㉓  4 PCS	㉔  3 PCS	㉕  1 PC
㉖  1 PC				

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct.

Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Step 1

A





A x 6

C



C x 2

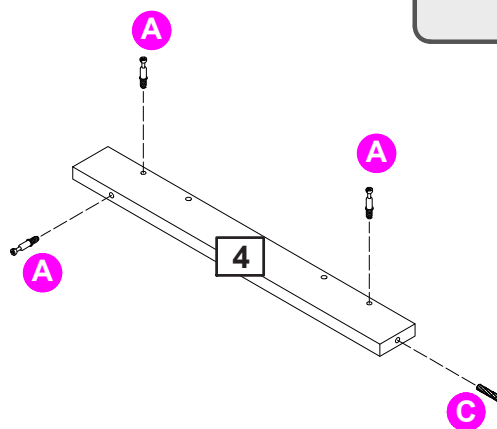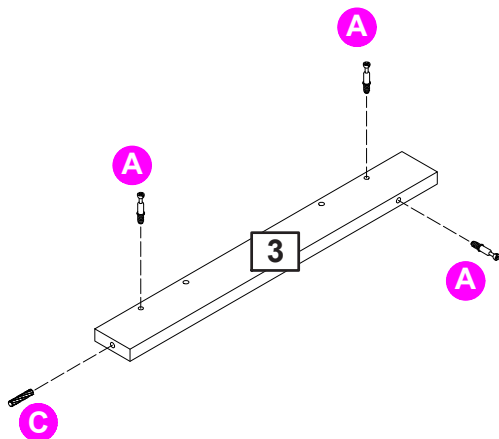

Step 2

A





A x 8

C



C x 8


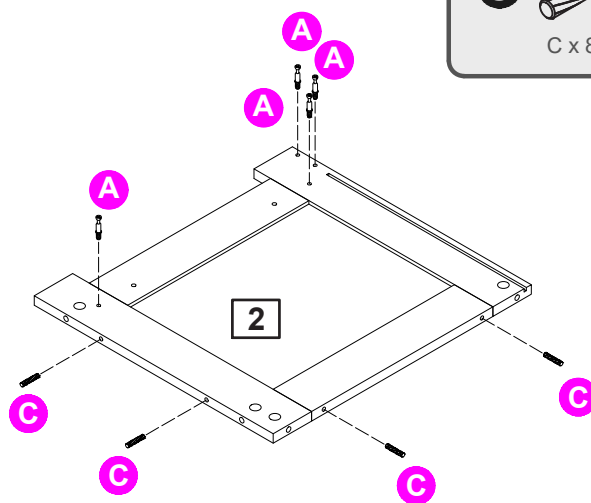
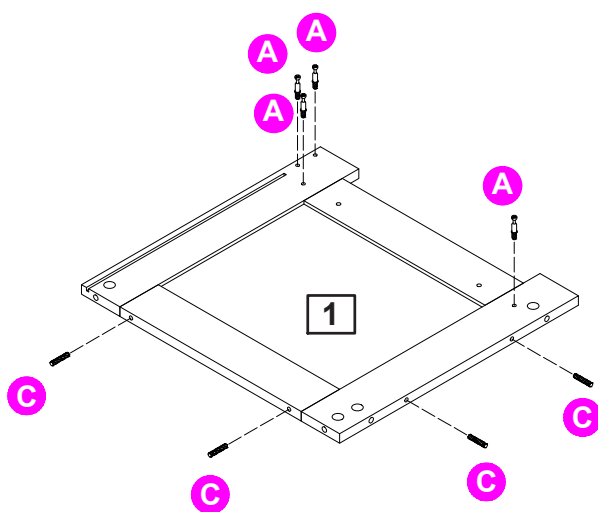


Step 3

B



B x 4

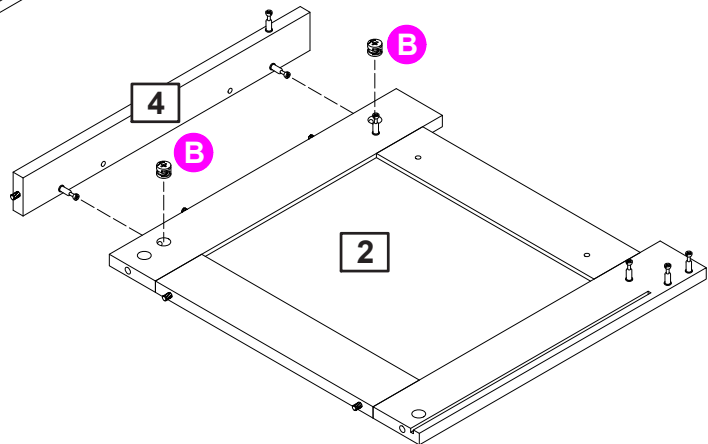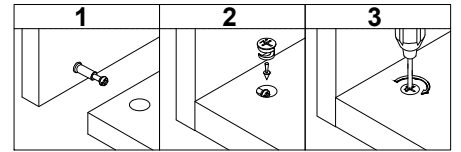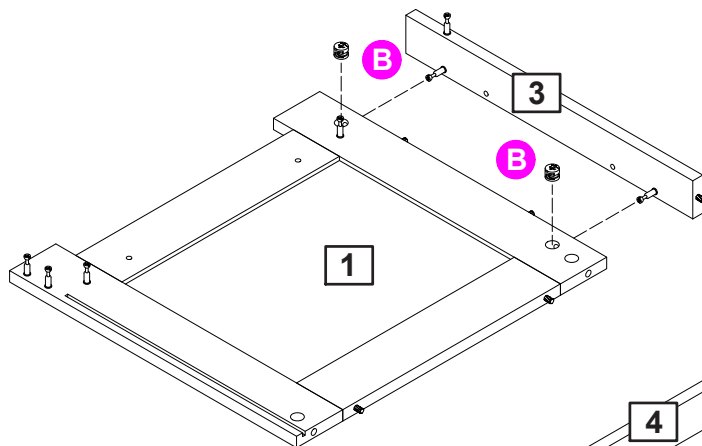

Step 4

A





A x 2

C



C x 4

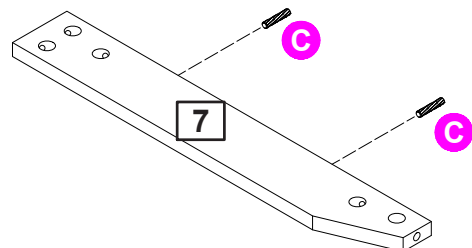
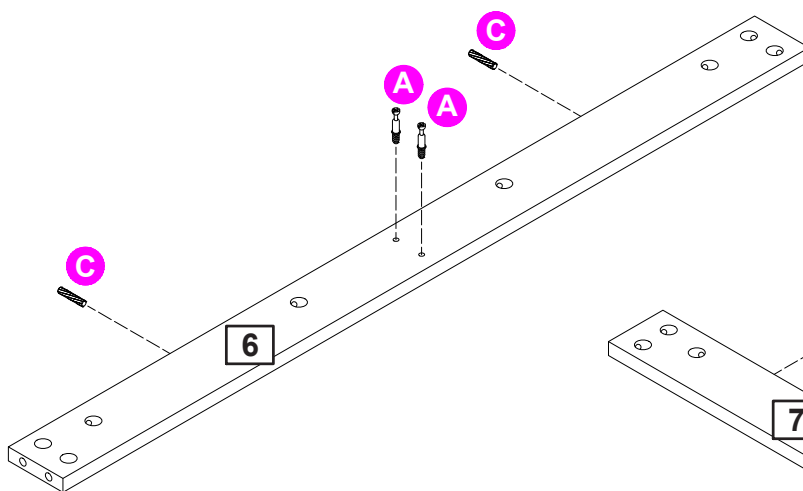


Step 5

B



B x 2

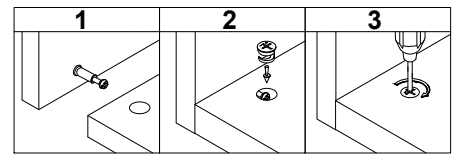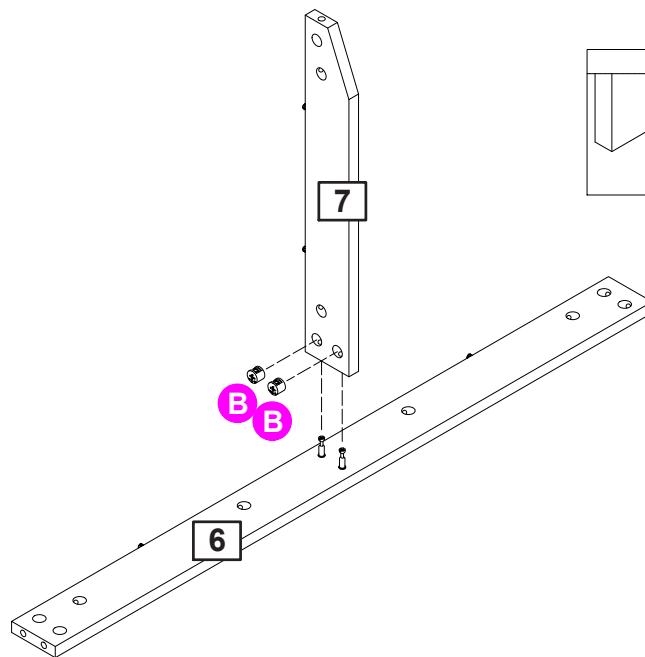

Step 6

A




A x 11

C



C x 6


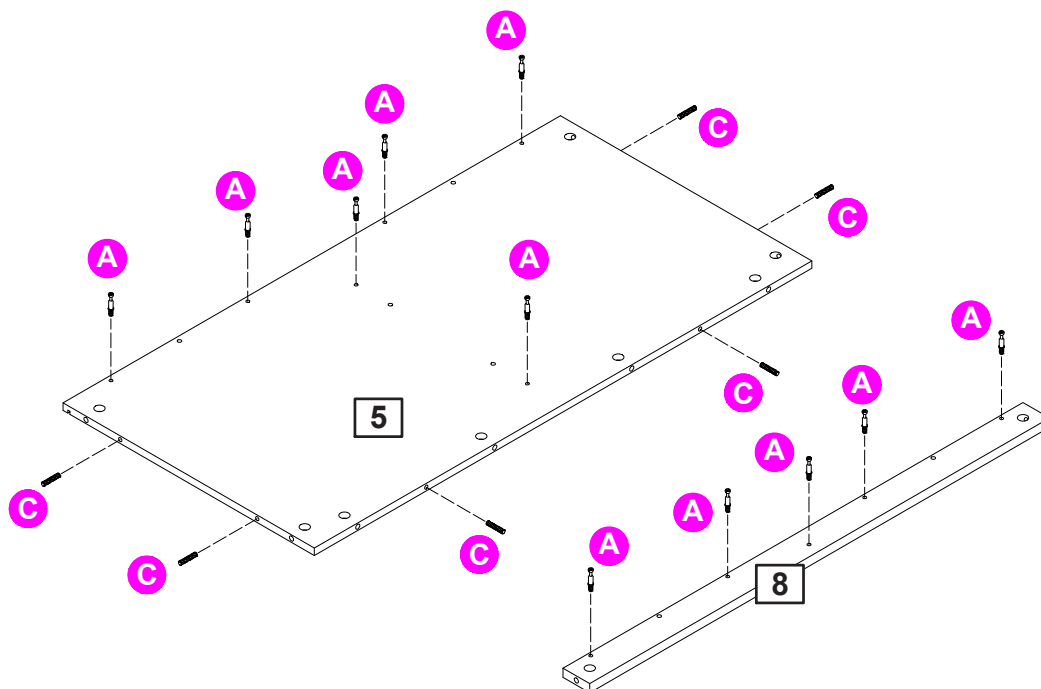


Step 7

B



B x 6

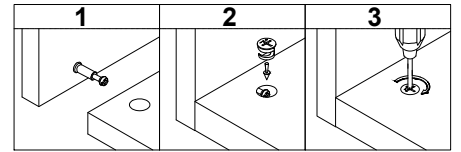
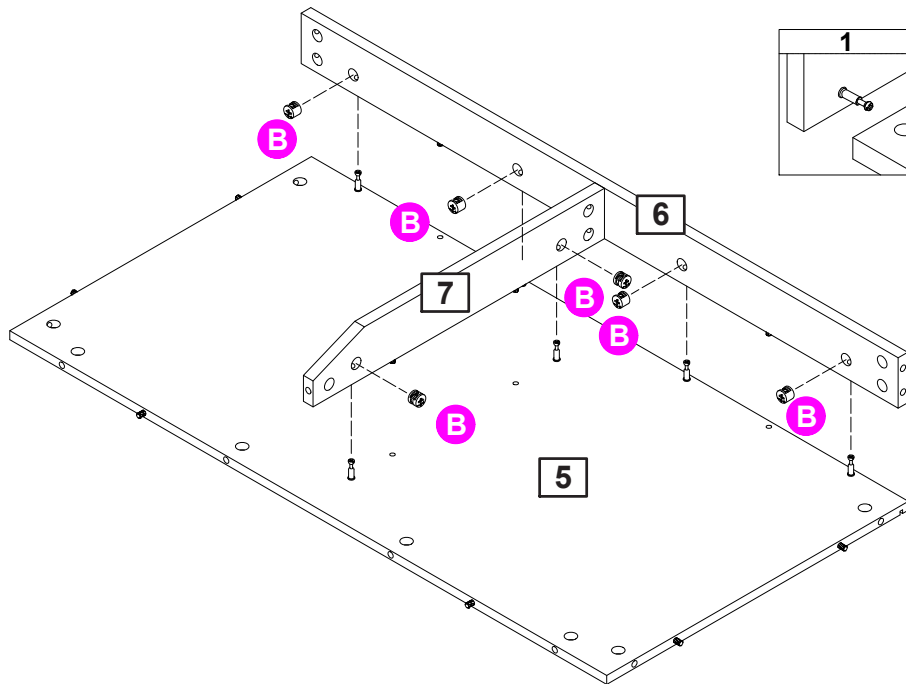


Step 8


B



B x 5

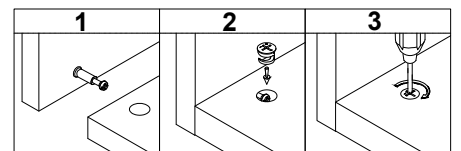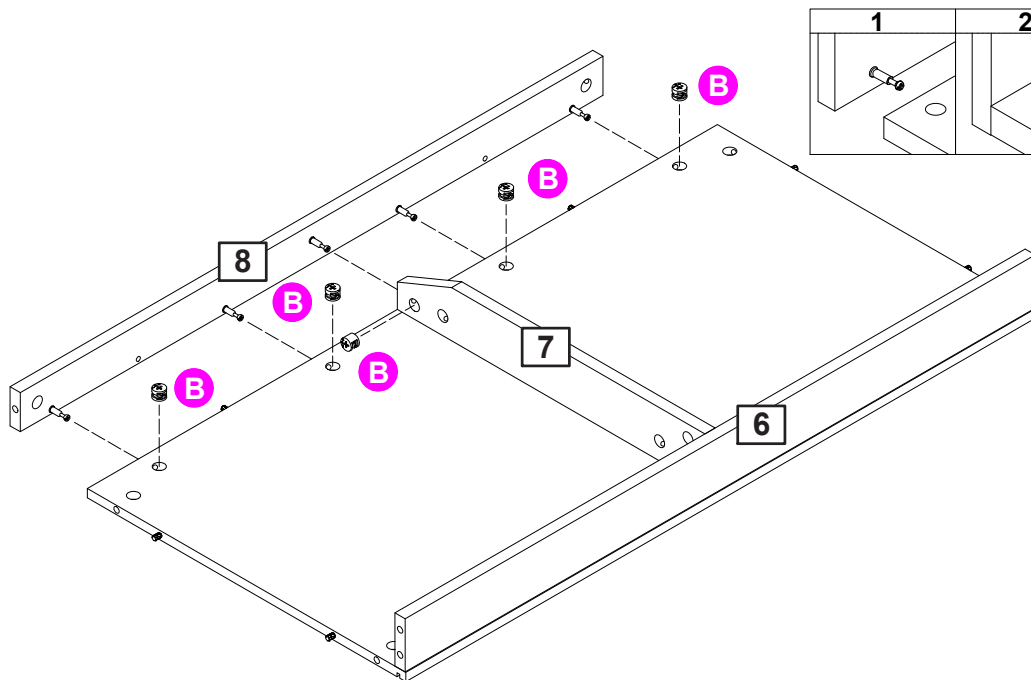


Step 9

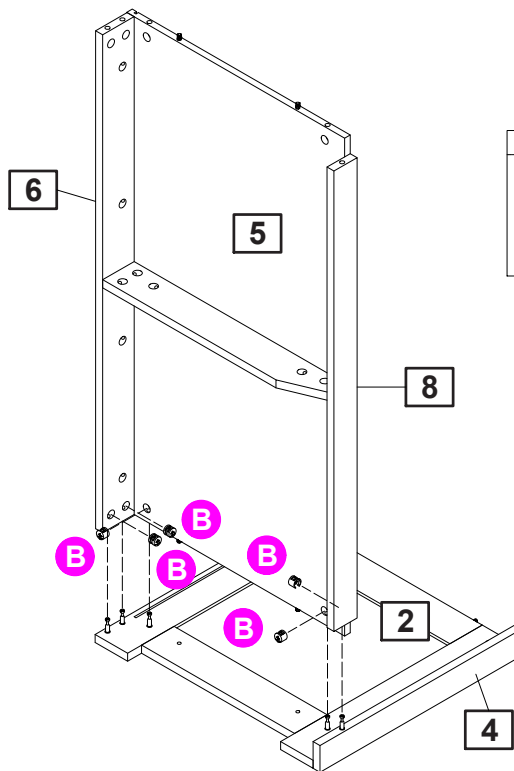


B



B x 5

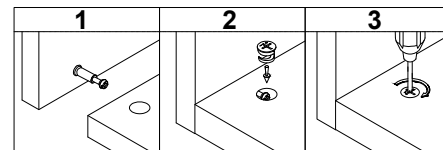


Step 10

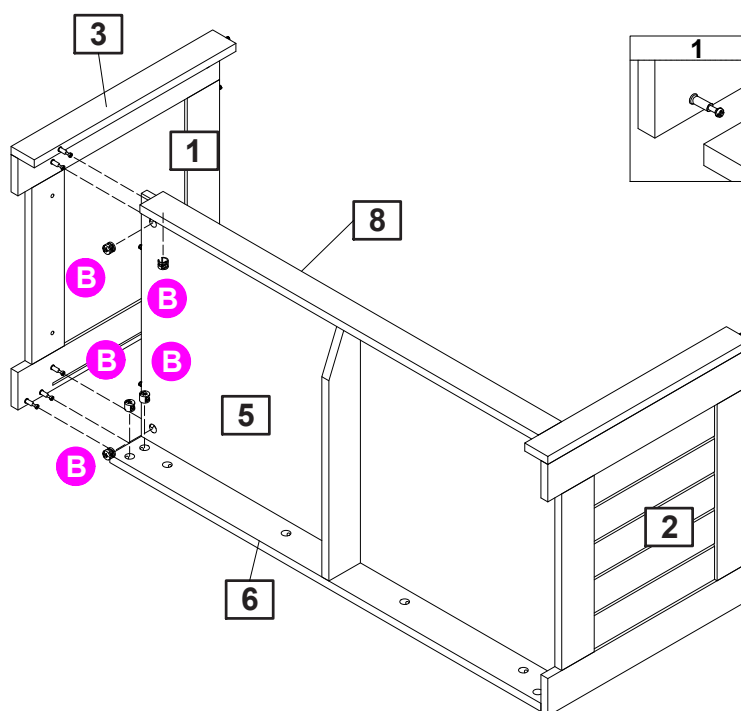

B



B x 5

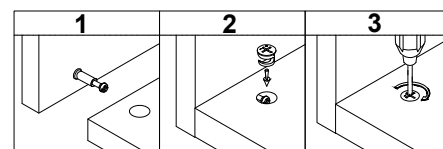


Step 11

A



A x 2

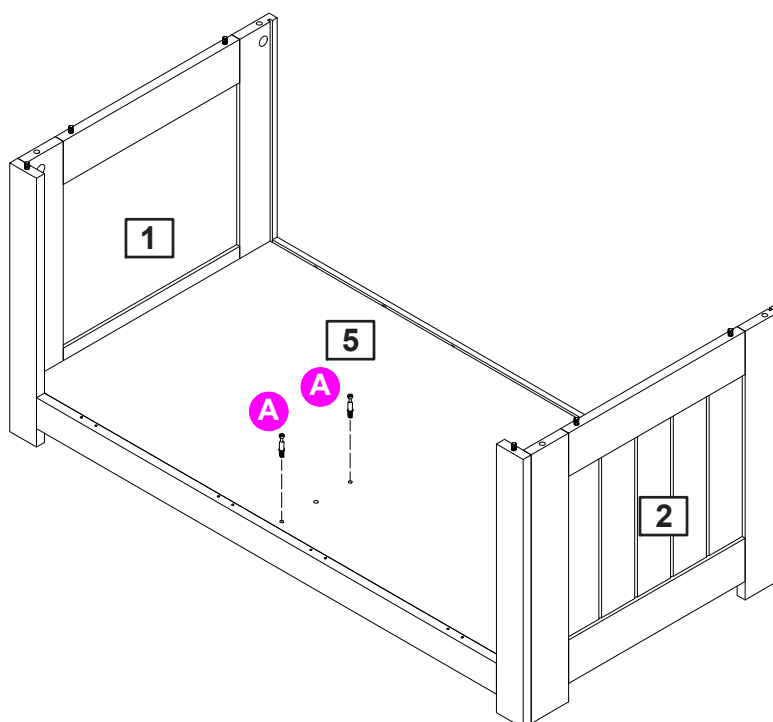


Step 12

C



C x 2


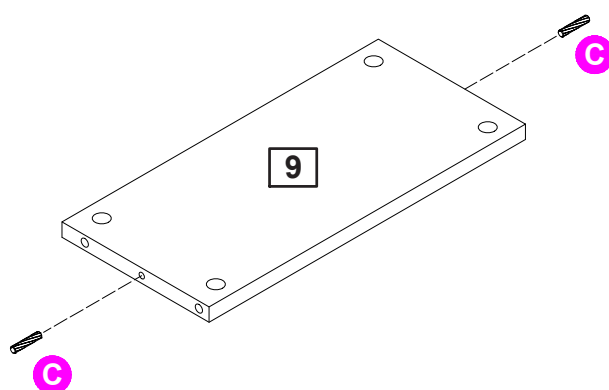


Step 13


B




B x 2

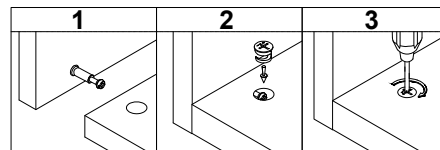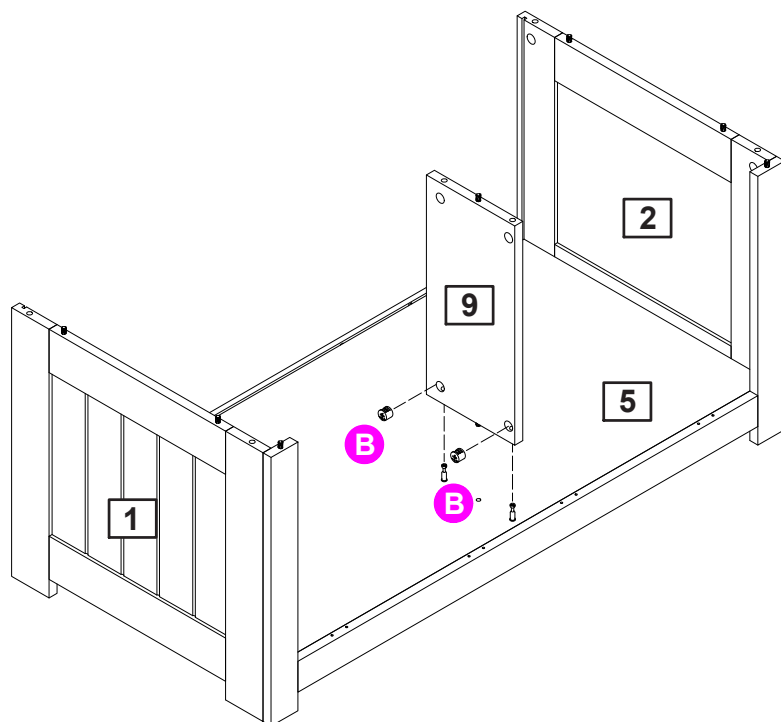


Step 14

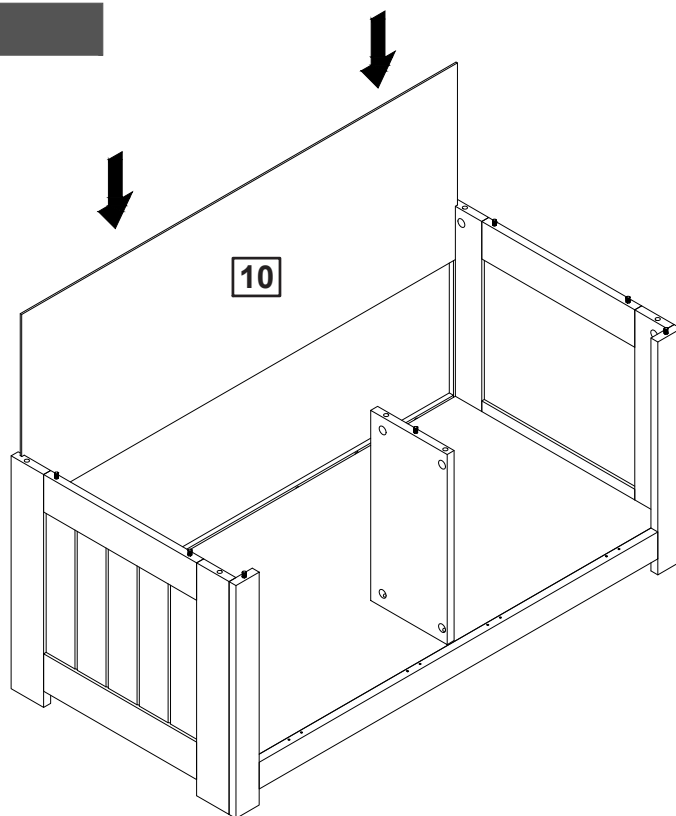

Step 15

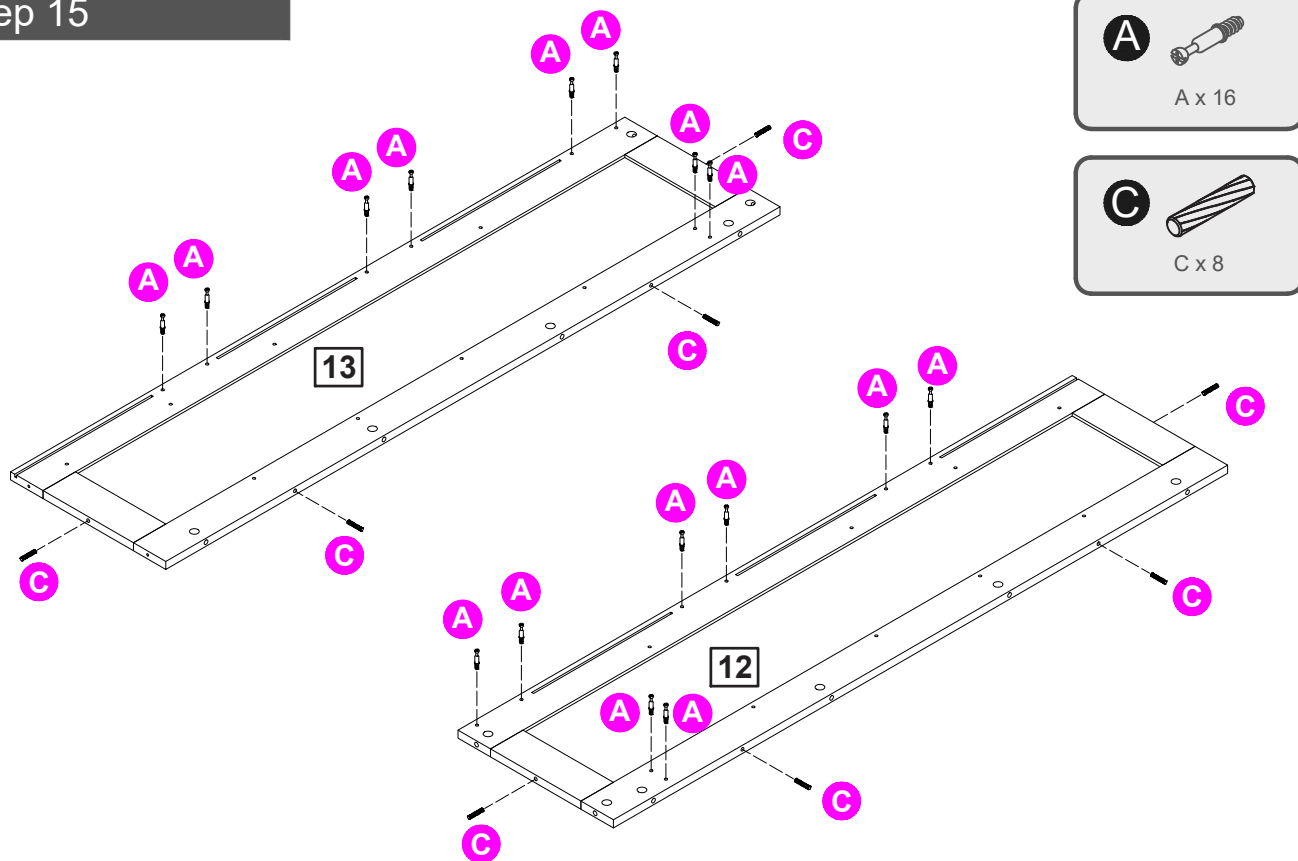

Step 16

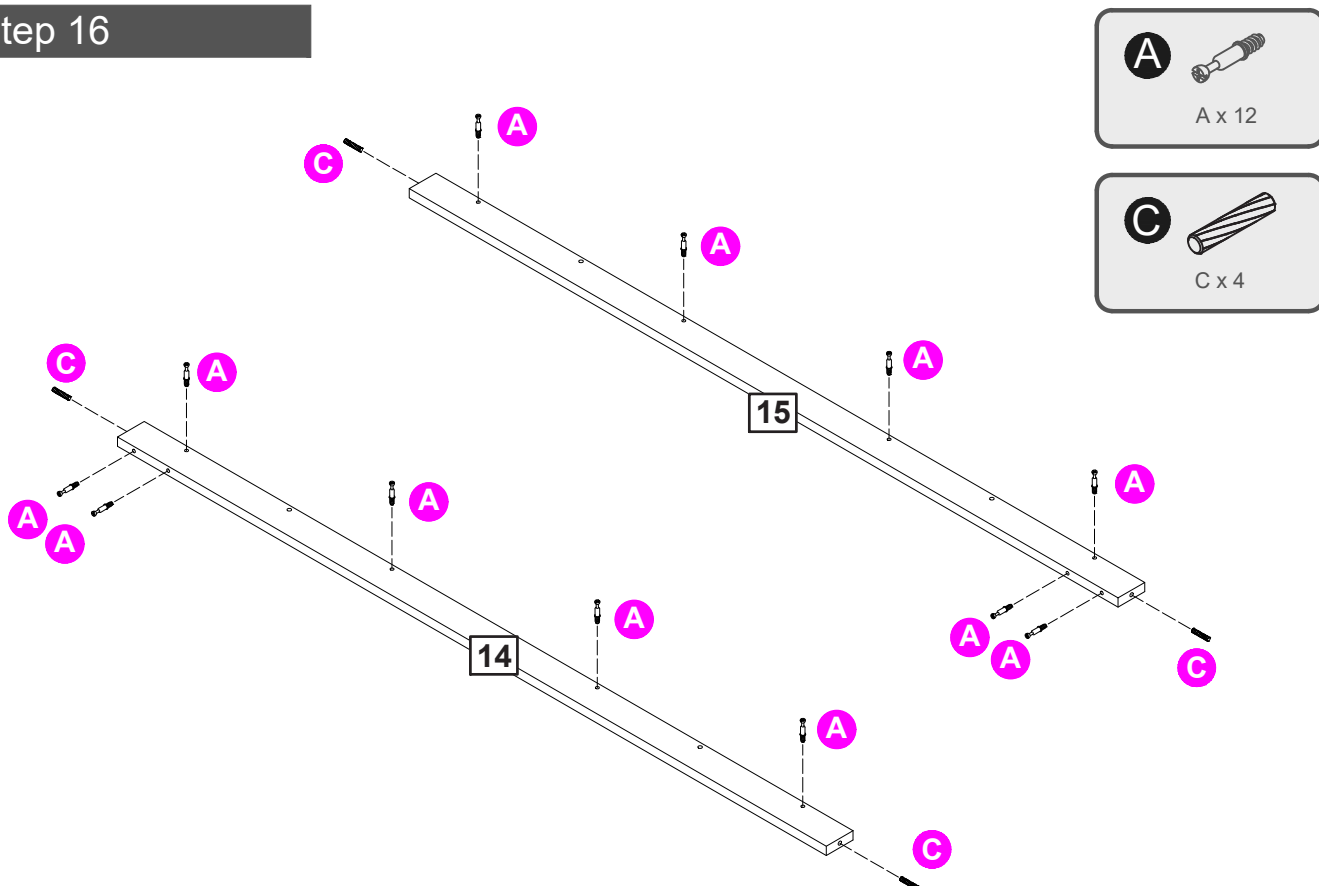


Step 17

B



B x 8

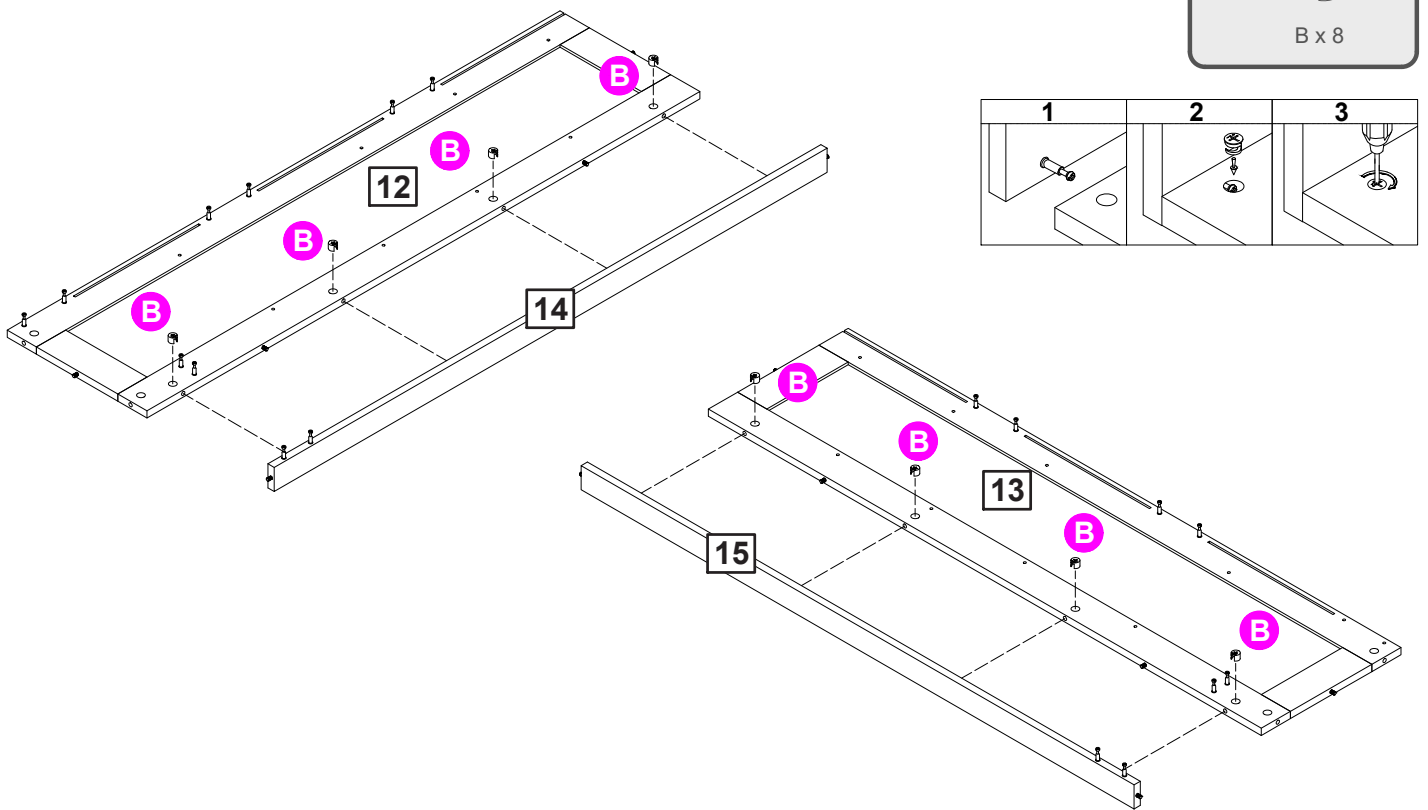


Step 18

D




D x 16

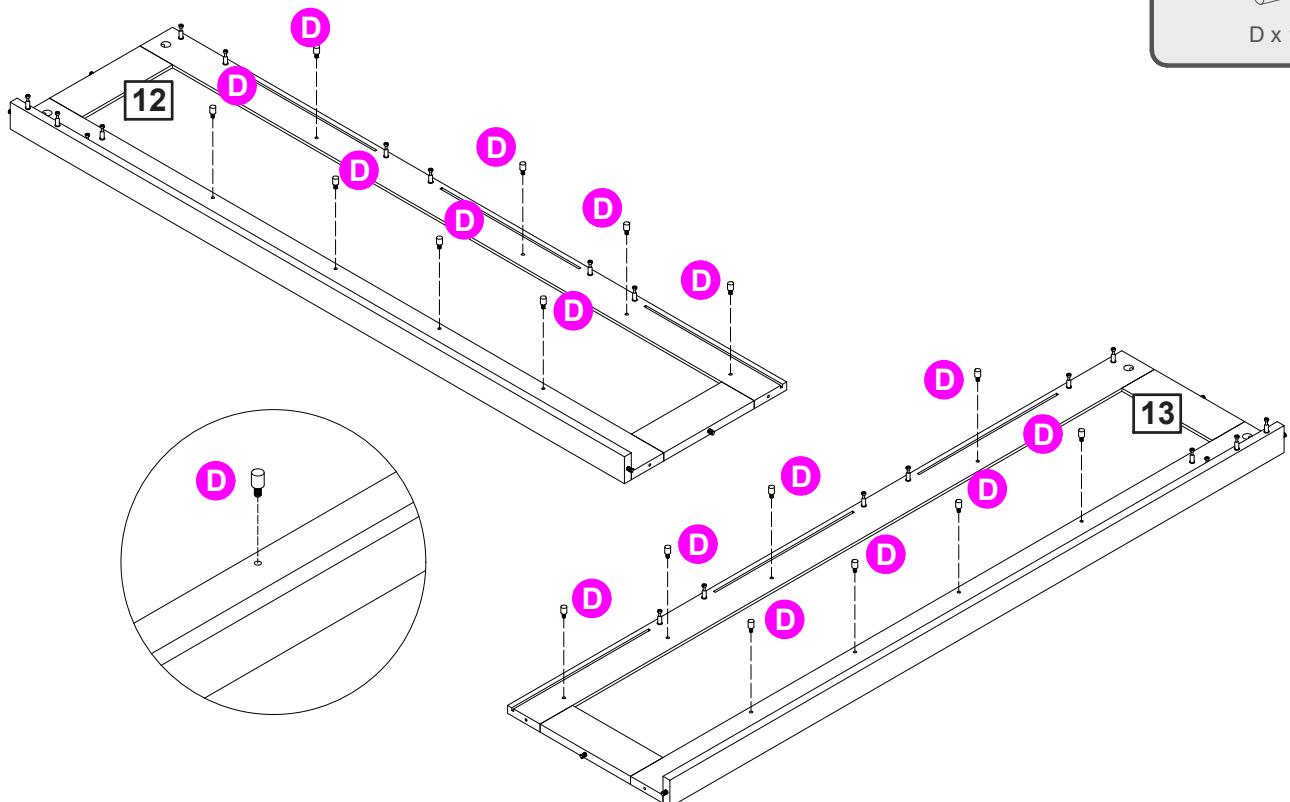

Step 19

C



C x 2

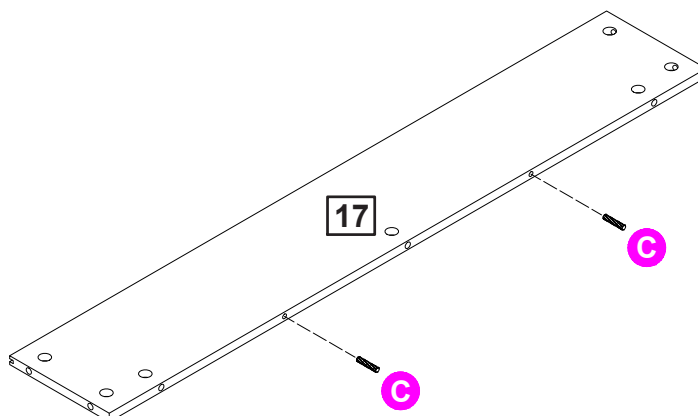


Step 20

B

B x 6

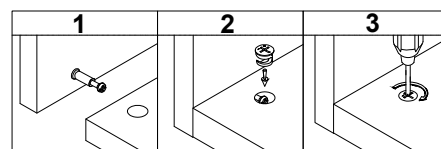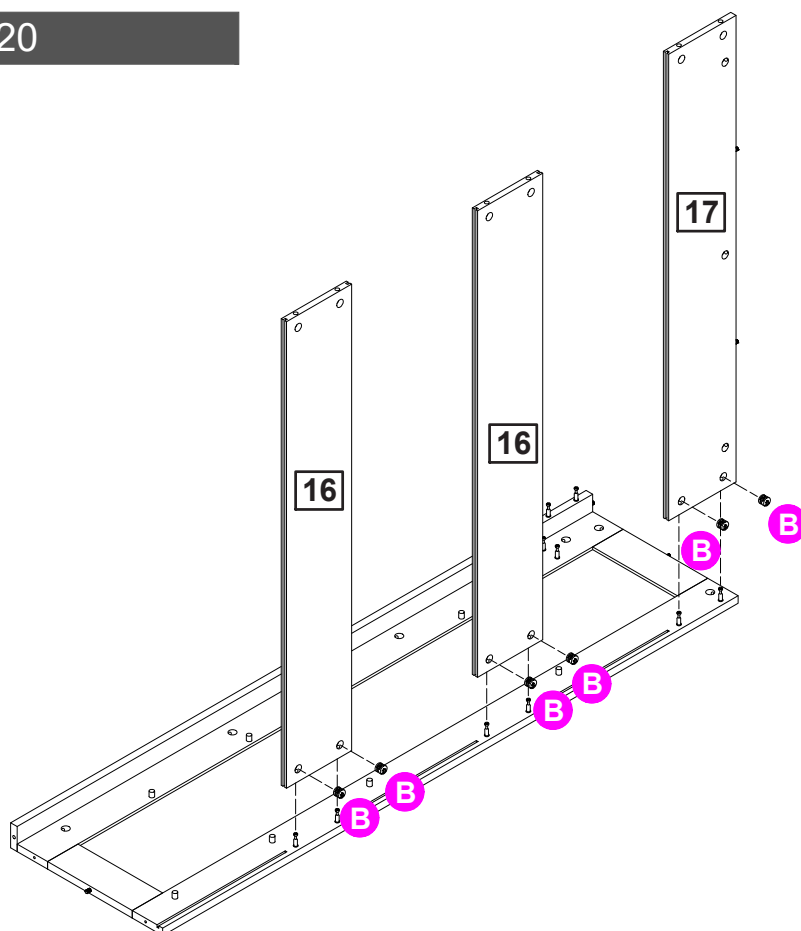


Step 21

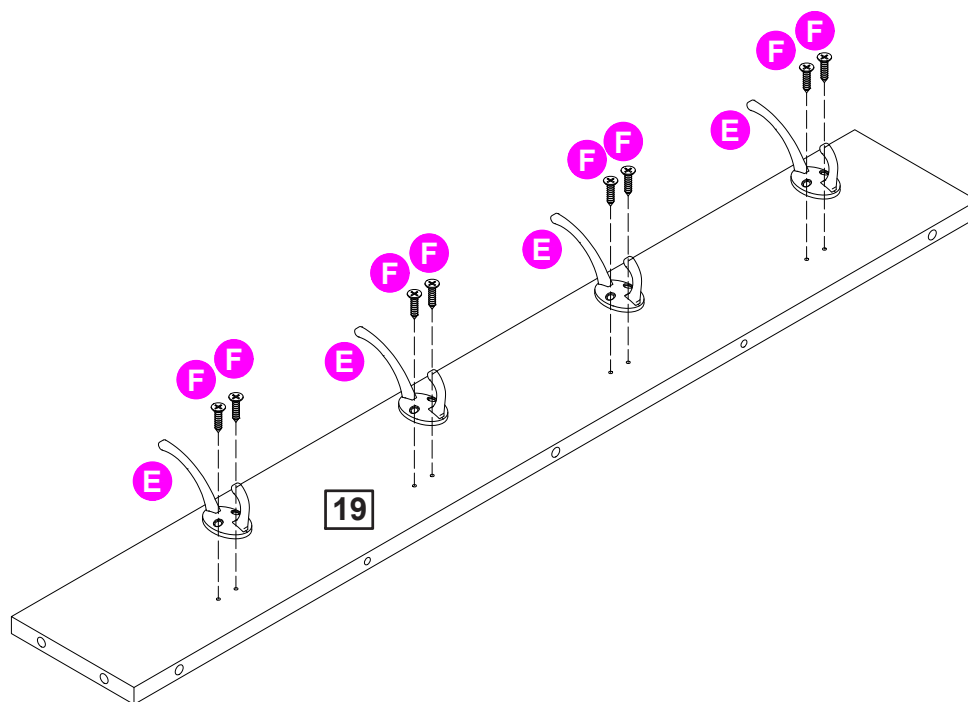

E
E x 4

F
F x 8

Step 22

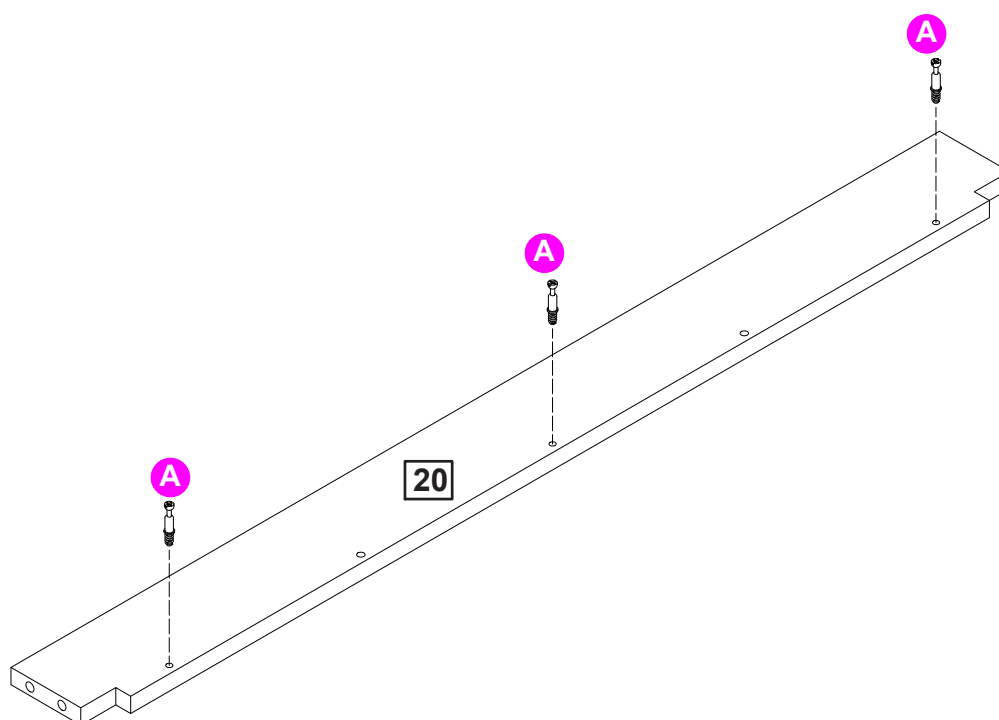



A
A x 3

Step 23

B



B x 3

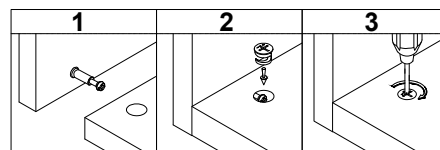
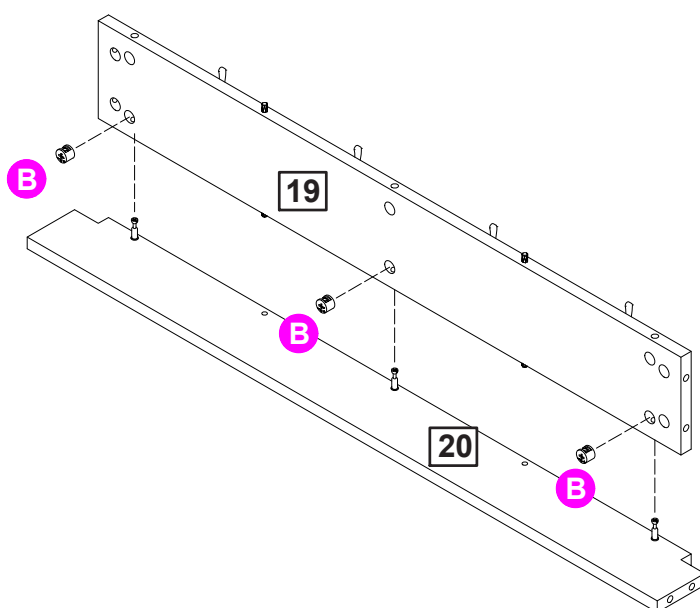


Step 24


B




B x 4

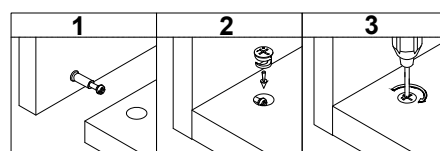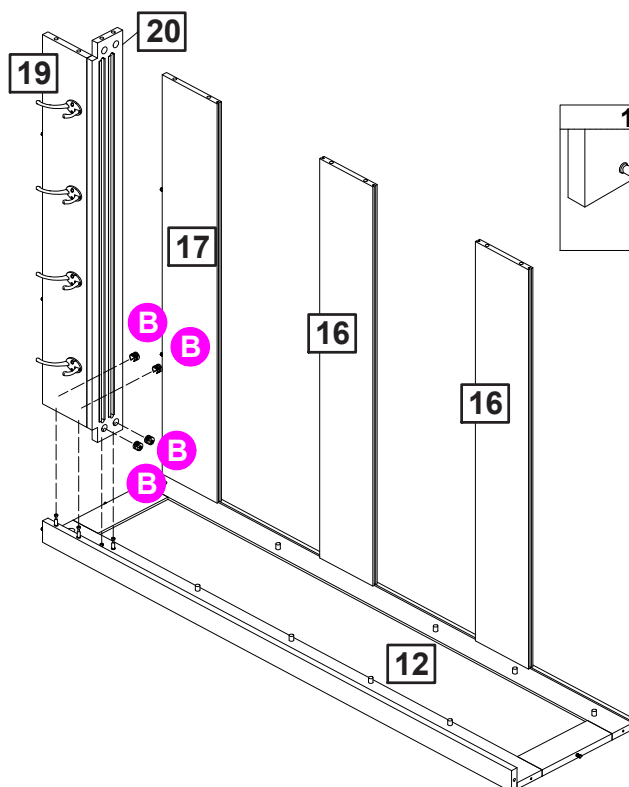

Step 25

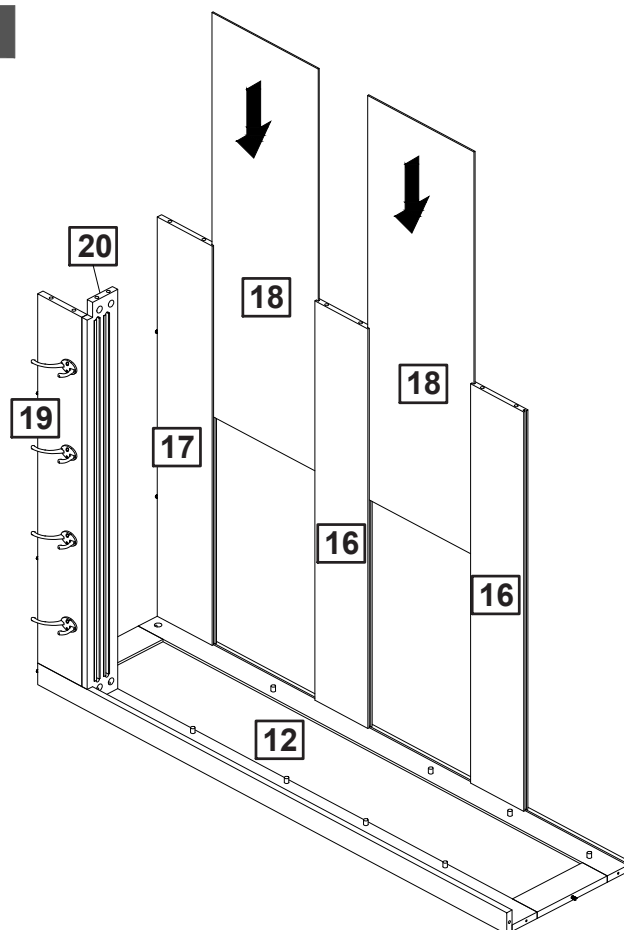


Step 26

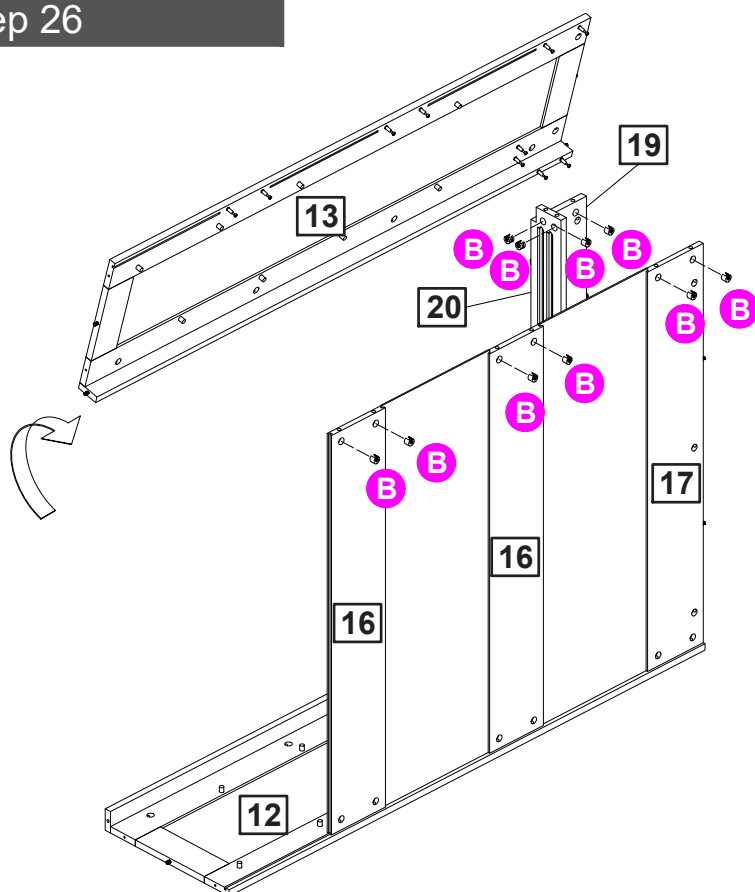


B




B x 10

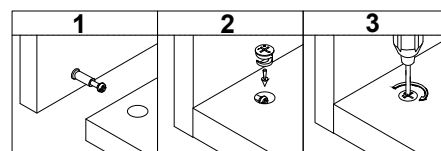


Step 27

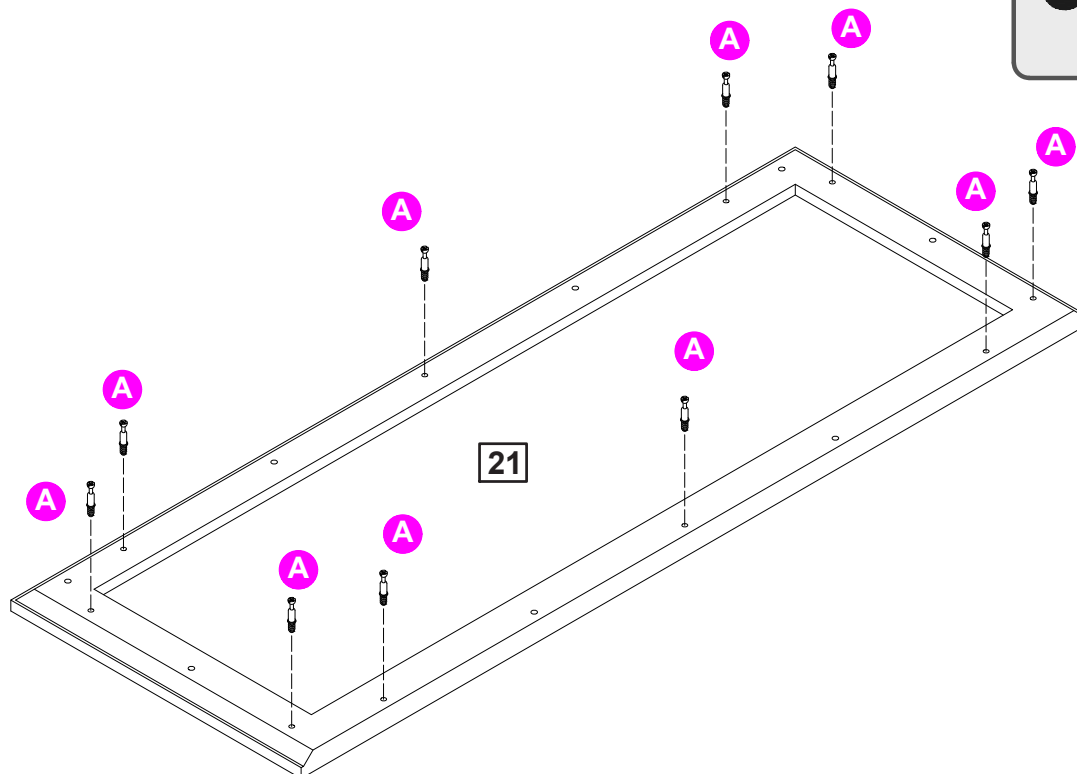


Step 28

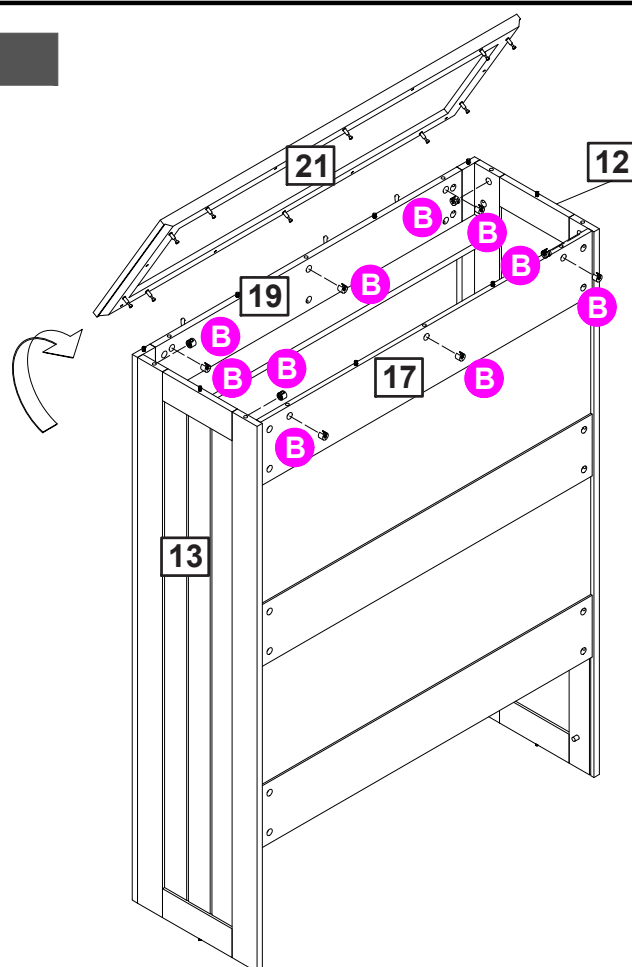

Step 29

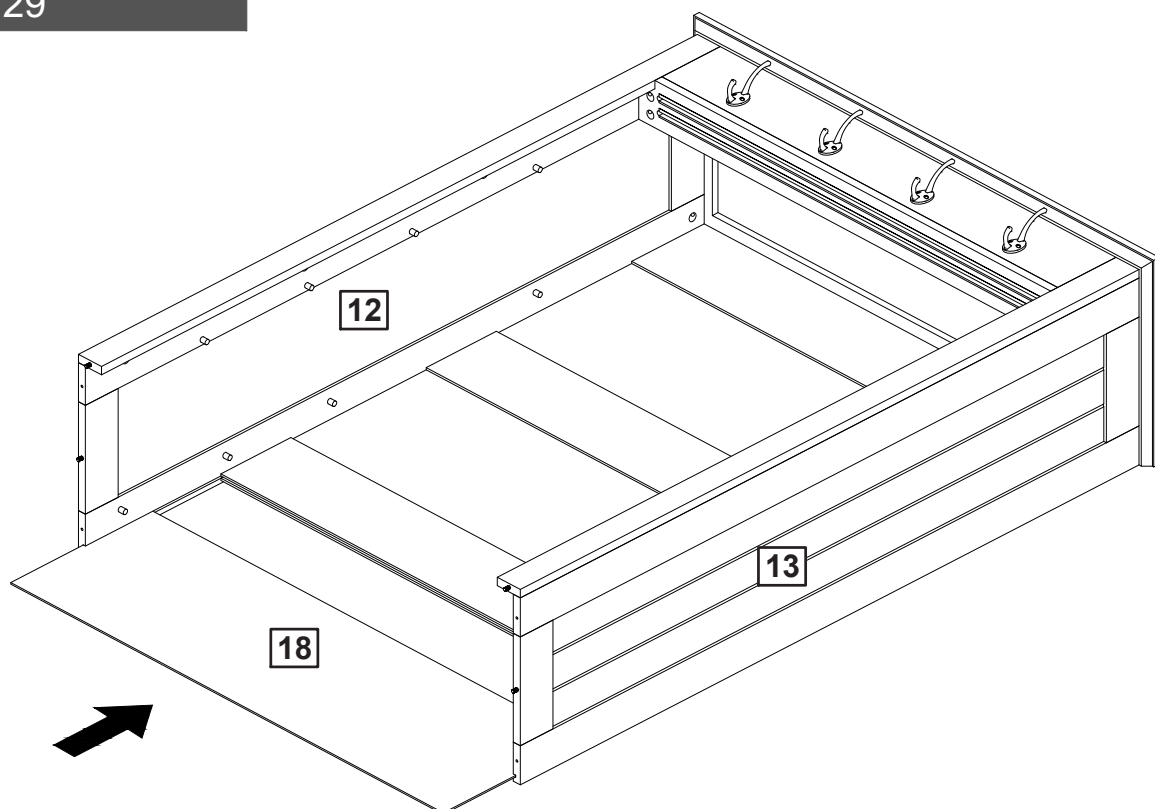

Step 30

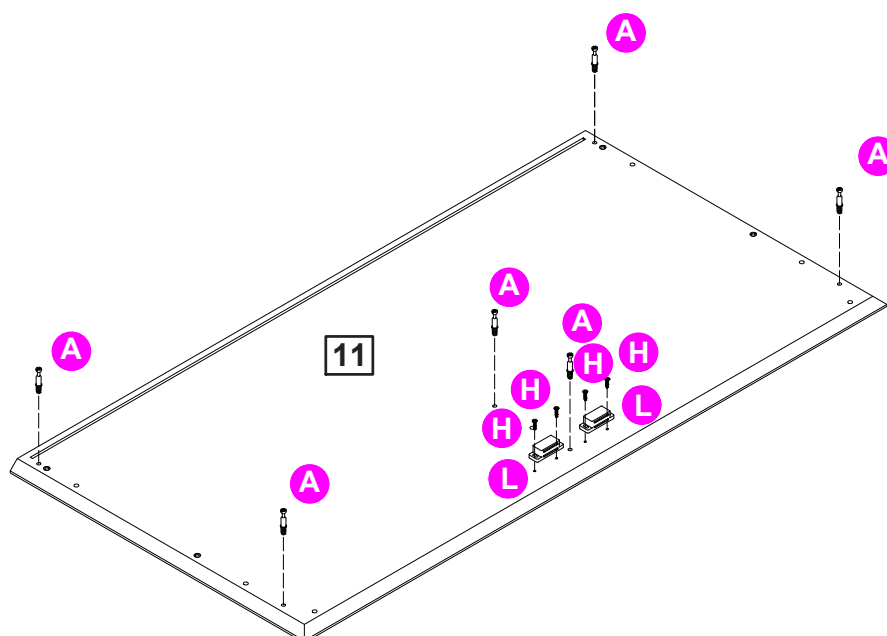

A



A x 6

H



H x 4

L




L x 2

Step 31

N



N x 4

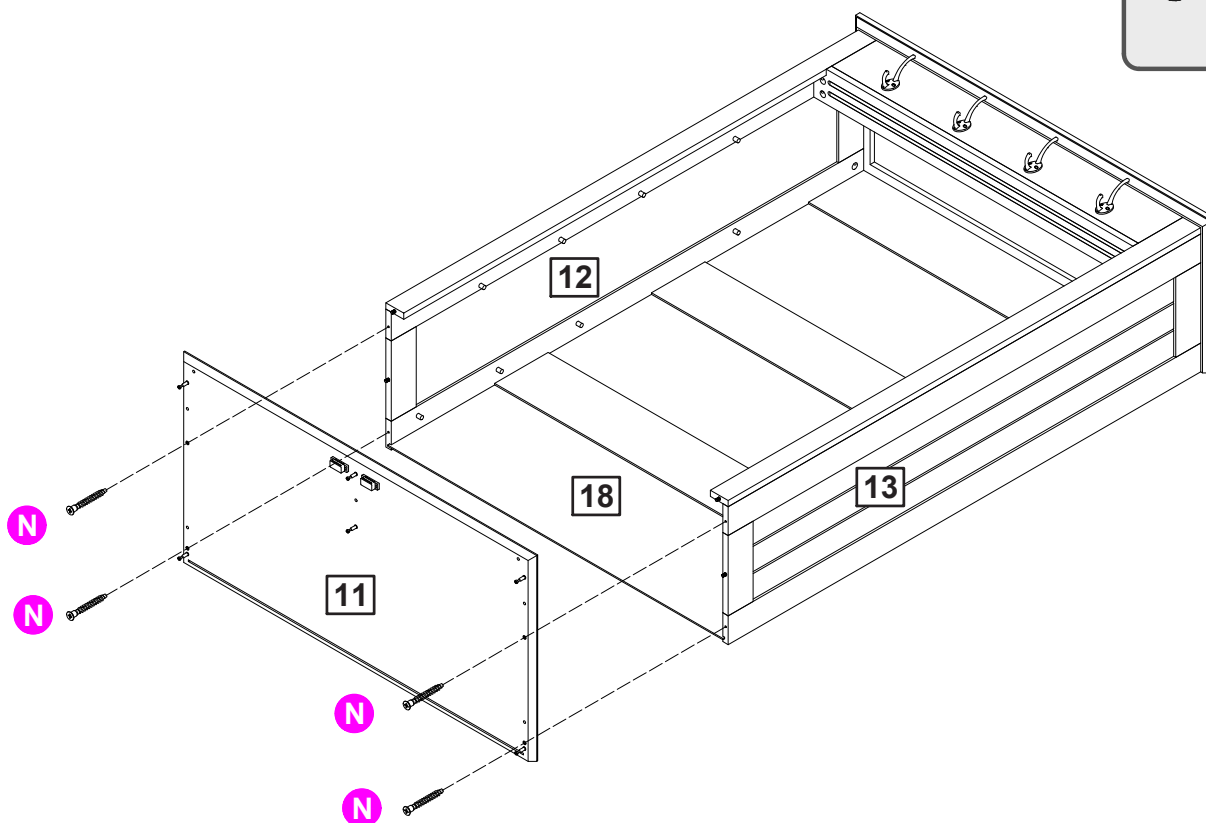


Step 32


B



B x 6

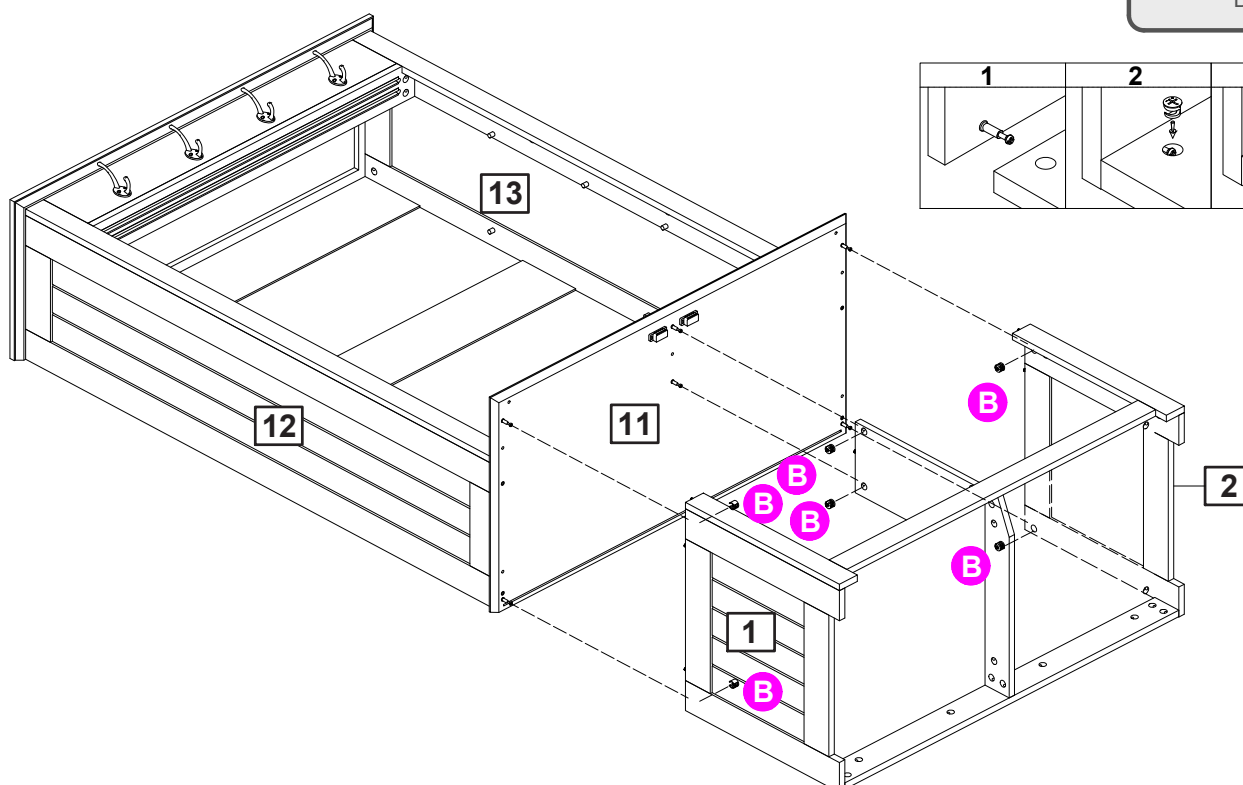

Step 33

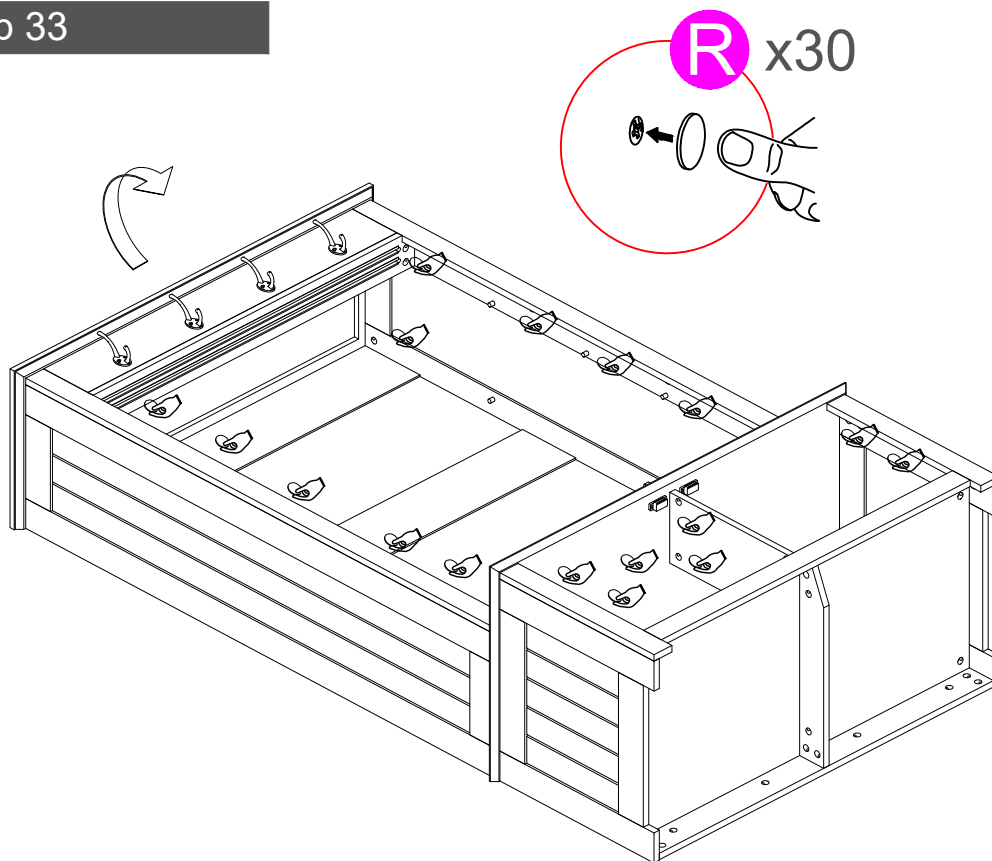

R x30


R

R x 30



1

2

3

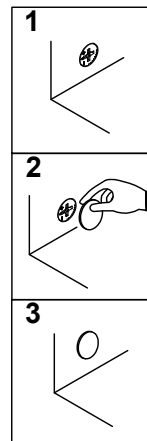

Step 34

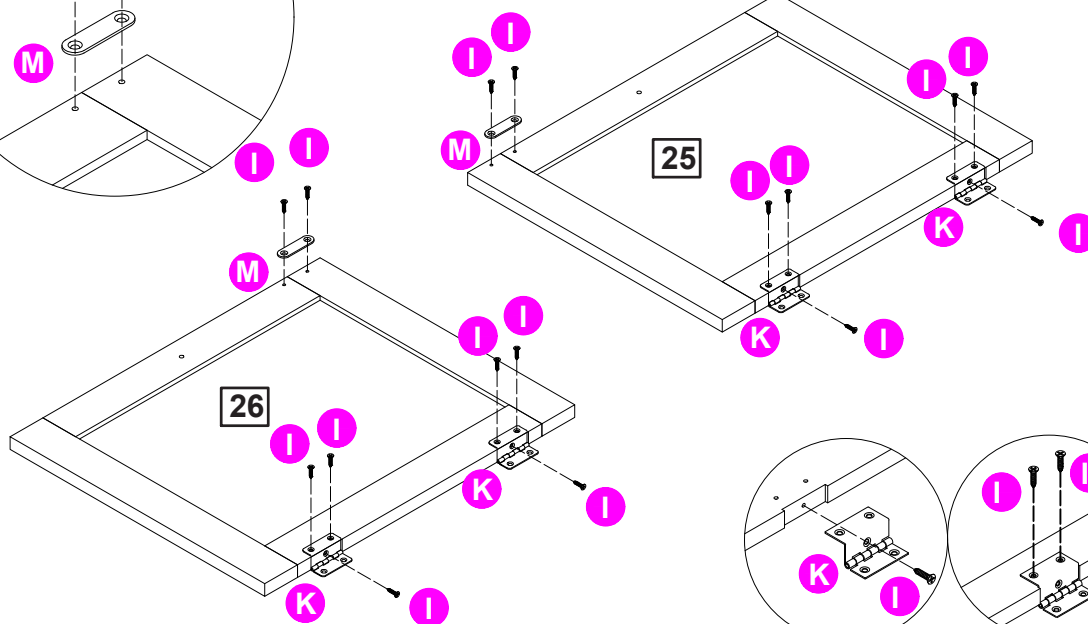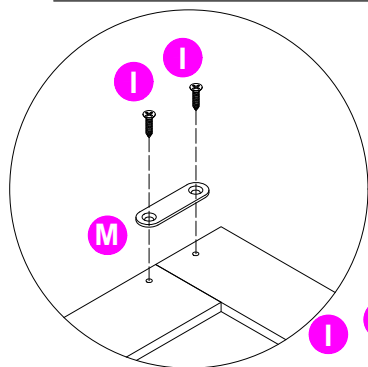

I


I x 16

K

K x 4

M


M x 2

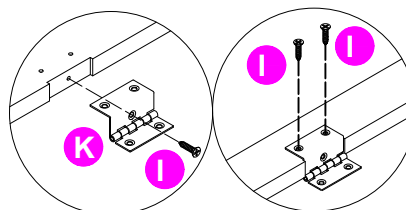

Step 35

P



P x 2

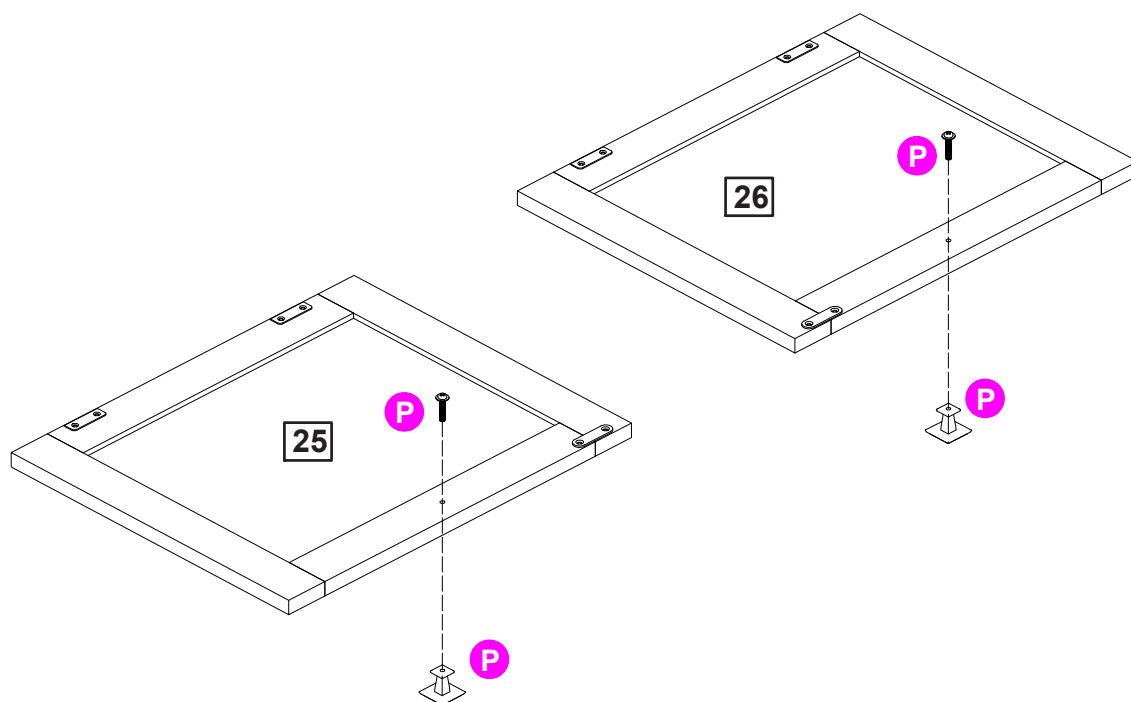

Step 36


I

I x 8

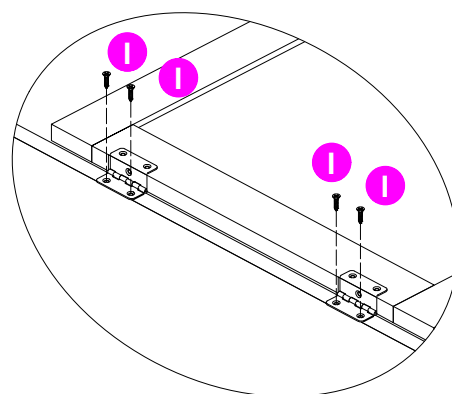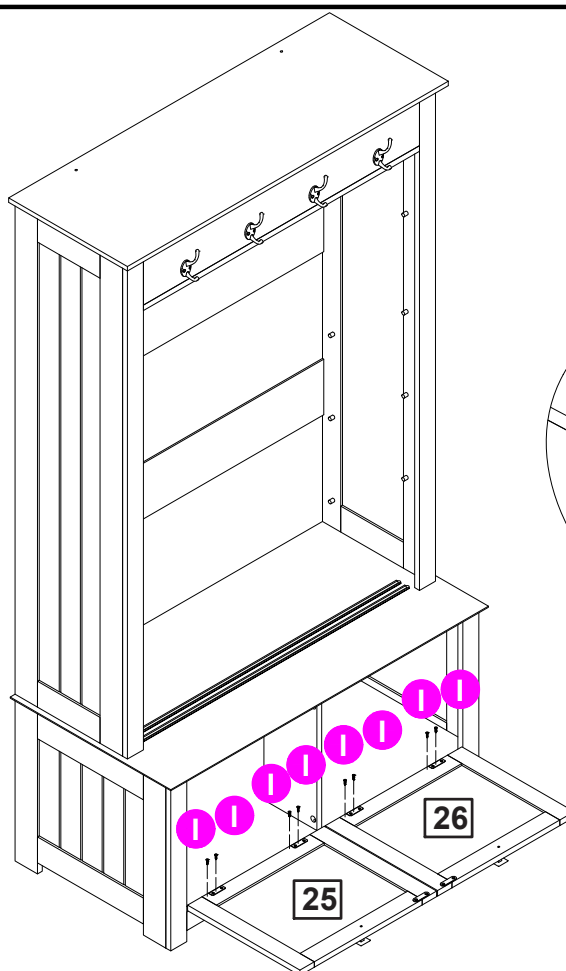


Step 37

C



C x 8

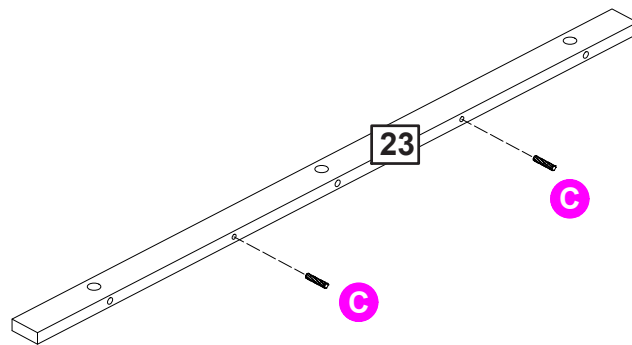


X4

Step 38


A




A x 3

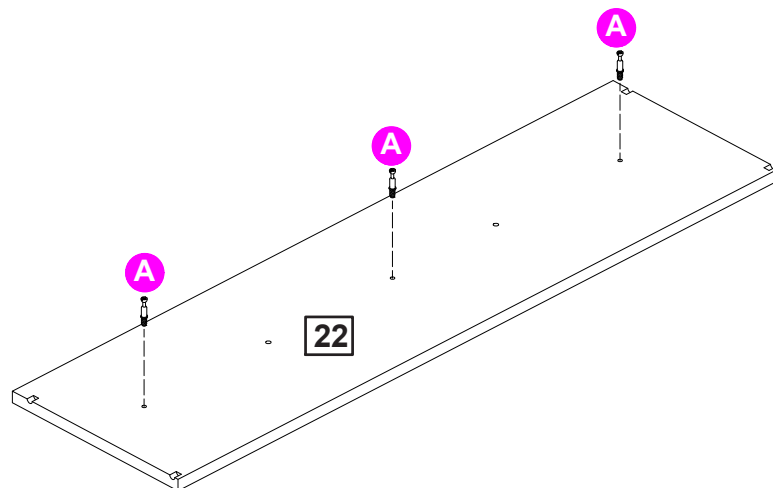

Step 39

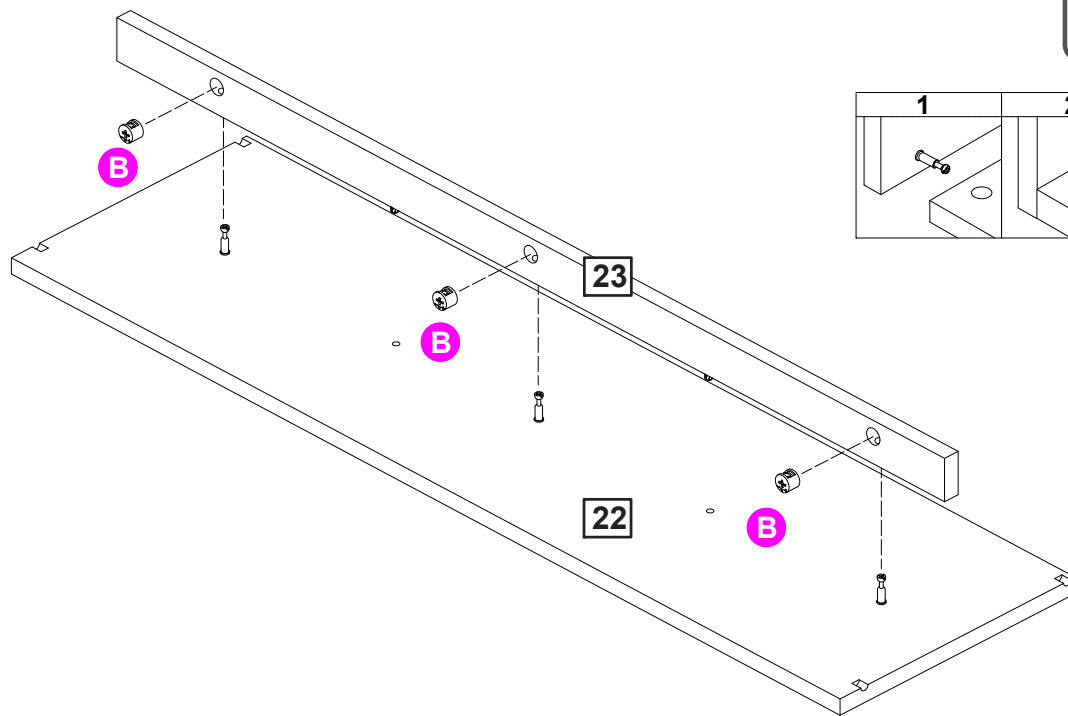

Step 40

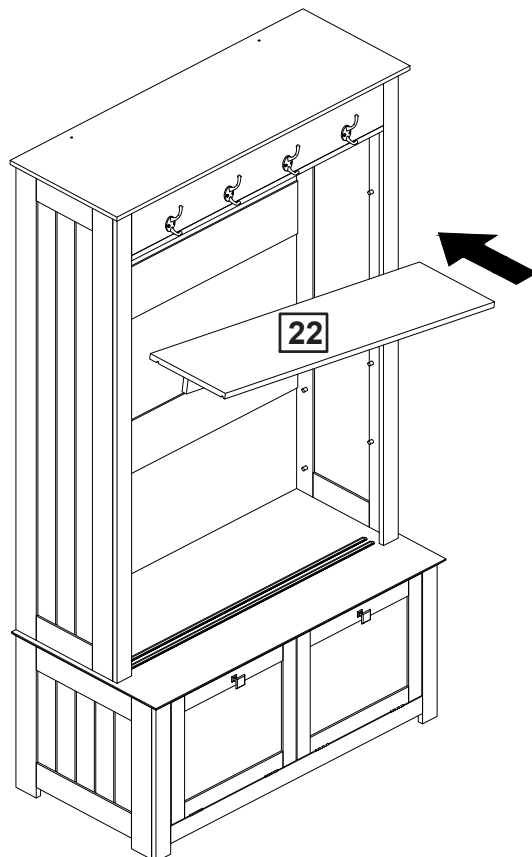


Step 41

A



A x 9

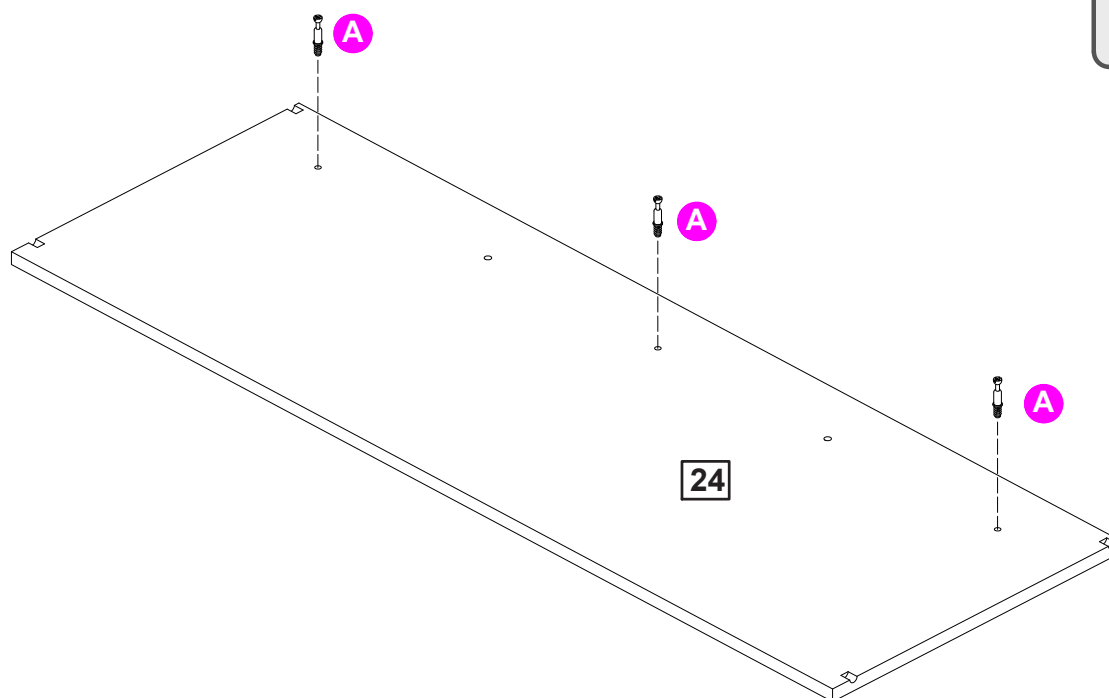



X3

Step 42

B




B x 9



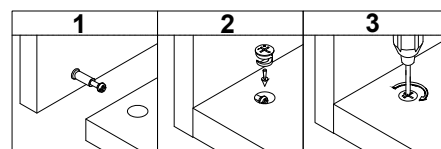
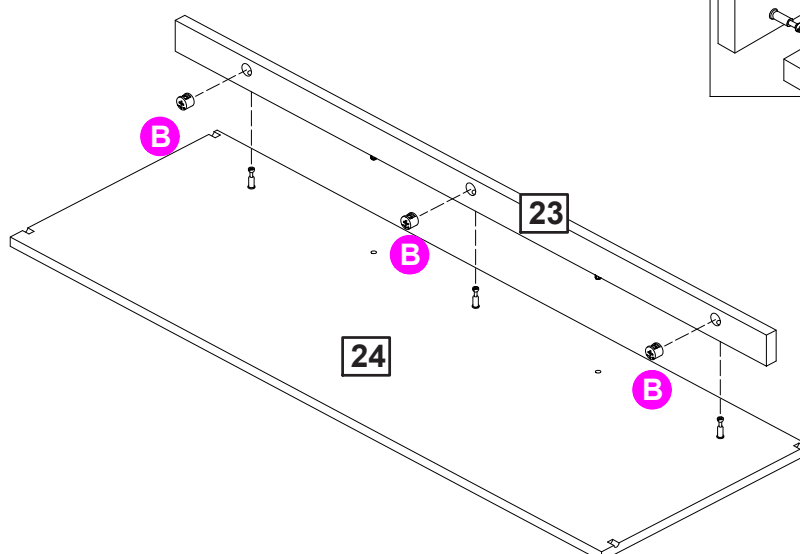


X3


Step 43

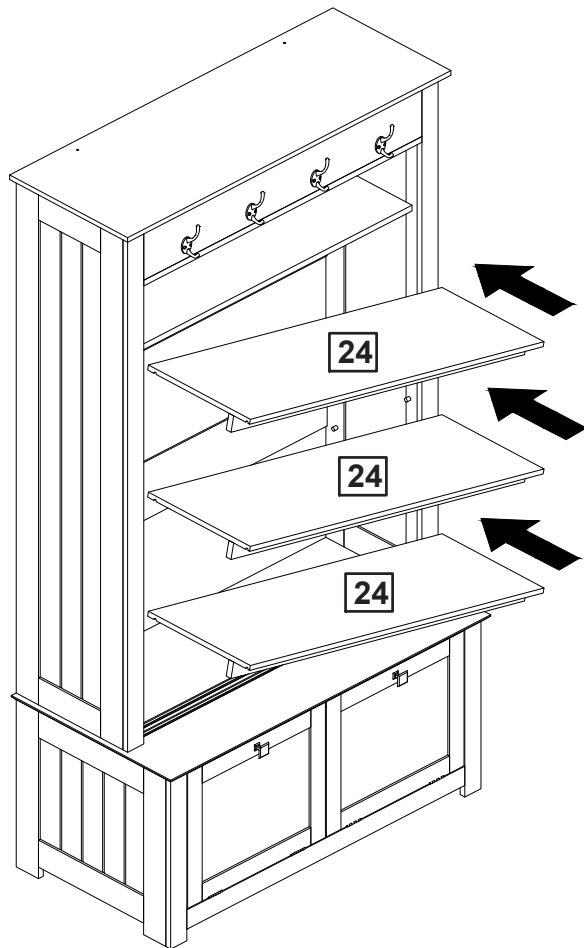

Step 44

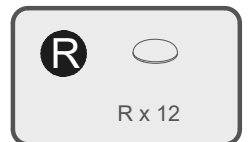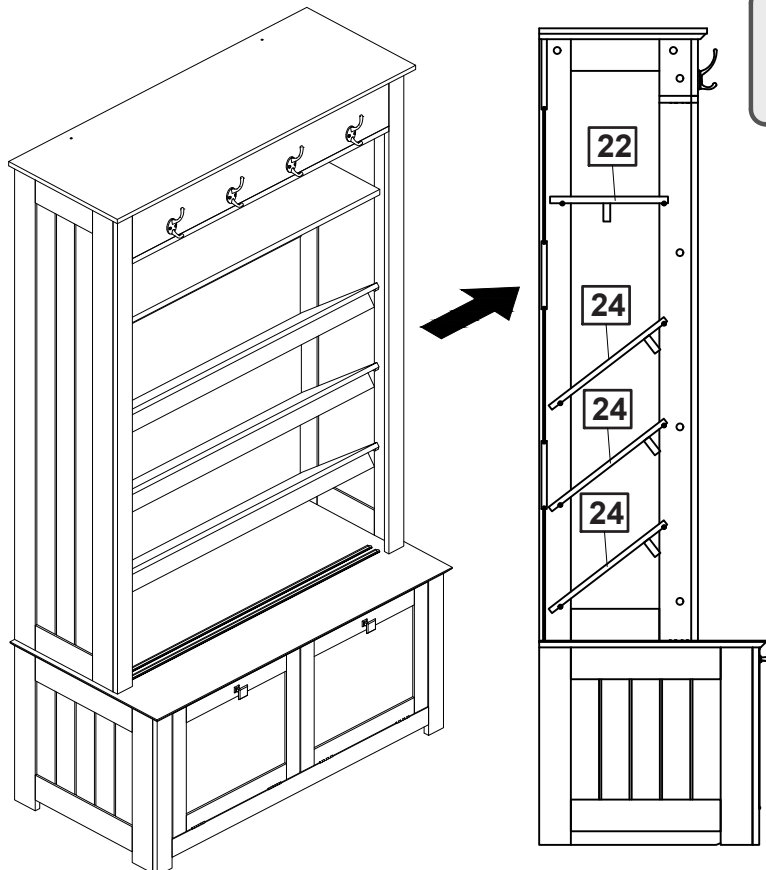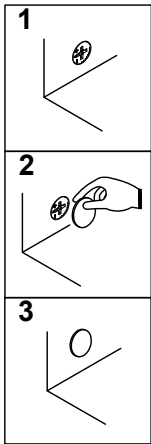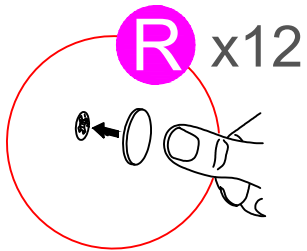


Step 45

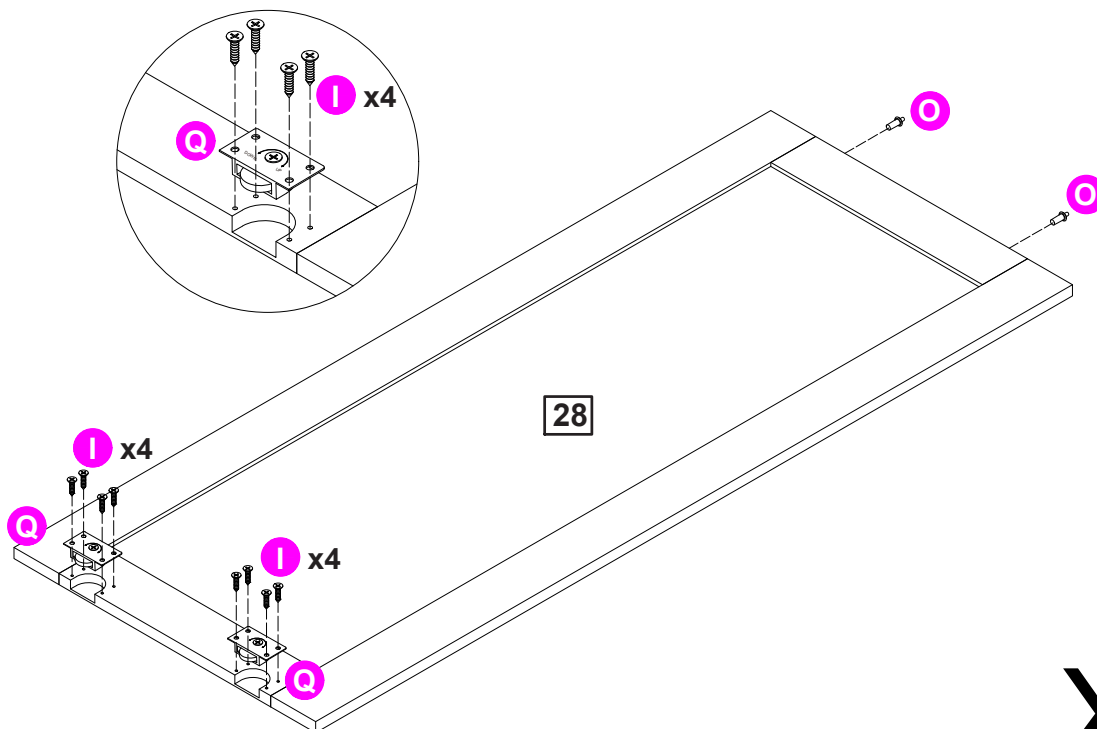


X2


Step 46

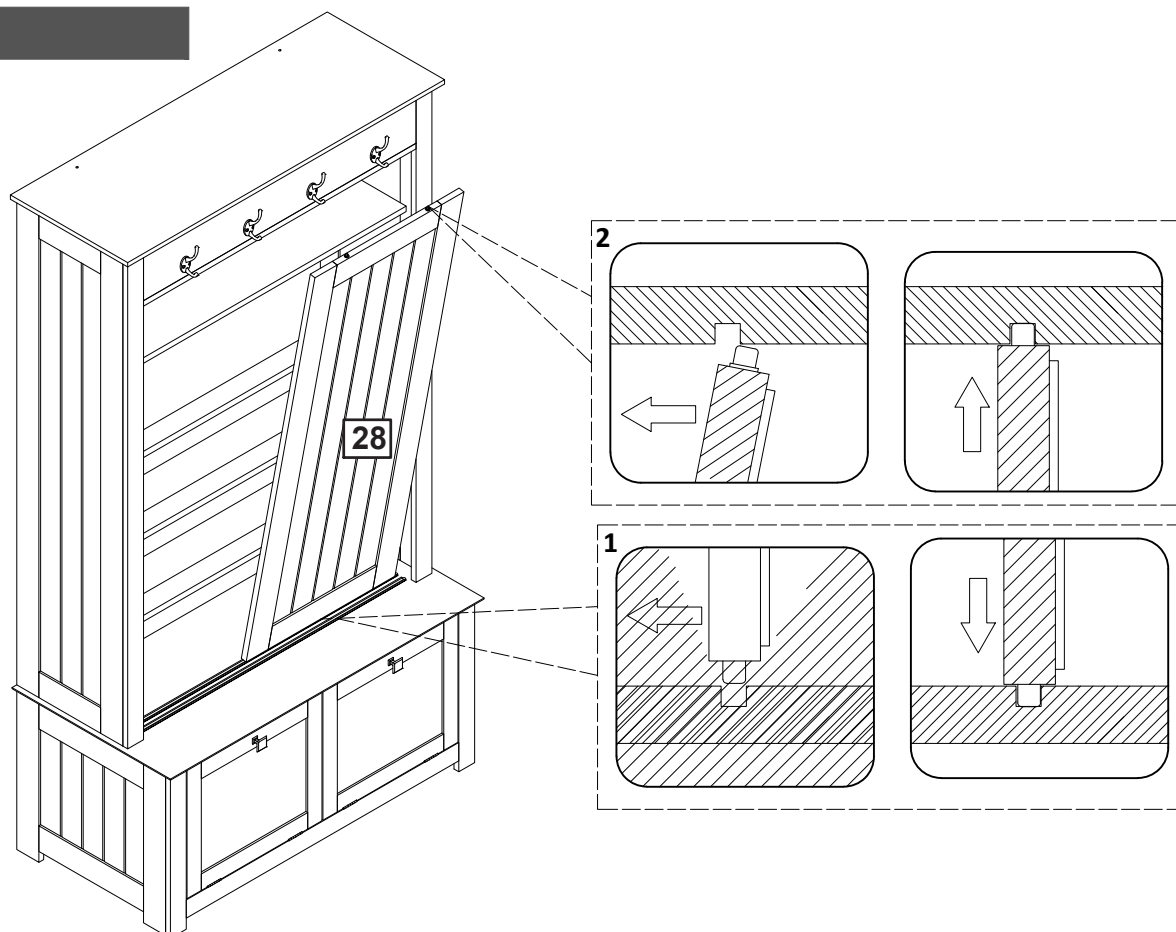

Step 47

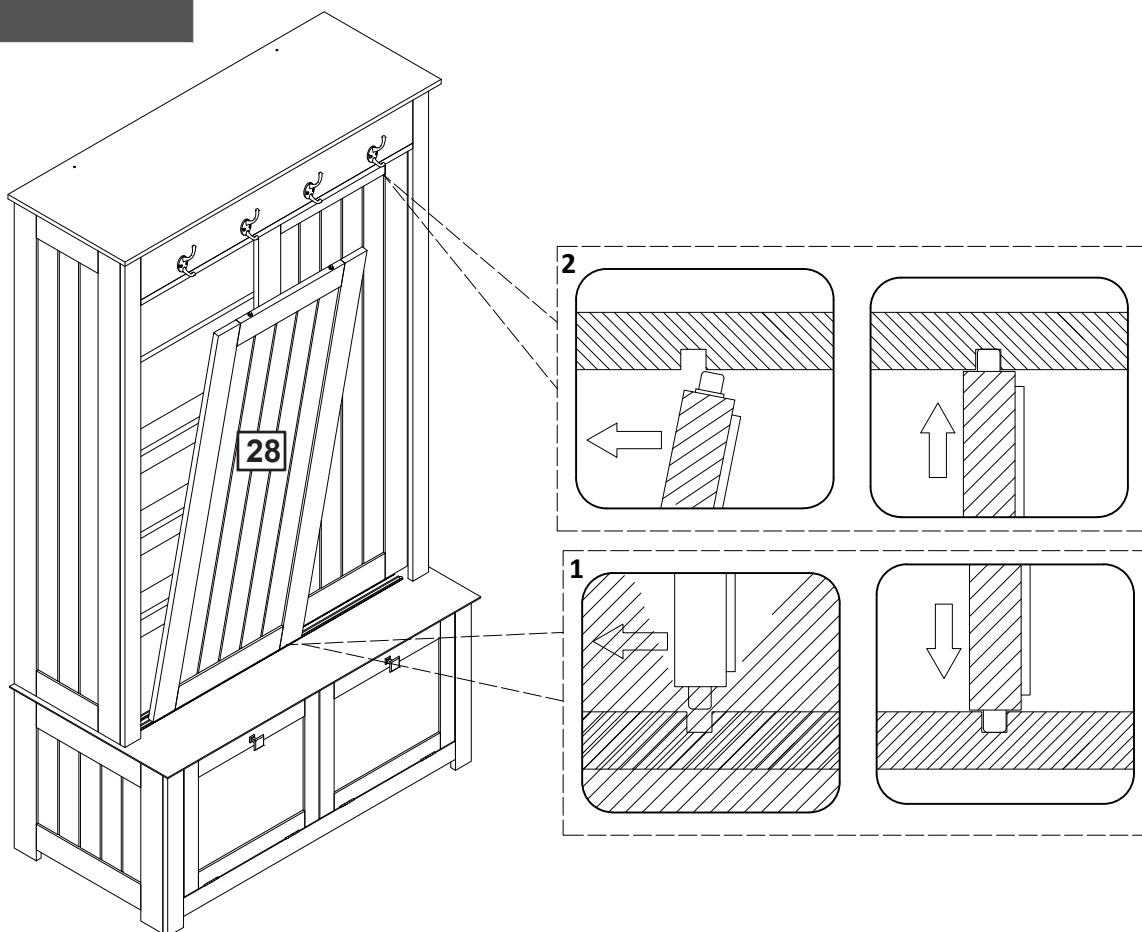

Step 48

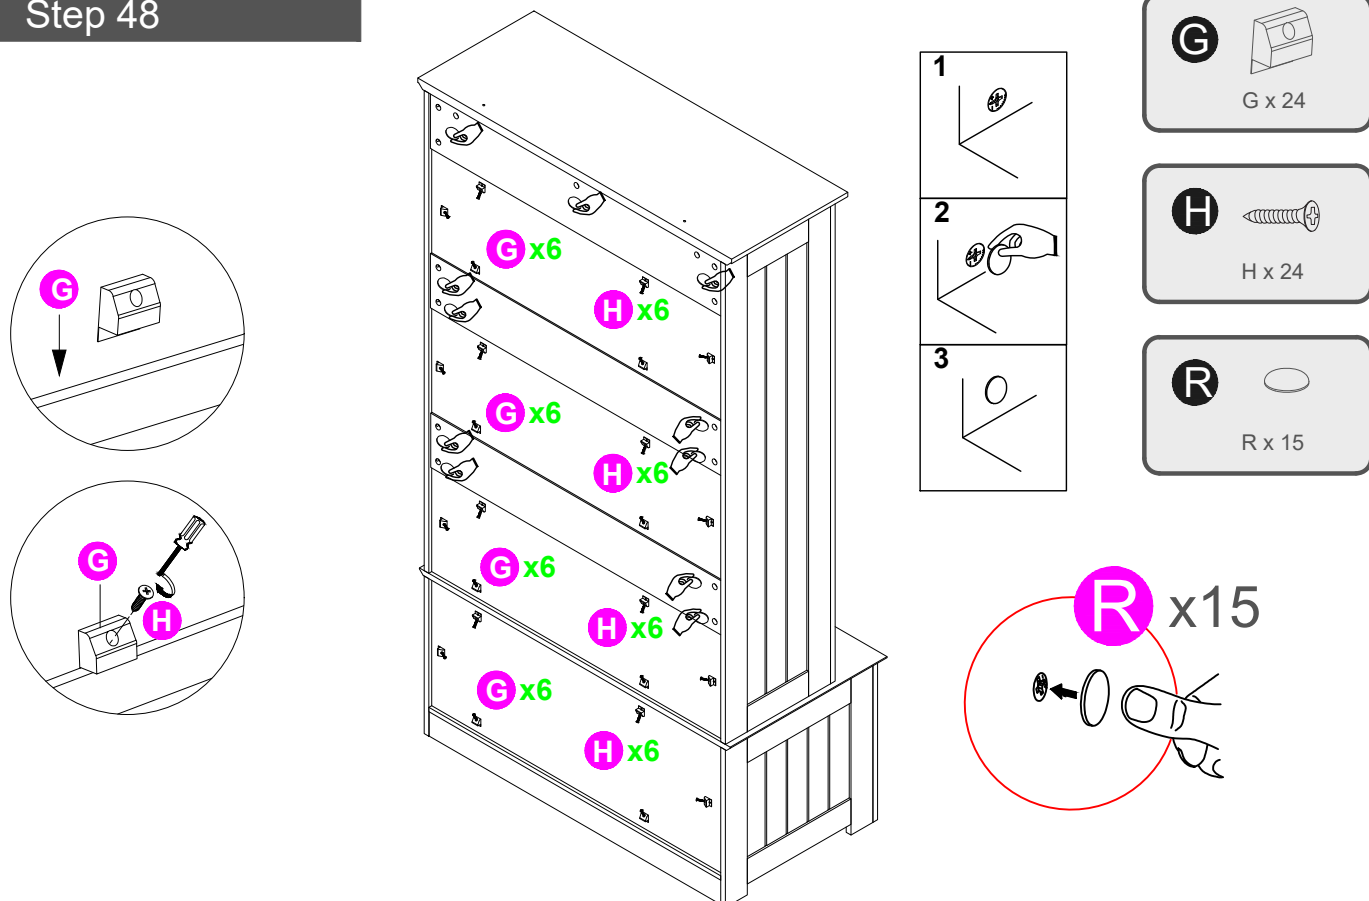

Step 49

J




J x 2



DANGER - To prevent furniture from toppling attach, mount, bolt or otherwise secure to walls and floors. Do not put heavy items on top shelves. Do not place unstable furniture near where children play. An anchor kit suitable for plaster walls is included with this item, if you require a different kit consult your nearest hardware store.

WALL


(1)

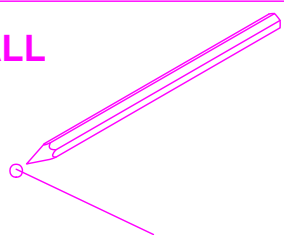


WALL

drilling hole
Ø6x30mm

(2)

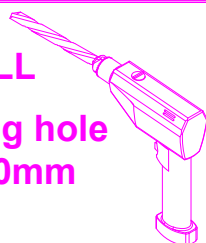

WALL

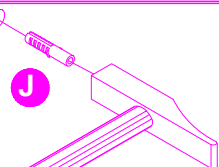


(3)

J



WALL

(4)



21

(5)

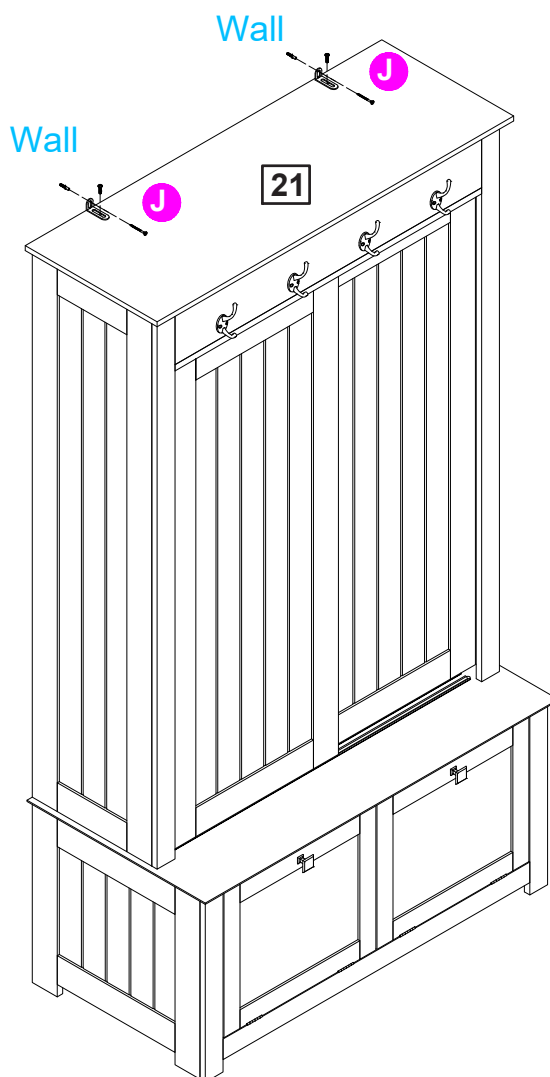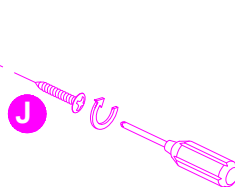

Assembly is complete.

A Guide to Wall Mounting & Fixings

Important note:

If plastic wall plugs (rawl plugs) are supplied with your product, e.g.:



- these are only suitable for use in masonry walls.

If you are in any doubt about the correct wall plugs for your wall, seek professional advice.

Failure of the product due to using the incorrect fixings is the responsibility of the installer.



Important: when drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


Hints:

- 1: General rule:  always use a larger screw and wall plug if you are not sure.
- 2: Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3: Ensure you drill the hole horizontally; do not force the drill or enlarge the hole.
- 4: Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure wall plugs are inserted beyond the thickness of the ceramic tiles to avoid the tiles splitting or cracking.
- 5: Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone or wood.

No.1 "General Purpose" wall plug

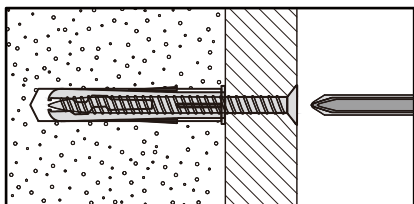


Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general purpose wall plugs can be used.

No.3 "Cavity Fixing" wall plug

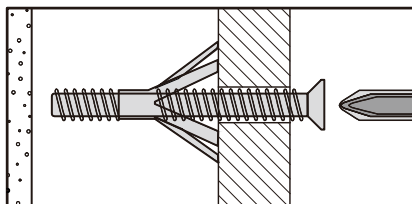


For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

No.5 "Hammer Fixing" wall plug

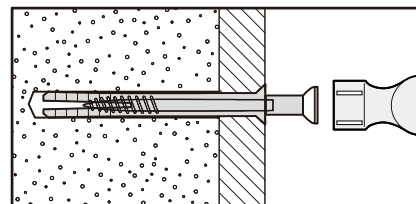


For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

No.2 "Plasterboard" wall plug

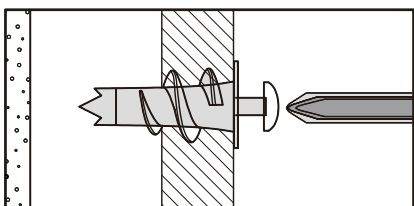


For use when attaching light loads onto plasterboard partitions.

No.4 "Cavity Fixing - Heavy Duty" wall plug

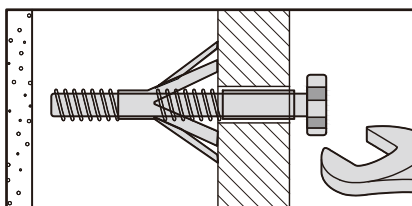

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.

No.6 "Shield Anchor" wall plug - heavy loads

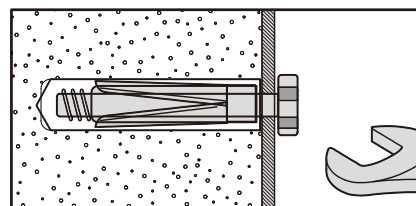

For use with heavier loads such as TV and HiFi speakers and satellite dishes etc.