


kleanpin

IN220901287V02_GL

834-114_834-114V00_834-114V80

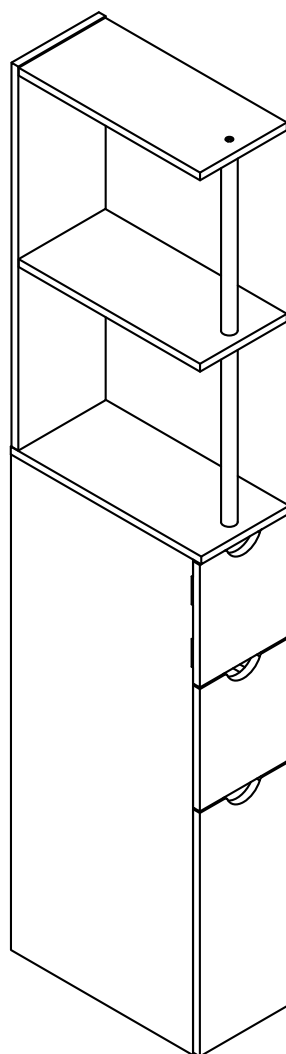



12

STEPS




2 HR

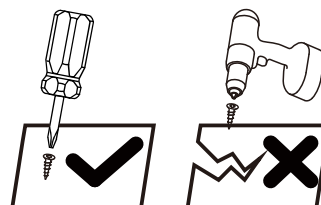


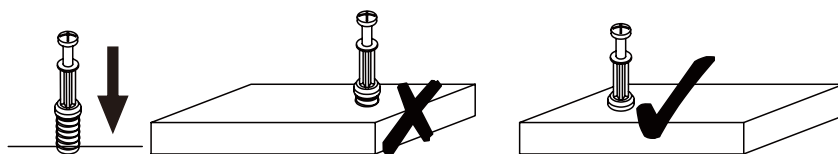


Magazia metalică trebuie instalată pe o platformă din lemn plană sau pe o fundație din beton plană, însă șurubul Am-B42 poate fi utilizat numai pentru platforma din lemn.

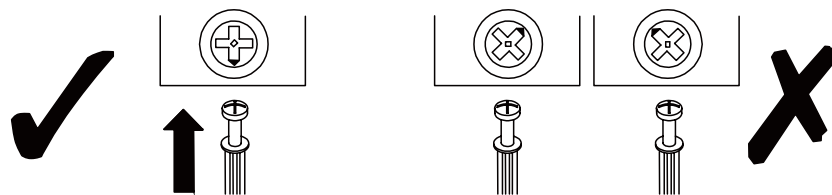



CAM LOCK: Când montați cam lock, asigurați-vă că poziția inițială este corectă înainte de a introduce conexiunea rapidă.

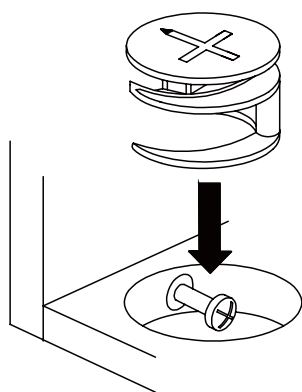


Capul Quickfit trebuie să se afle în centrul dispozitivului de blocare cu came atunci când cele două panouri sunt unite.

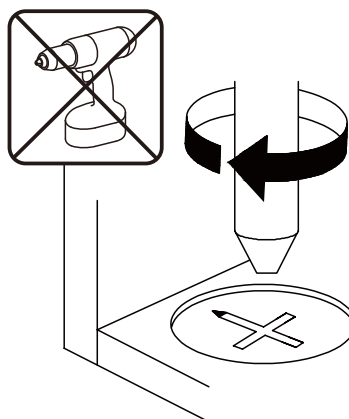

Rotiți blocarea cu came în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.

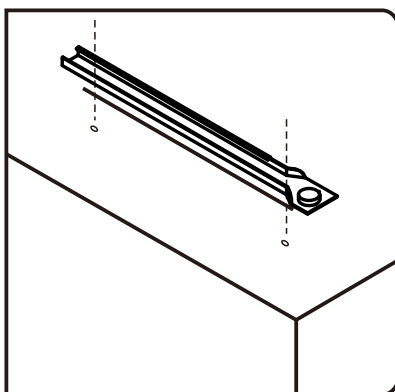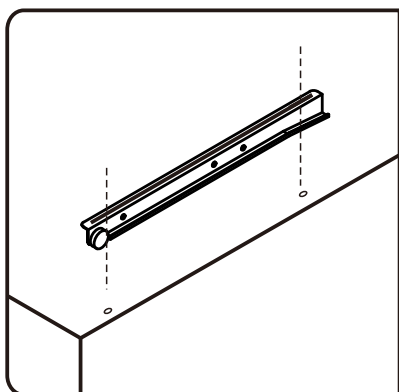


Găsiți orificiul exact pentru instalare, altfel acesta va fi aliniat incorect. Șuruburile de pe glisiera sertarului trebuie să fie nivelate, altfel vor afecta funcționarea lină a sertarului.

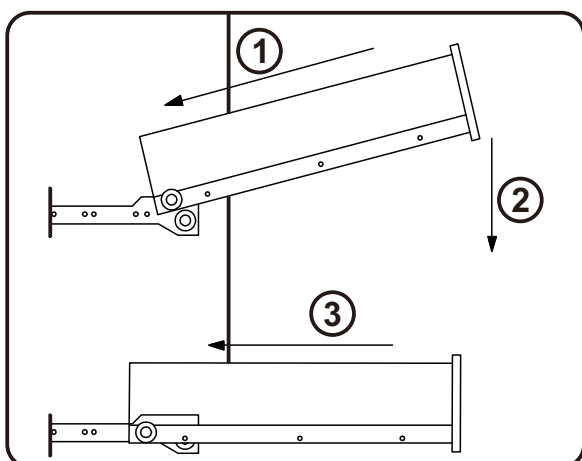


Aveți grijă să împingeți placa atunci când ambele părți sunt aliniate.




Separați glisierile interioare și exterioare ale sertarelor înainte de a le fixa pe panouri.




Trageți glisierile sertarului până când se vede încuietoarea sertarului, așa cum se arată în imagine.




Apăsați și țineți apăsat blocajul glisierului sertarului, apoi continuați să glisați glisierile sertarului în direcții opuse, așa cum se arată în imagine.

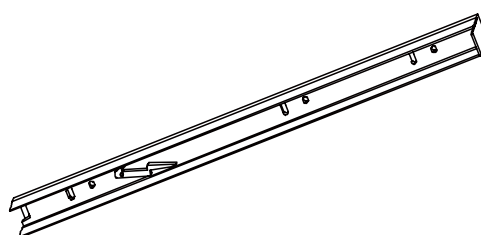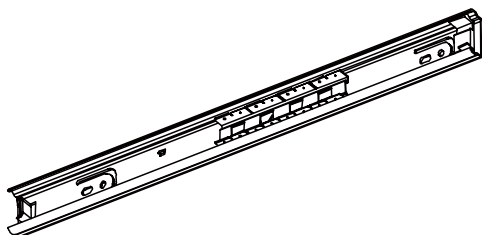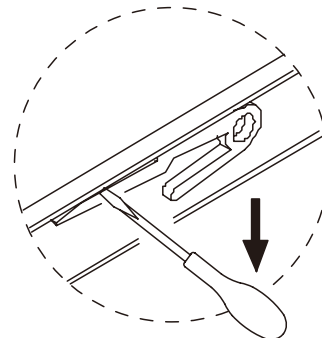


Sistemele de glisare interioare și exterioare ale sertarelor sunt gata pentru a fi fixate pe panouri.

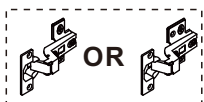


Poate fi necesar să reglați balamalele astfel încât ușile să se alinieze. Folosiți instrucțiunile de mai jos ca ghid.

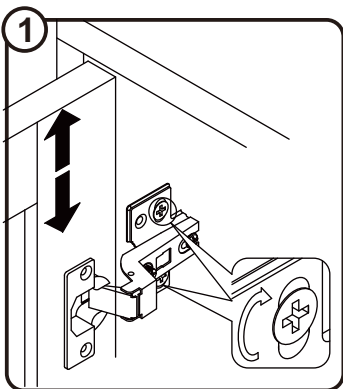


Pentru a regla ușa pe verticală, slăbiți șurubul așa cum se arată și mișcați în sus și în jos, după cum este necesar.

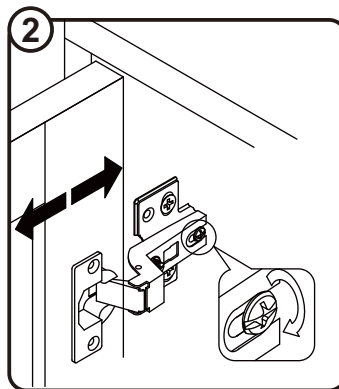


Pentru a regla distanța dintre ușă și cadrul principal, rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, după cum este necesar.

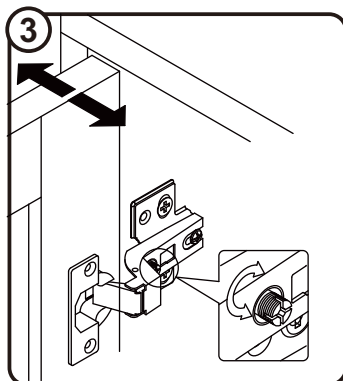



Pentru a regla ușa lateral, reglați șurubul așa cum se arată, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.

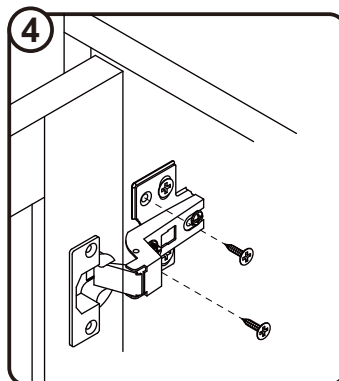


Vă rugăm să fixați celelalte șuruburi.

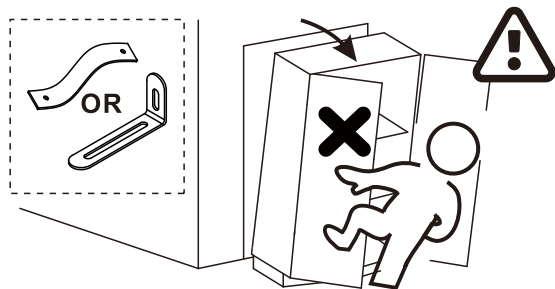







Aceasta este o centură anti-dumping care fixează produsul pe perete și poate fi utilizată sau nu, în funcție de necesități.





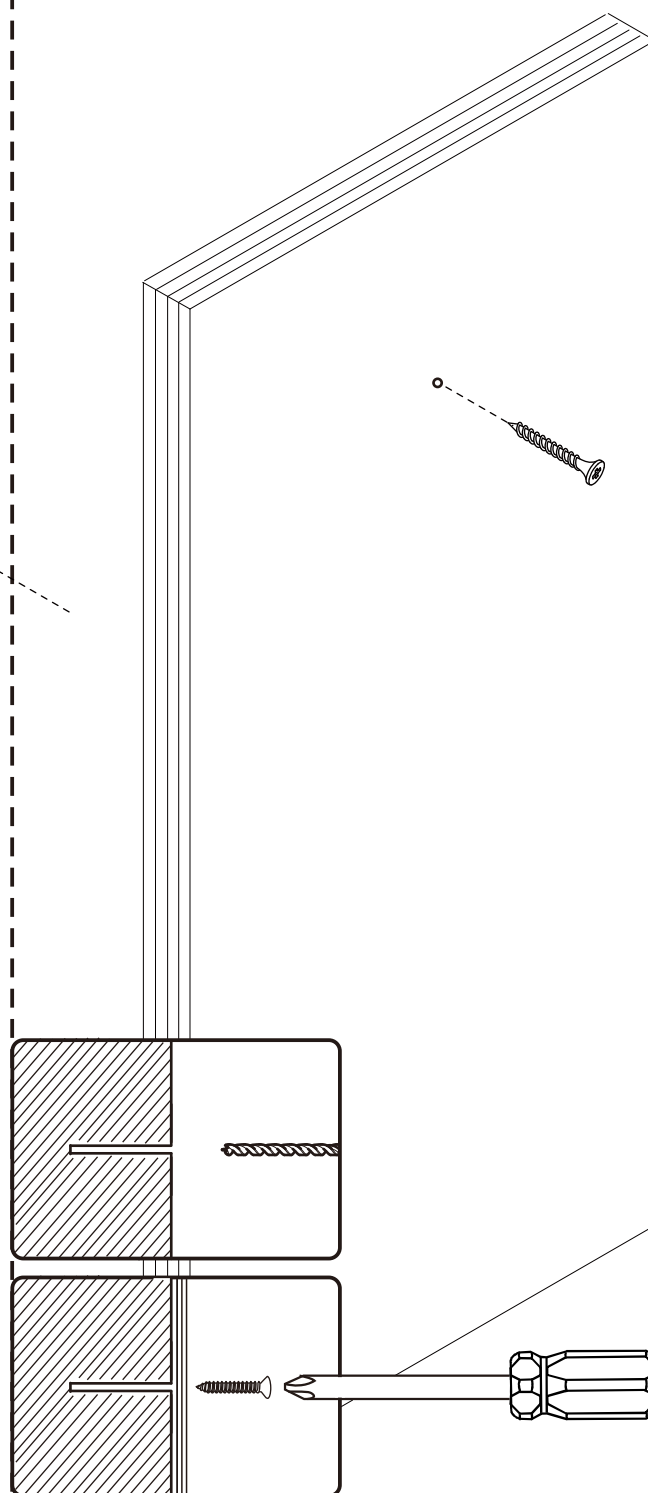
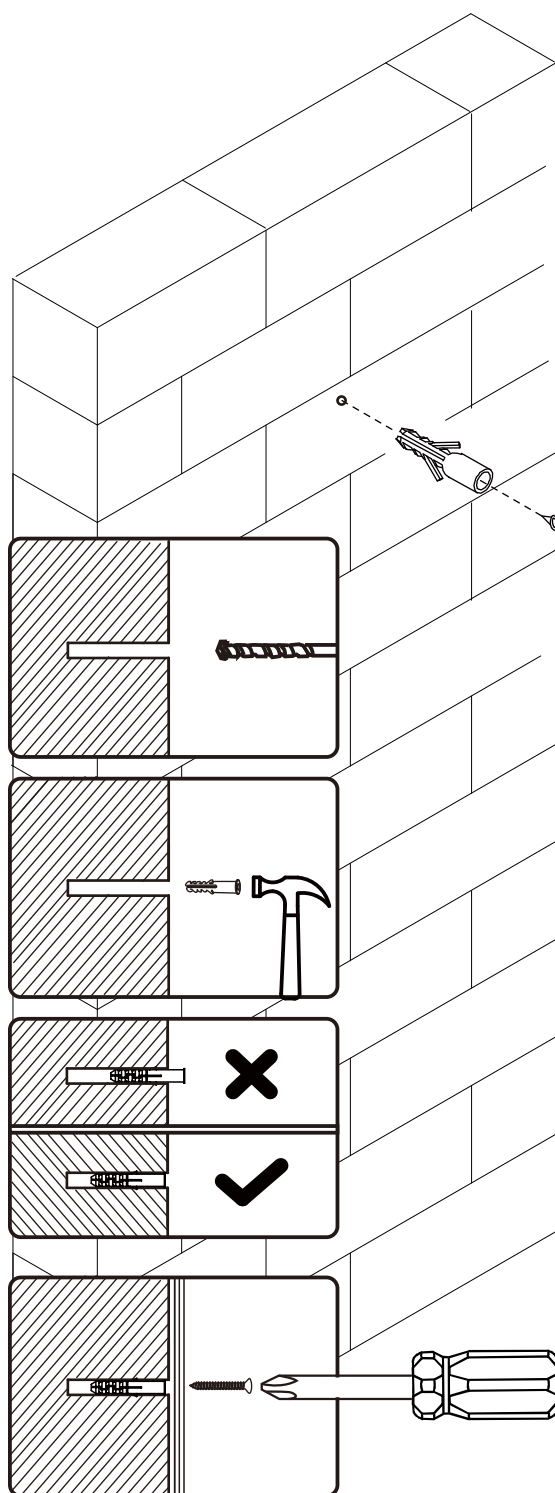


Dacă este un perete solid, vă rugăm să utilizați șuruburi cu expansiune și autofiletante, dacă este un perete din lemn, utilizați numai șuruburi autofiletante, vă rugăm să nu strângeți prea tare șuruburile.

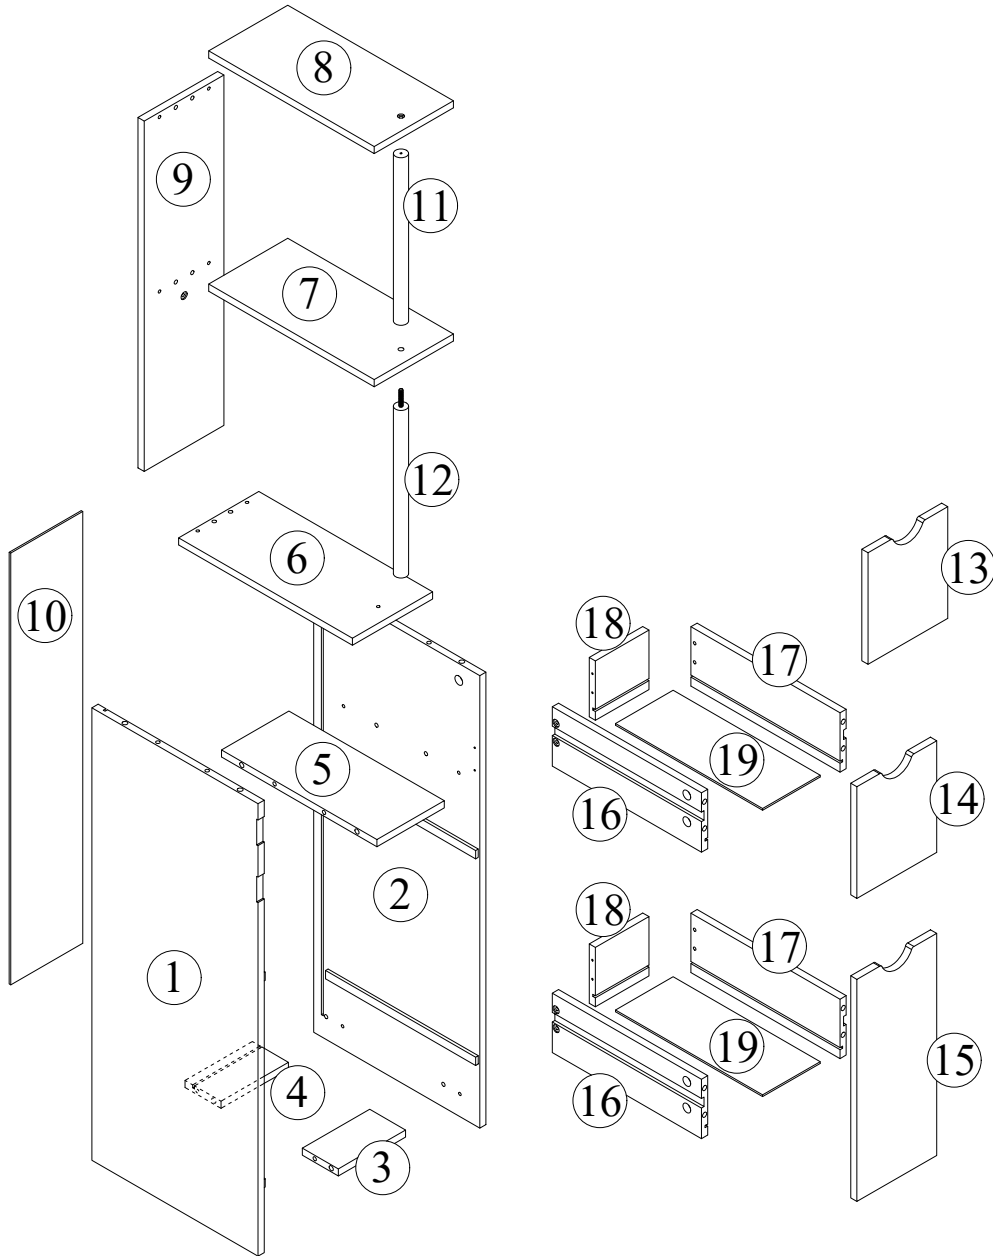


HARDWARE

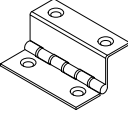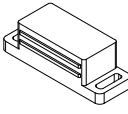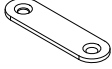A x 20 +1 (Spare)  Φ6x35mm	B x 20 +1 (Spare)  Φ15x9mm	C x 18 +1 (Spare)  Φ6x30mm	D x 10 +1 (Spare)  Φ3.5x12mm	E x 16 +1 (Spare)  Φ4x30mm	F x 2  Φ3.5x14mm
G x 2 	H x 1 	I x 1 	J x 4 	K x 1  M4x45mm	

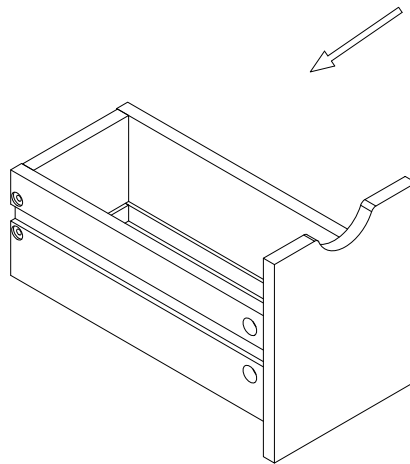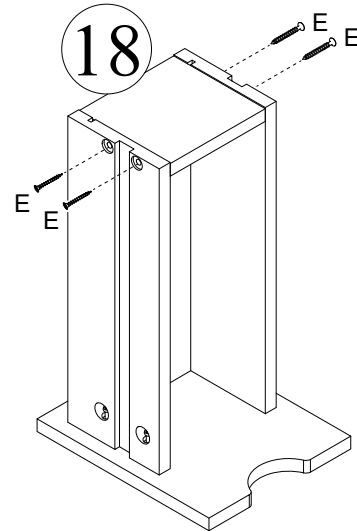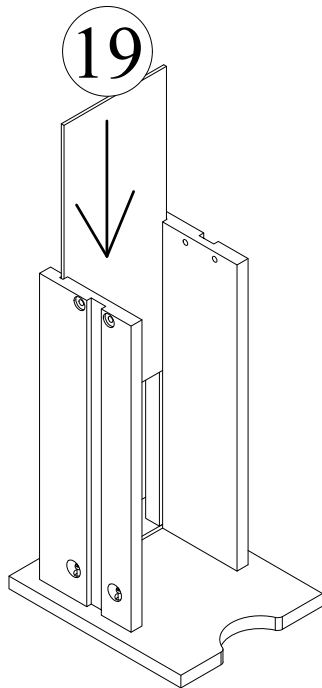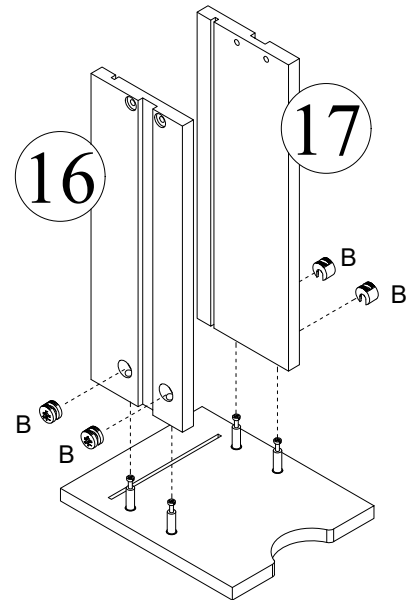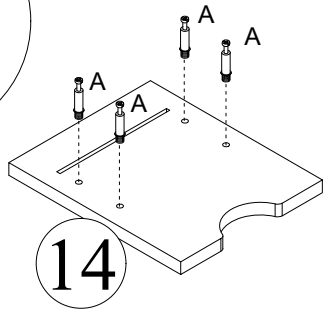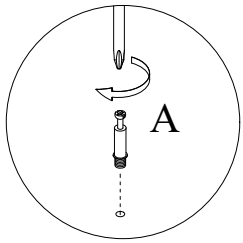

A




x 4

B










x 4

E




x 4

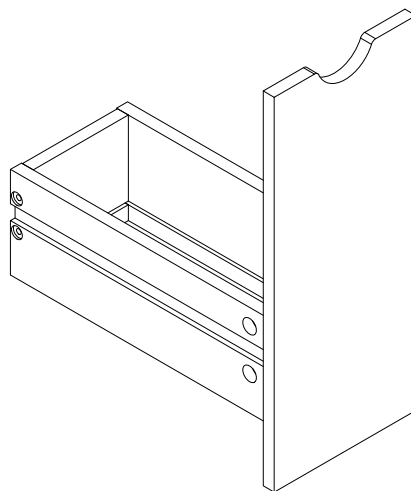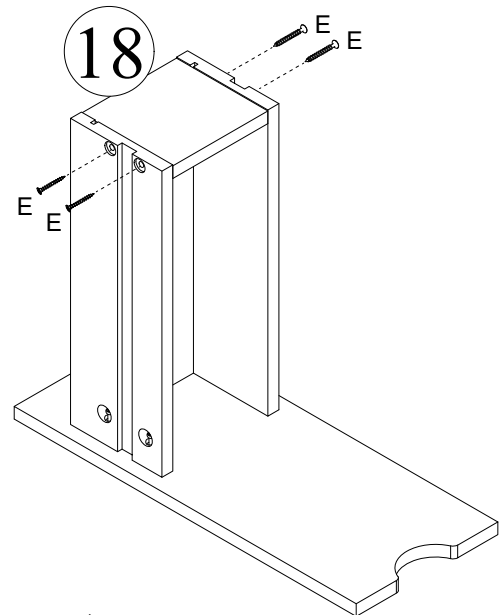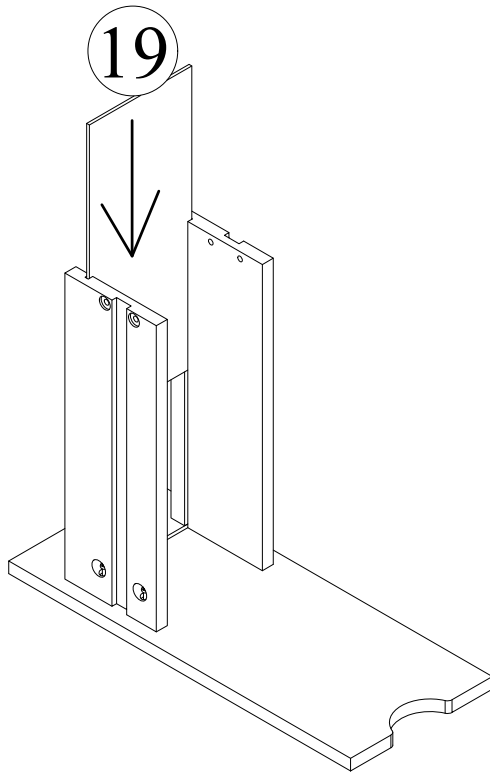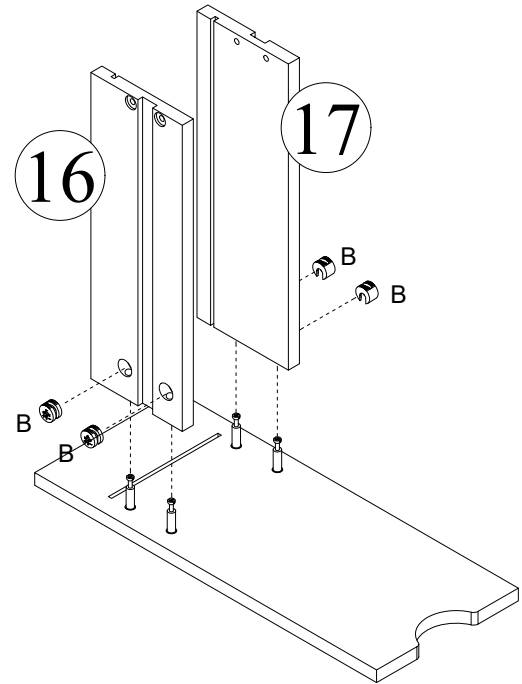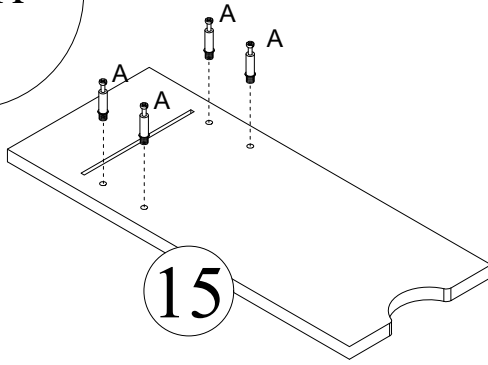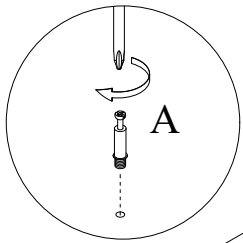**A**


x 4




B


x 4


E


x 4

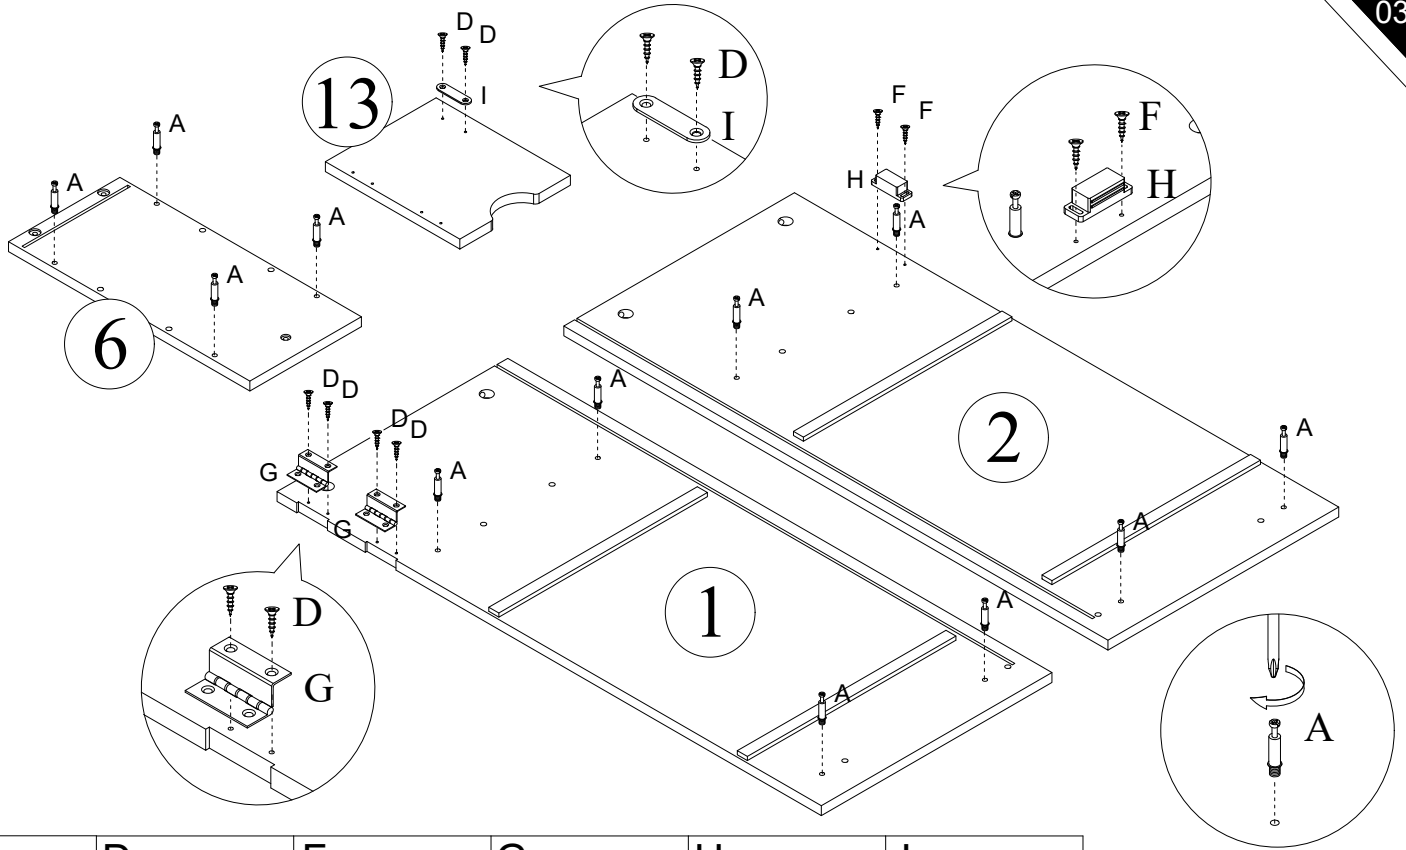

A  x 12	D  x 6	F  x 2	G  x 2	H  x 1	I  x 1
---	---	---	---	---	---

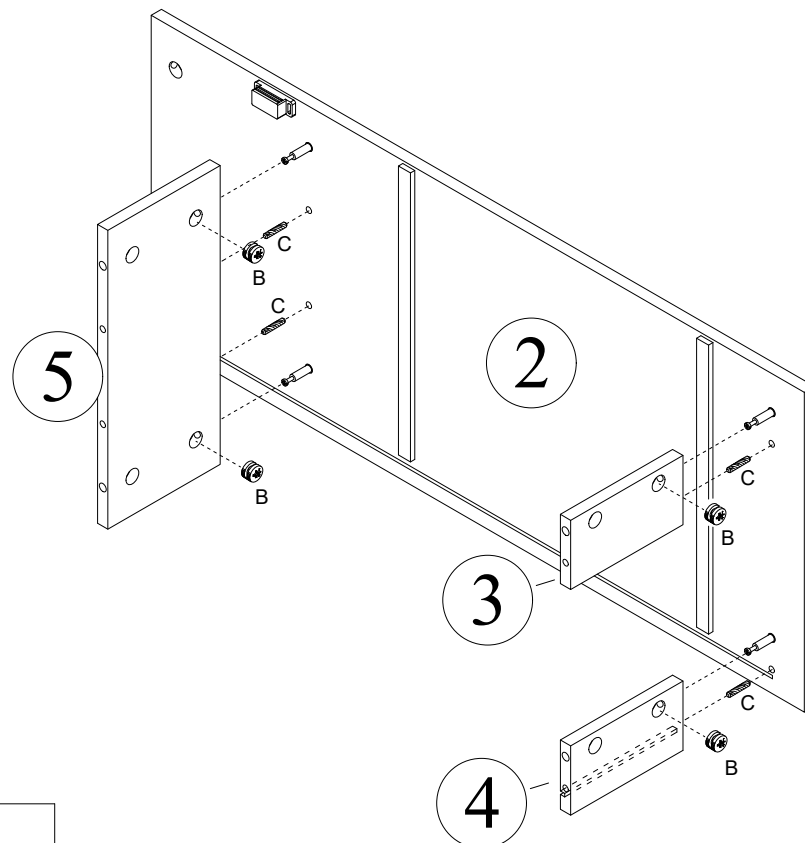

B  x 4	C  x 4
---	--

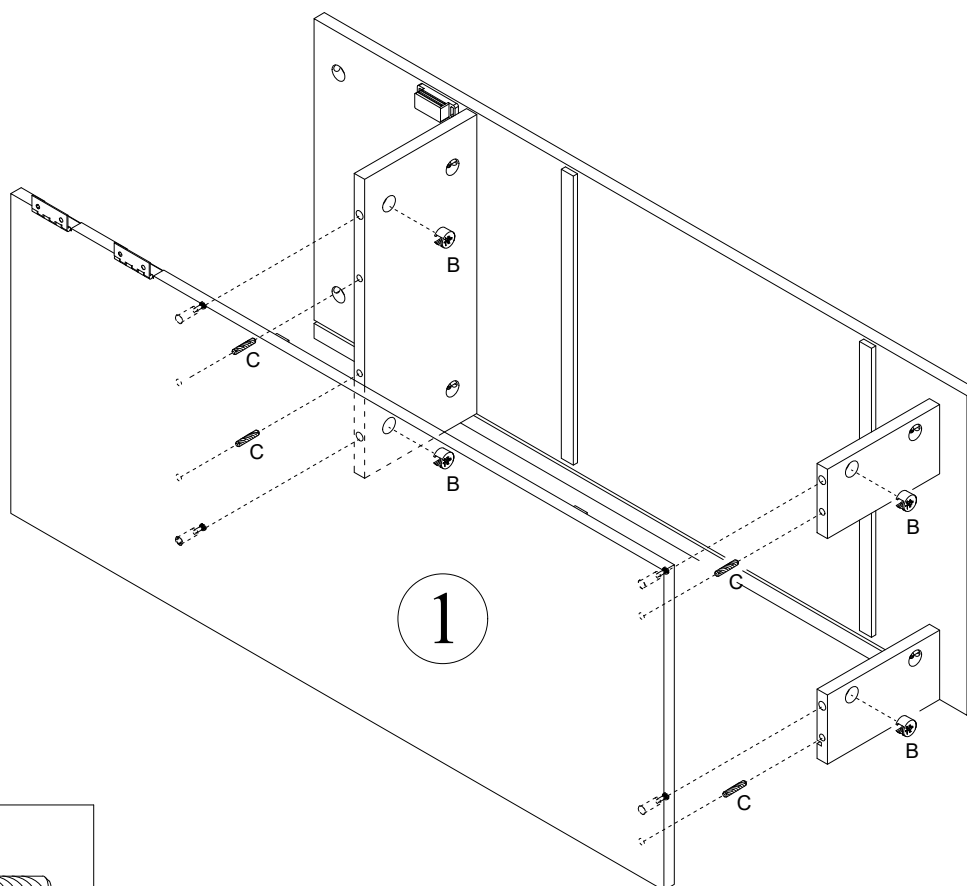

B






x 4

C




x 4

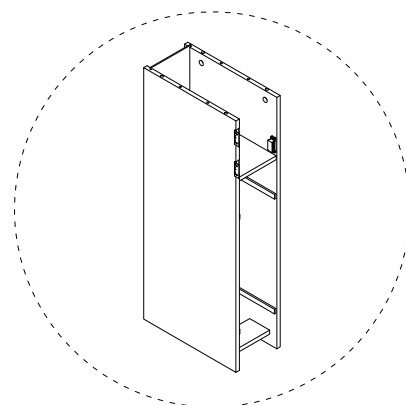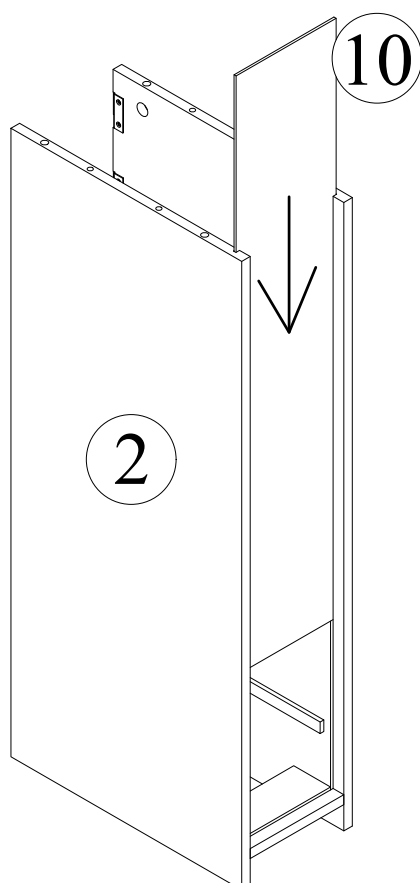


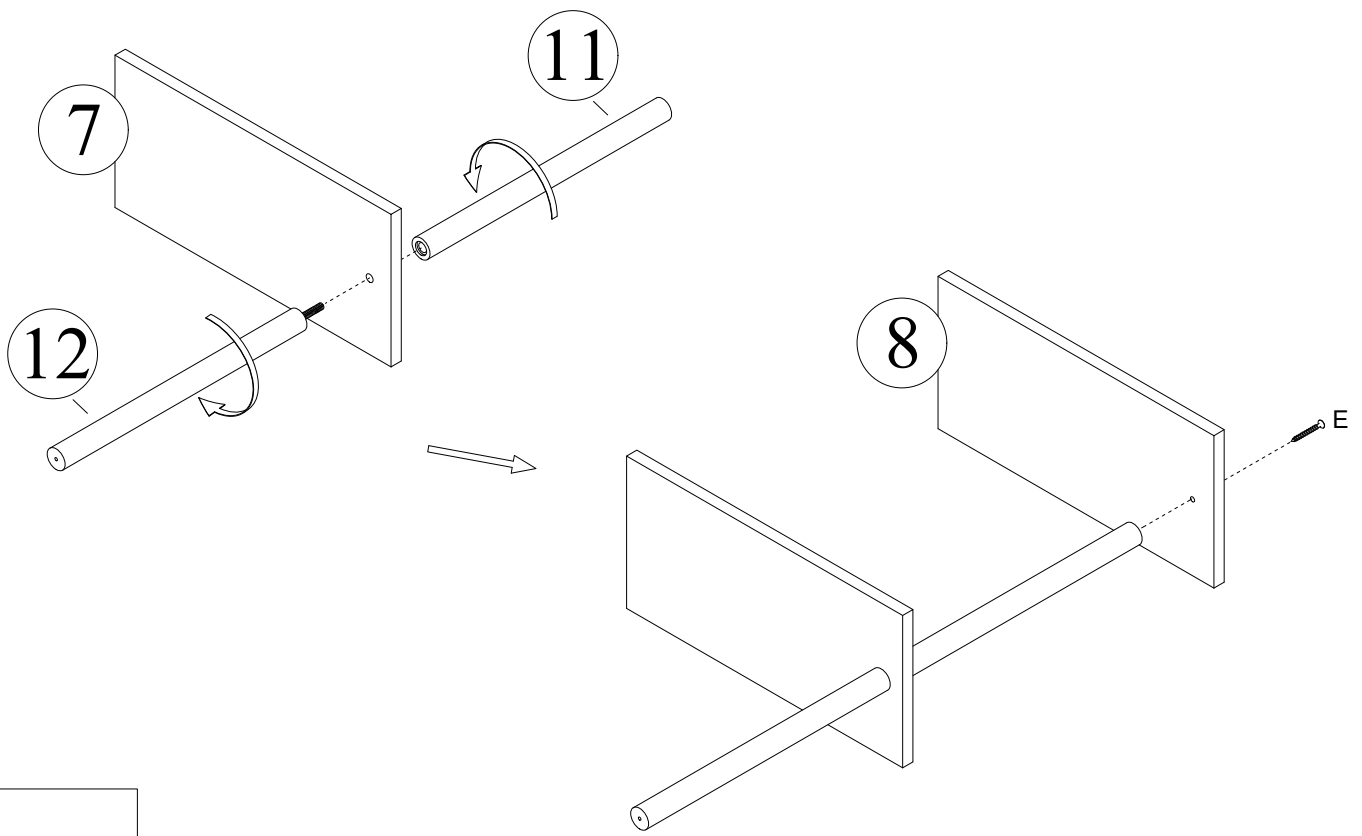

E



x 1

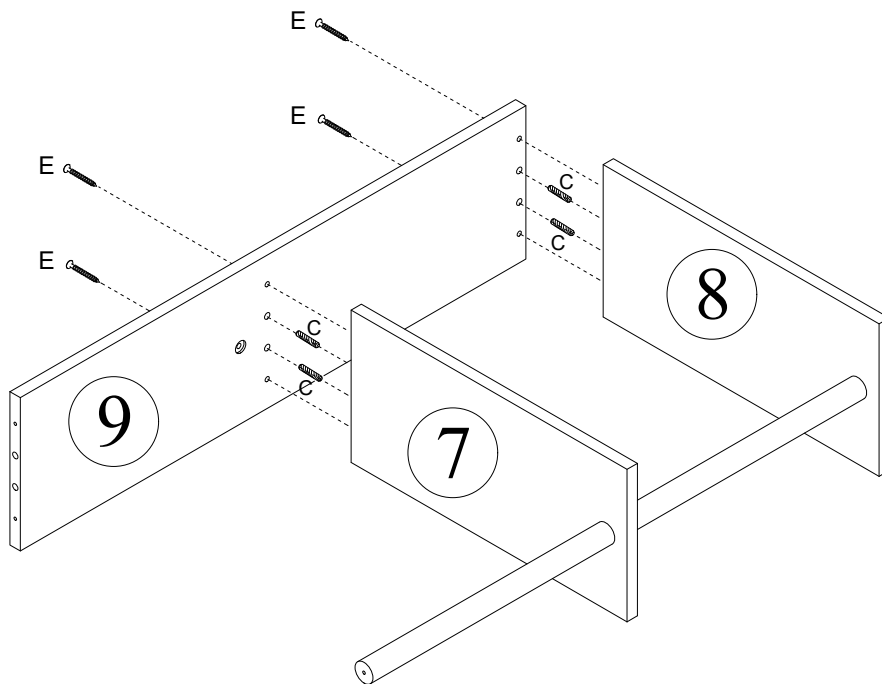


C




x 4

E



x 4

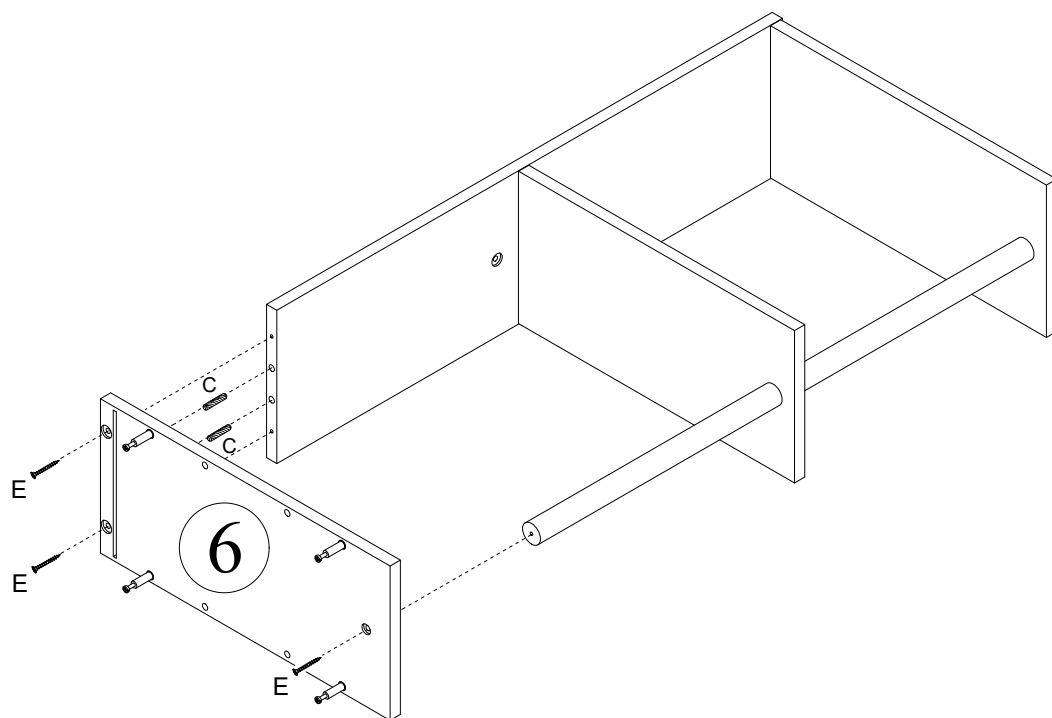


C




x 2

E



x 3

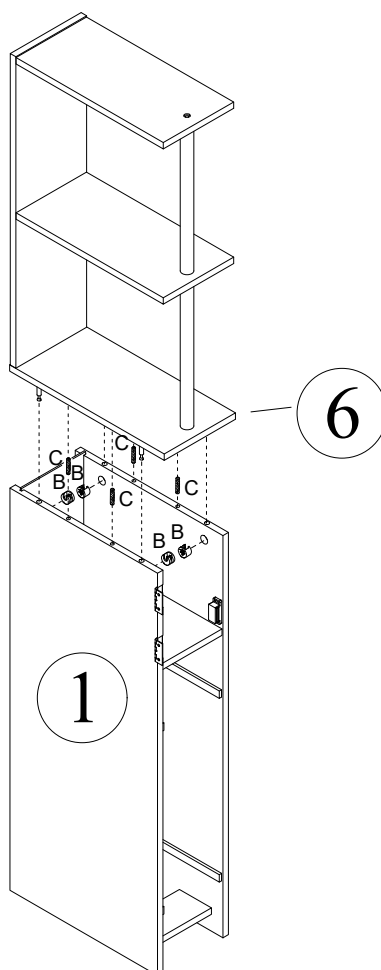

B




x 4

C




x 4

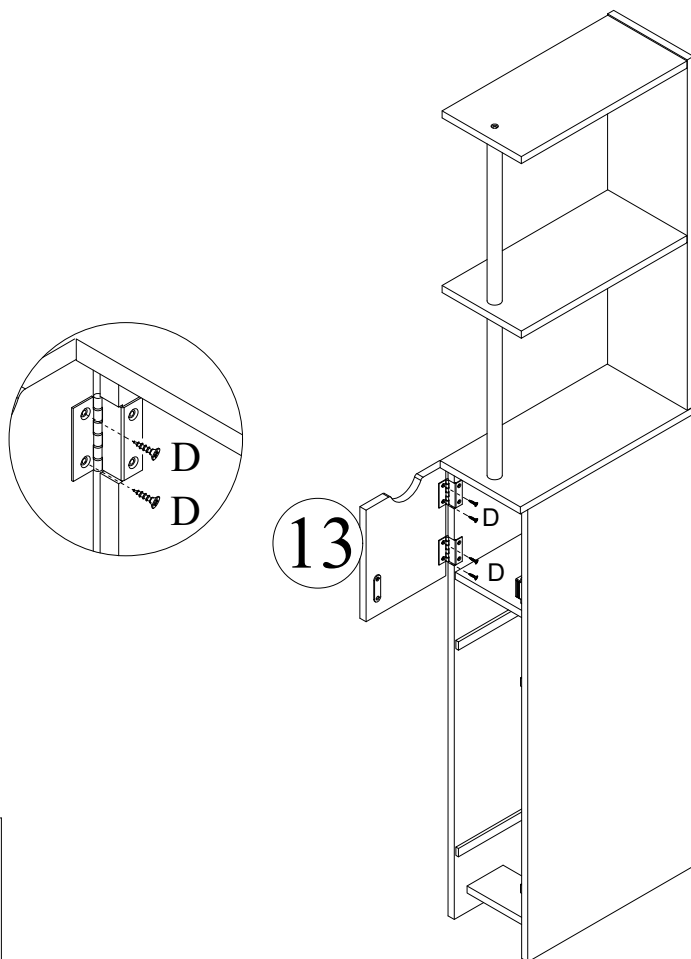

D





x 4

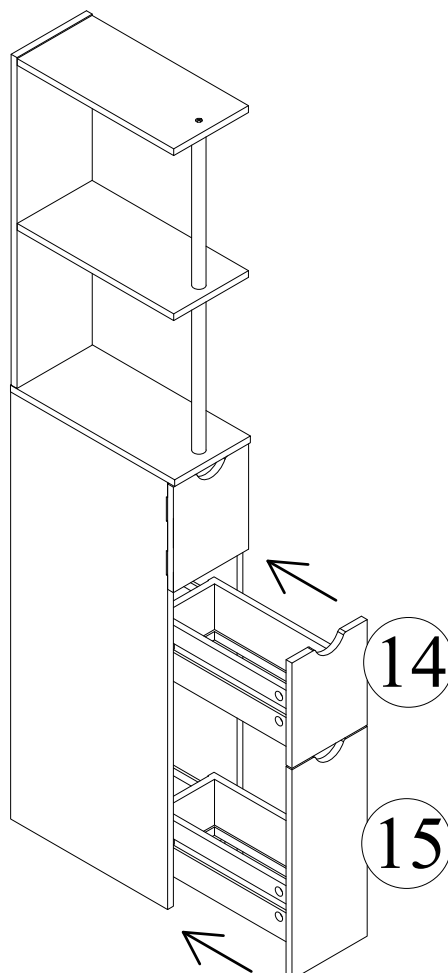

14


15

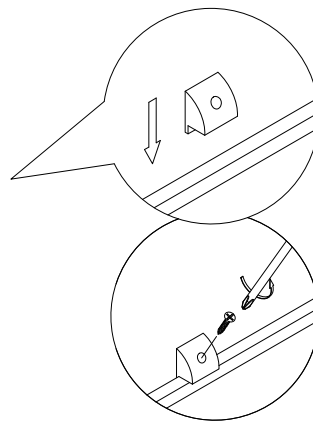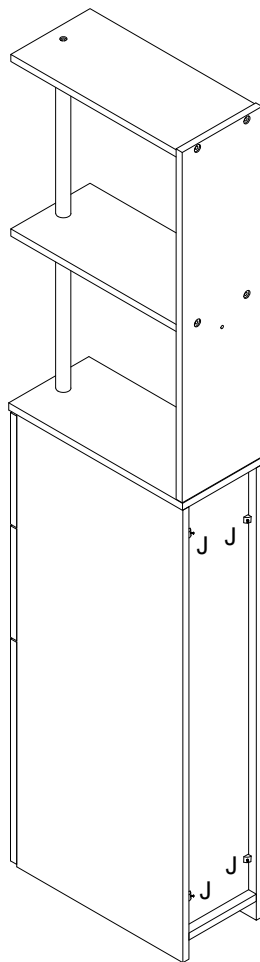

J



x 4

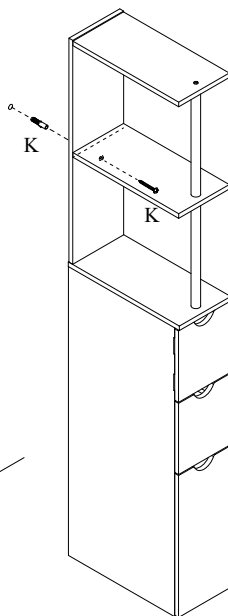

K



x 1