
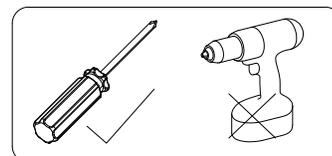


SKU N635P327899+N635P327900

SKU N890P399743+N890P399744

Das Schreibtisch wird mit 2 Kartons geliefert. Wir empfehlen, das Set nach Erhalt aller Kartons zusammenzustellen.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	ZHANGZHOU XINZUOBIAO INDUSTRY & TRADE CO.,LTD.
Adresse	BeidouIndustrial Zone,ZhangzhouCity, Fujian Province, China
Email/URL	2092167066@qq.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de

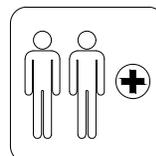

EN_IMPORTANT,RETAIN FOR FUTURE REFERENCE;READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET ACONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ES_IMPORTANTE,LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFEREBCUAS.

DE_„WICHTIG!SORGEALTIG LESEN UND FUR SPATER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT


Caro Cliente,


Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.



Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

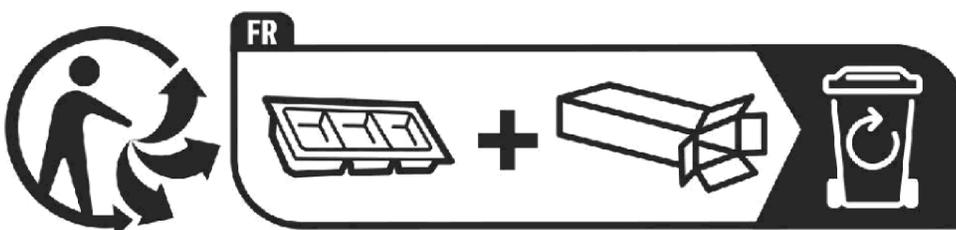

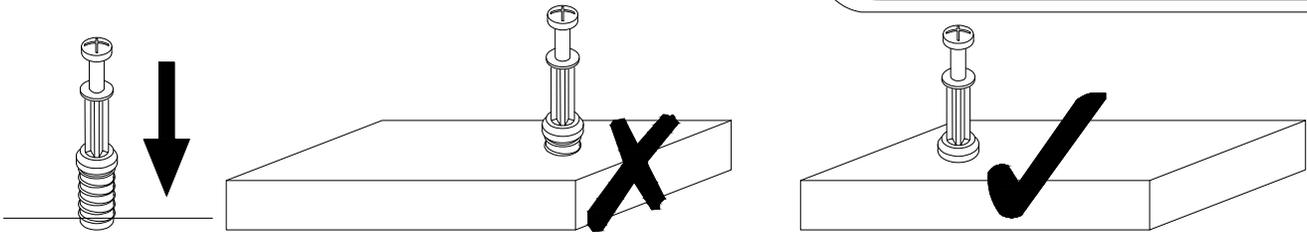


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'a ce que l'épaulement soit parfaitement encstre dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobrepriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino aquando la spalla e a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

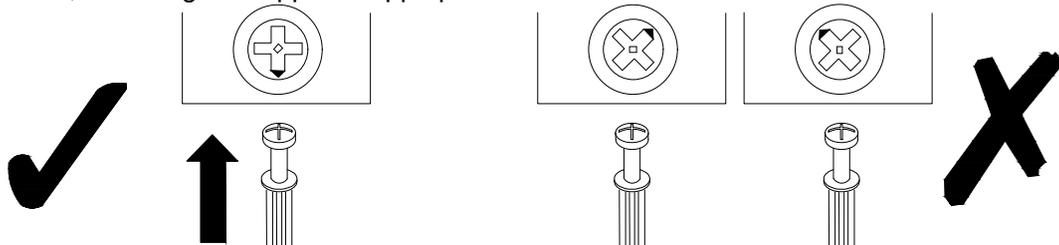


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez a la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide,

ES_CIERRE DE LA CAMARA: Cuando instale el cierre de la camara, asegurese de que la posicion de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector,

De_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

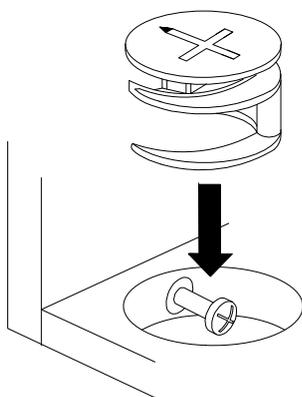

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assembles, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut inserer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_EL cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la camara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

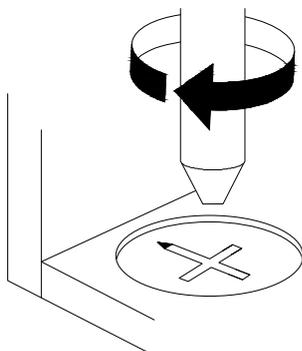


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la camara en sentido horario para apretarlo.















DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.







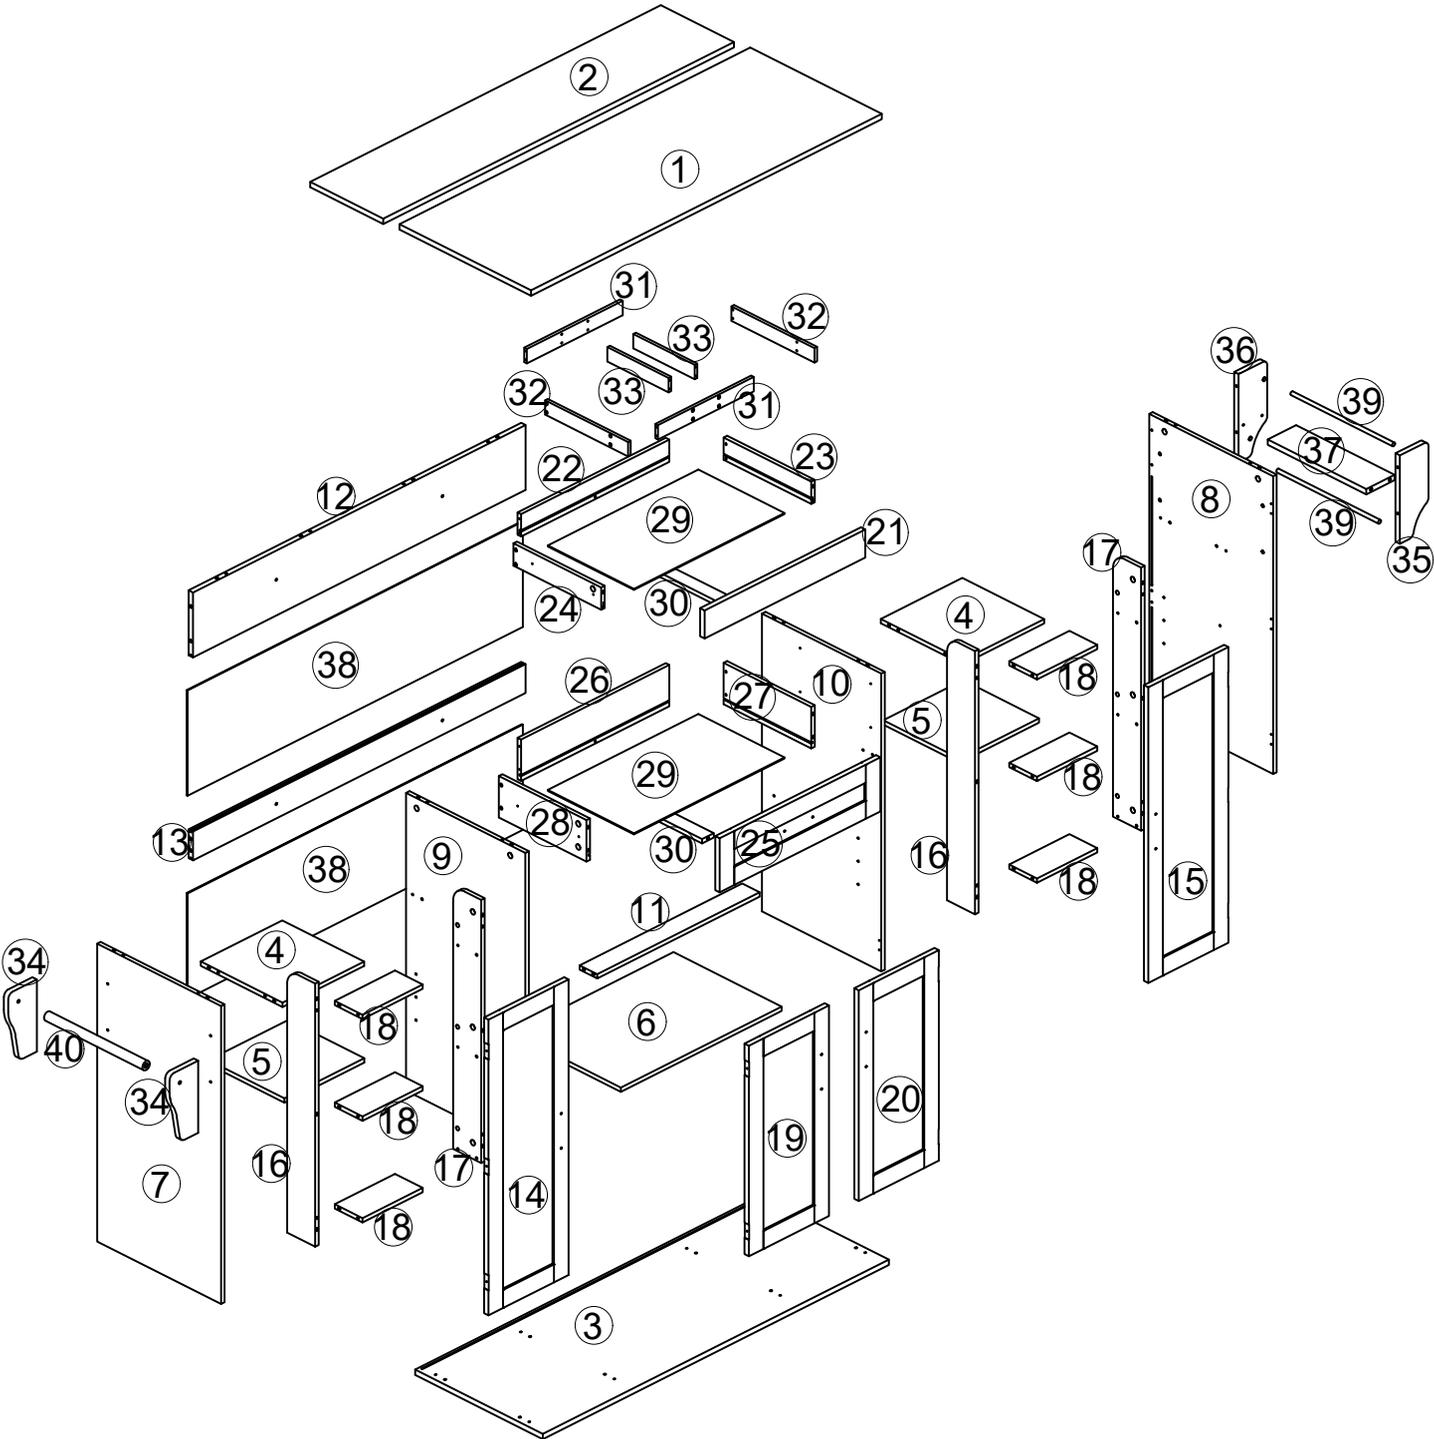


41 x6






BOX-1/2 SKU N890P399744
BOX-1/2 SKU N635P327900

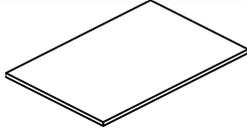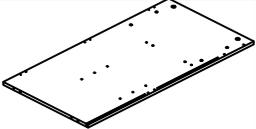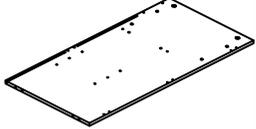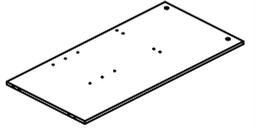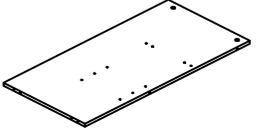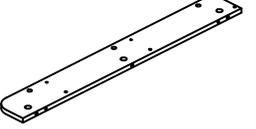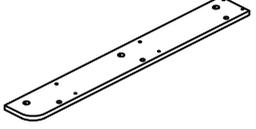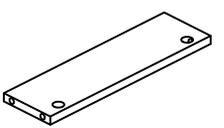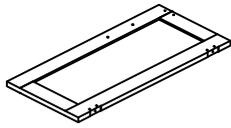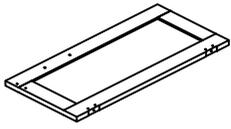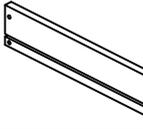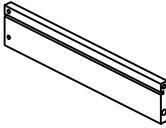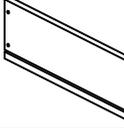NO.	PARTS	QTY
6		x1
7		x1
8		x1
9		x1
10		x1
16		x2
17		x2
18		x6
19		x1
20		x1
23		x1
24		x1
27		x1
28		x1















BOX-1/2 SKU N890P399744
BOX-1/2 SKU N635P327900

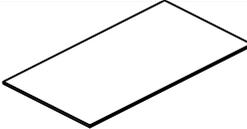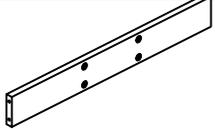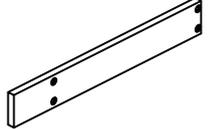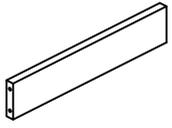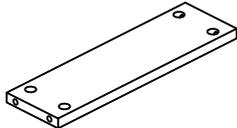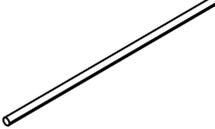
NO.	PARTS	QTY
29		x2
31		x2
32		x2
33		x2
37		x1
BOX		x1
39		x2
40		x1
41		x6

BOX-2/2 SKU N890P399743
BOX-2/2 SKU N635P327899












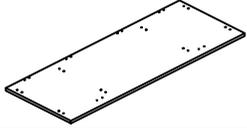
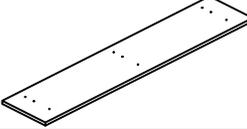
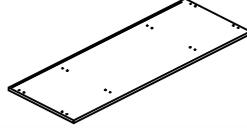
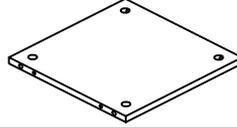
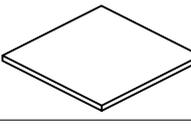
1		x1
2		x1
3		x1
4		x2
5		x2


BOX-2/2 SKU N890P399743
BOX-2/2 SKU N635P327899

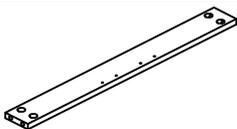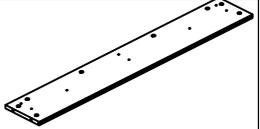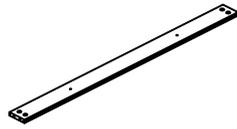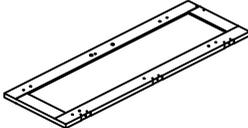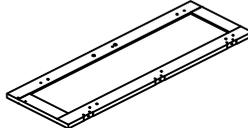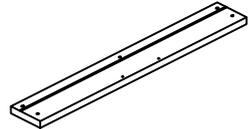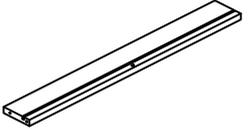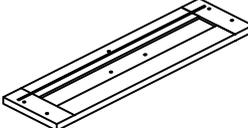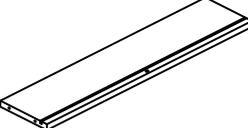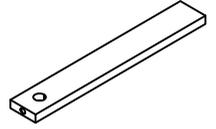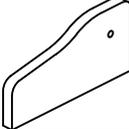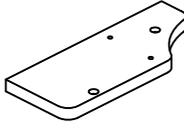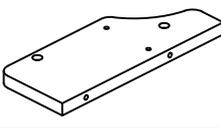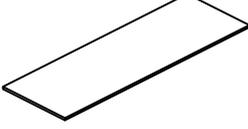NO.	PARTS	QTY
11		x1
12		x1
13		x1
14		x1
15		x1
21		x1
22		x1
25		x1
26		x1
30		x2
34		x2
35		x1
36		x1
38		x2

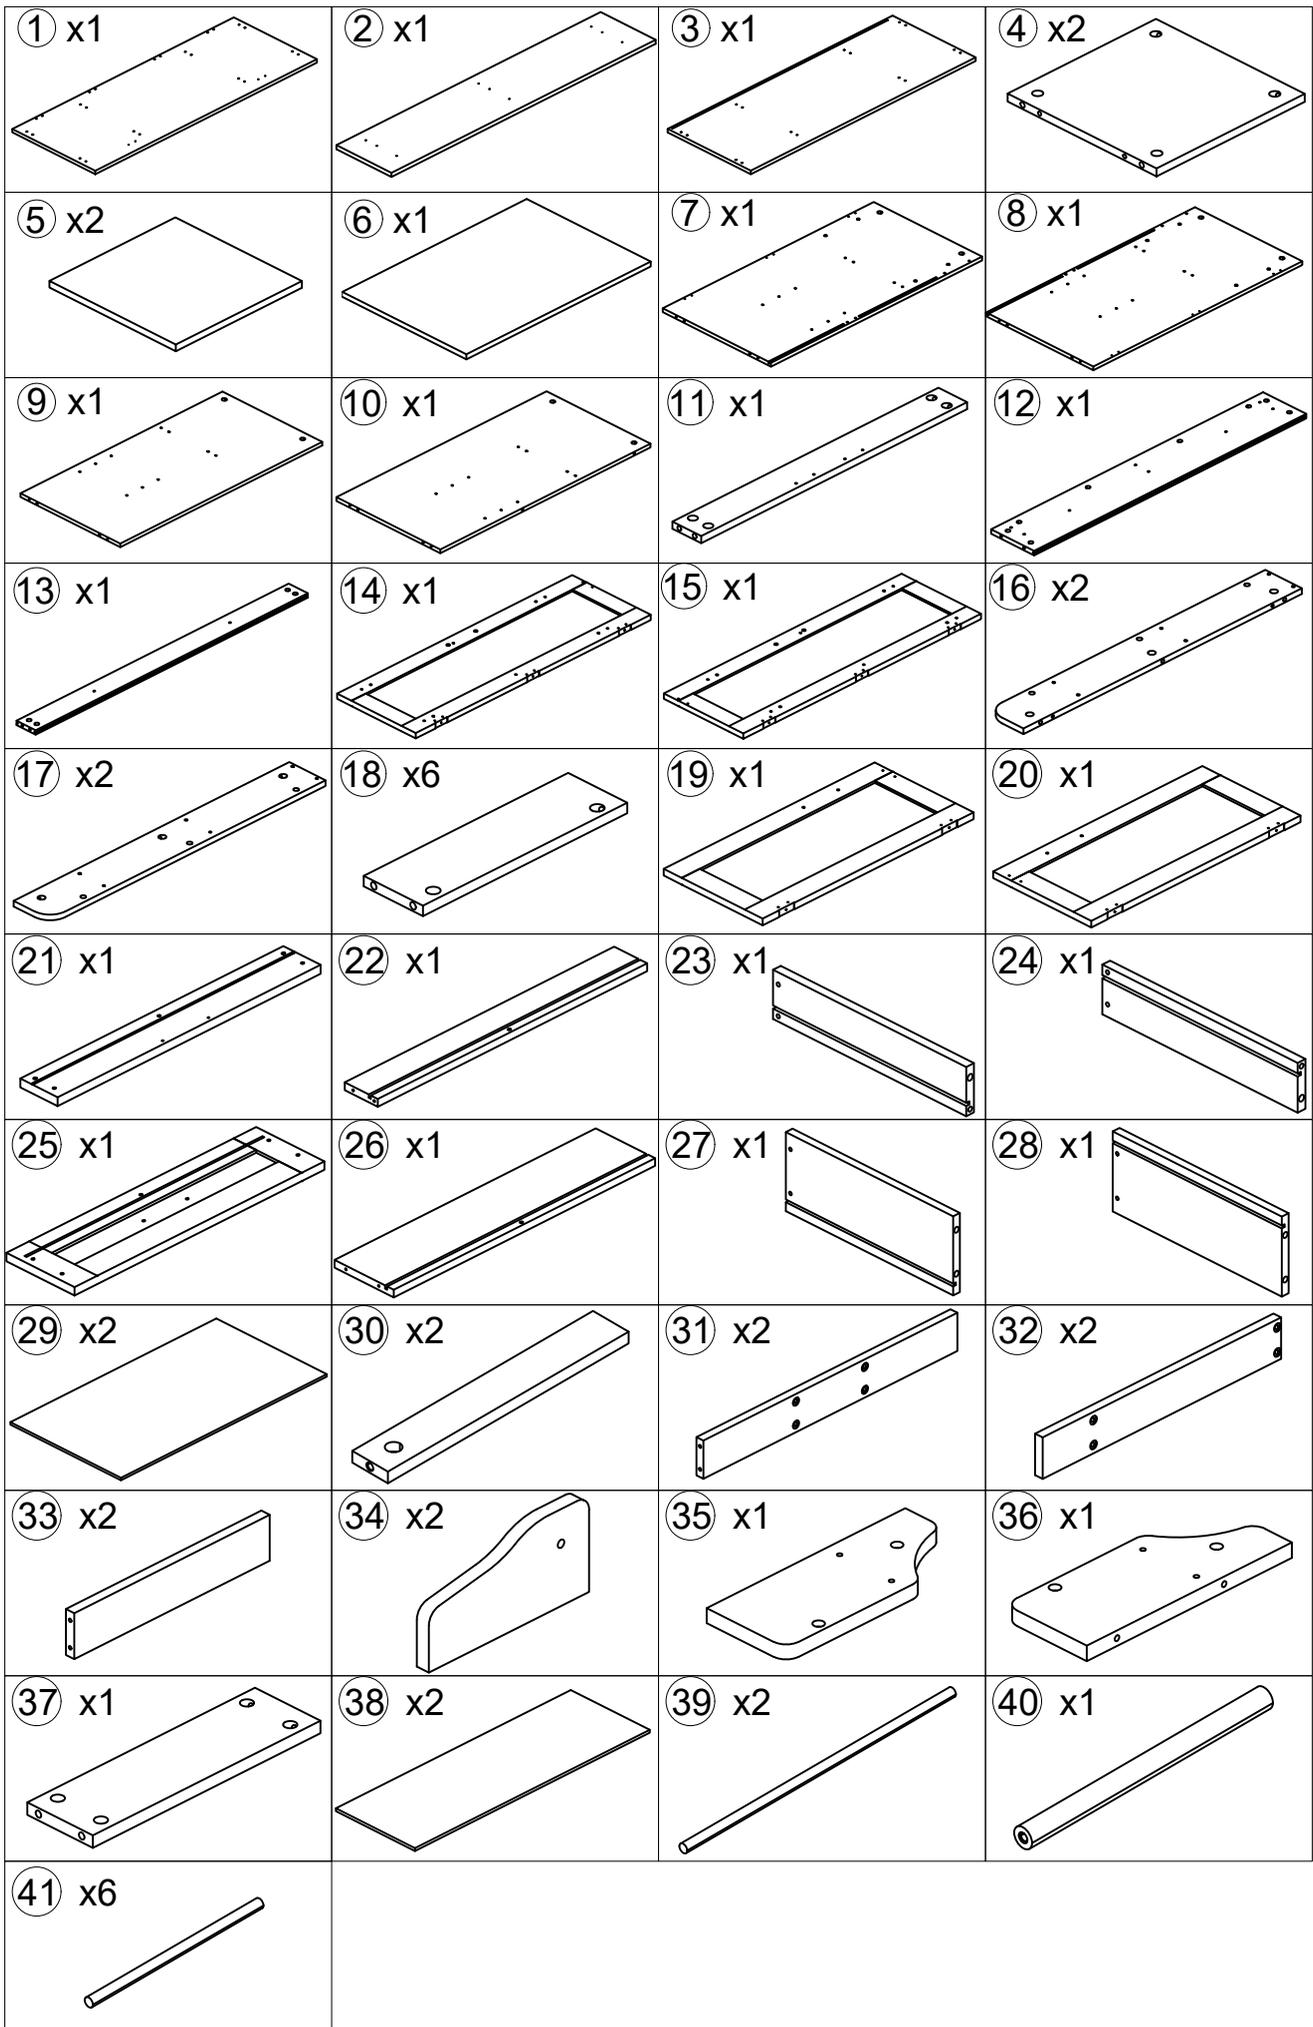


BOX-1/2
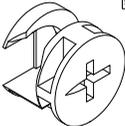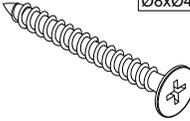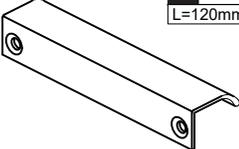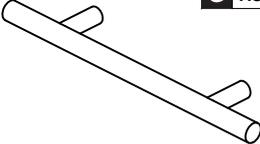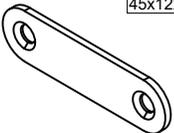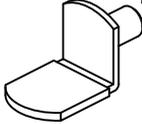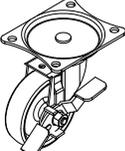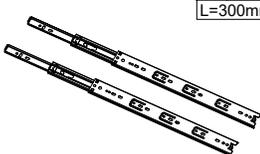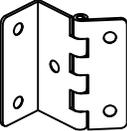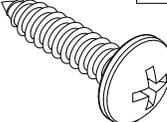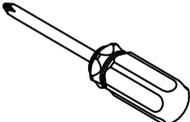
<p>A x50+2 6x30mm</p> 	<p>B x68+2</p> 	<p>C x68+2 Ø15*10mm</p> 	<p>D x20+2 Ø5x38mm</p> 	<p>E x26+2 Ø8xØ4x35mm</p> 
<p>F x1 L=120mm</p> 	<p>G x5</p> 	<p>H x8+1 M4x18mm</p> 	<p>I x2+1 M4x10mm</p> 	<p>J x4 45x16x14mm</p> 
<p>K x4 45x12x1.3mm</p> 	<p>L x12+1</p> 	<p>M x1</p> 	<p>N x4</p> 	<p>O x3</p> 
<p>P x2 L=300mm</p> 	<p>Q x10 40x15x1.0mm</p> 	<p>R x26+2 M6*10mm</p> 	<p>S x2 M6*30mm</p> 	<p>T x9+1 Ø8xØ4x14mm</p> 
<p>U x80+4 Ø6xØ3x12mm</p> 	<p>V x8+1 Ø6xØ3x14mm</p> 	<p>W x16+1 Ø6xØ3x16mm</p> 	<p>Y x1</p> 	<p>x1</p> 


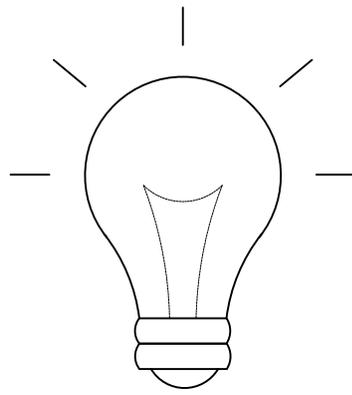


friendly reminder


To avoid errors and confusion during the installation of accessories, use the type and quantity of hardware accessories according to the installation procedure described in the instructions. First, unroll the accessories bag and lay out the hardware accessories, cut holes in the side, and take out the hardware accessories

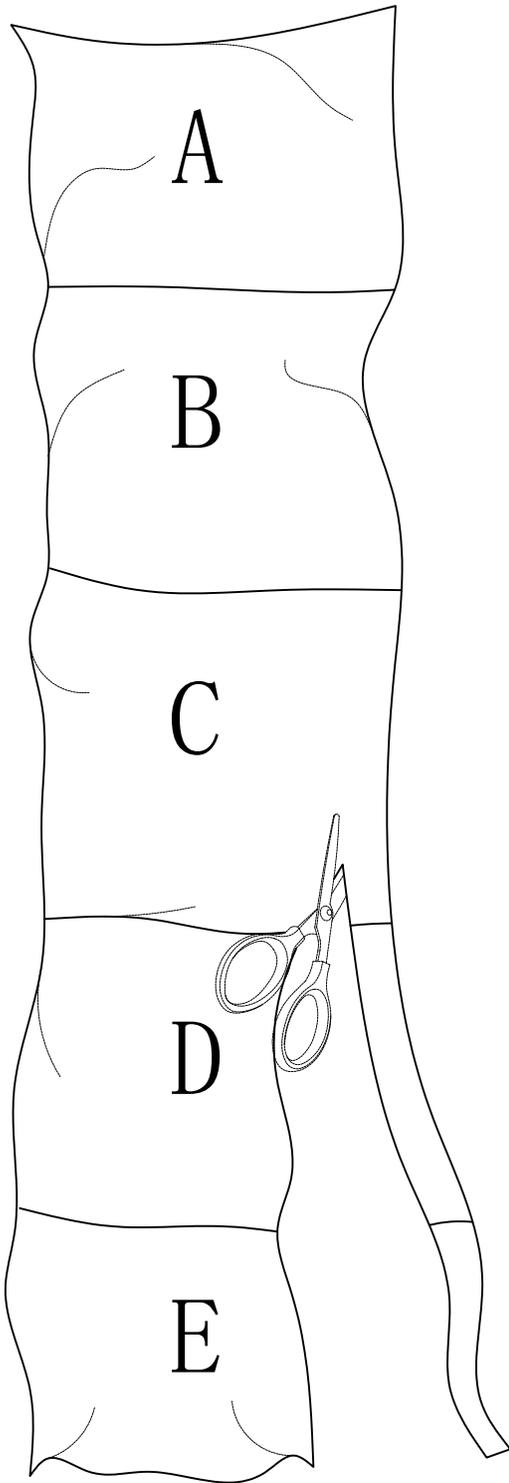






1

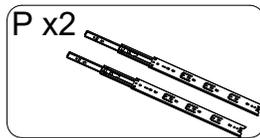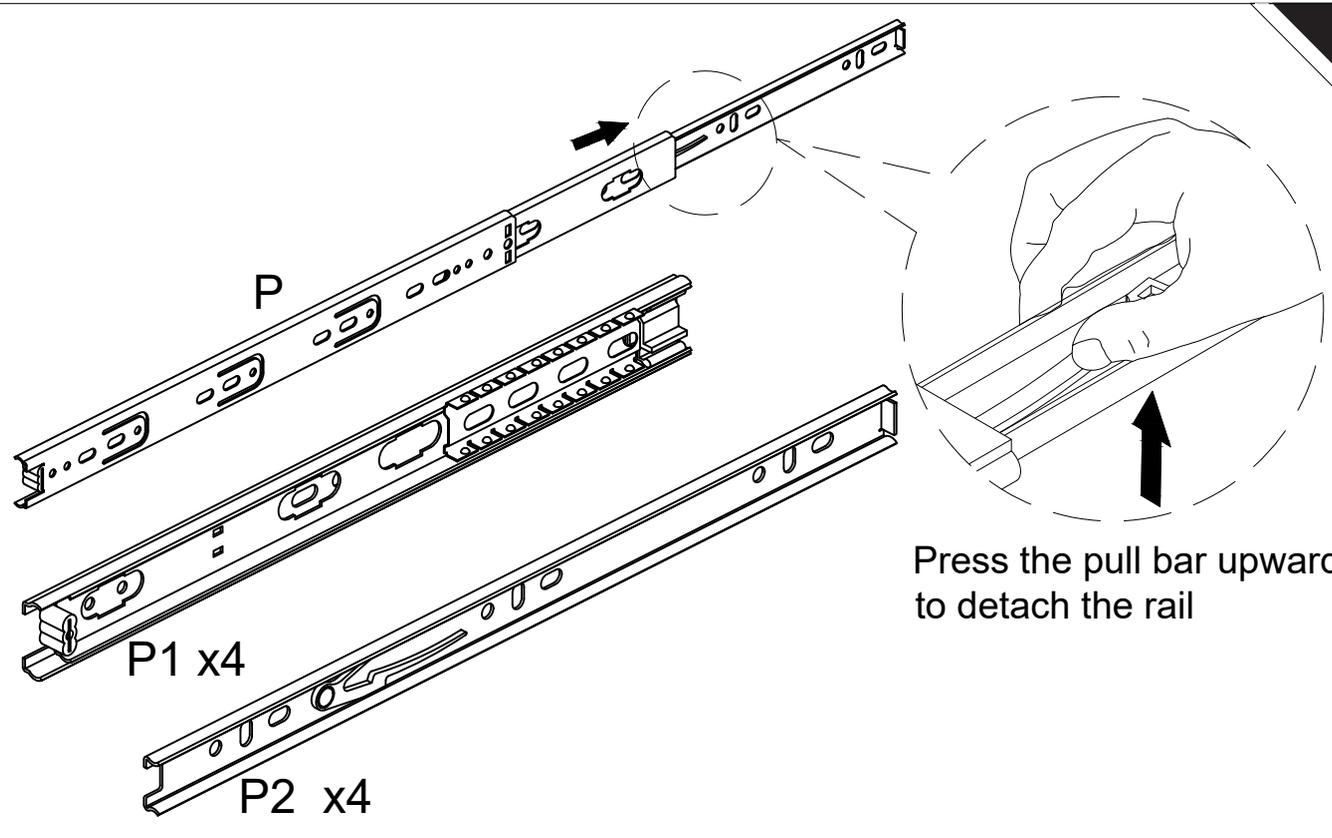



2

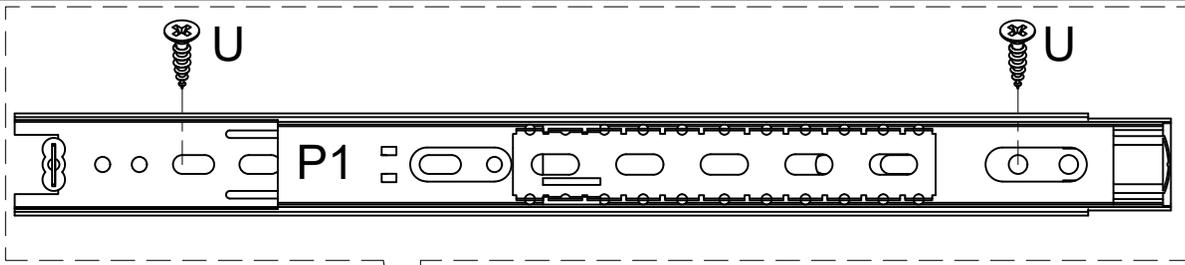





T	U	V	W
Ø8x4x14	Ø6x3x12	Ø6x3x14	Ø6x3x16

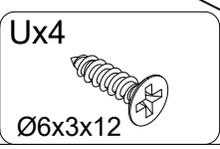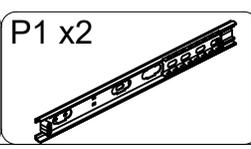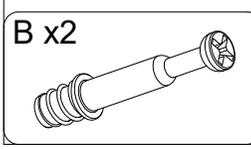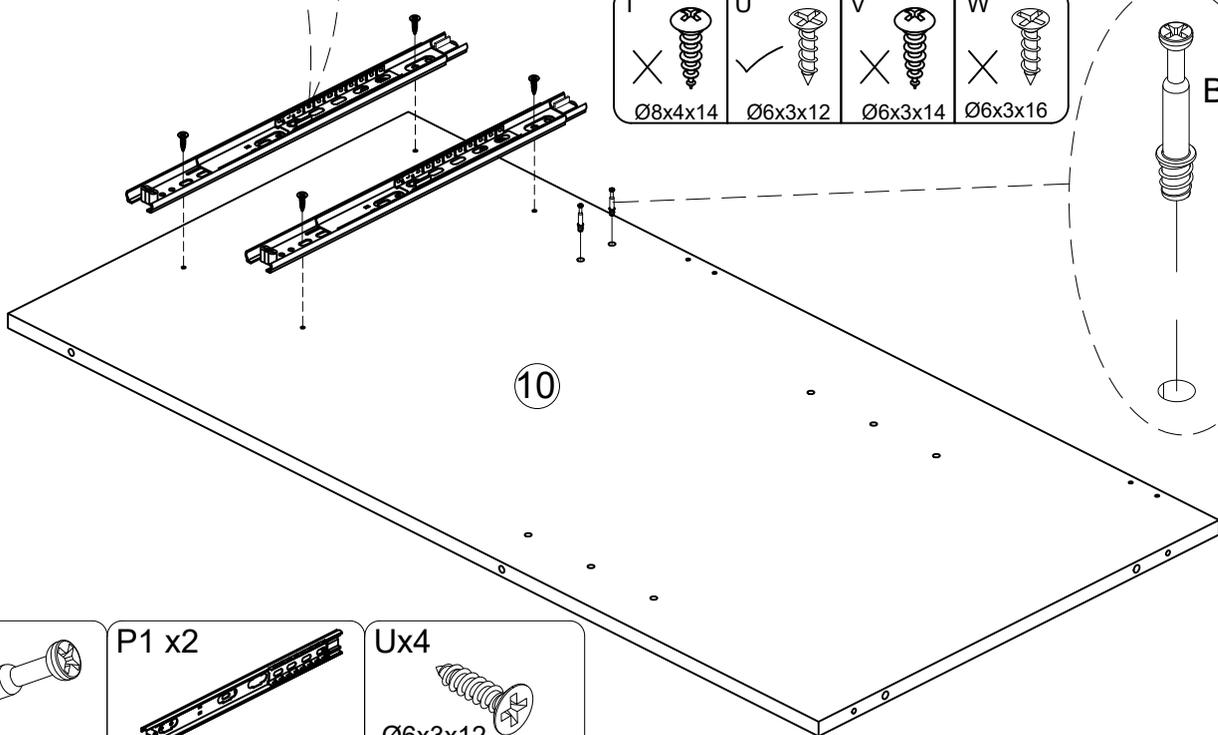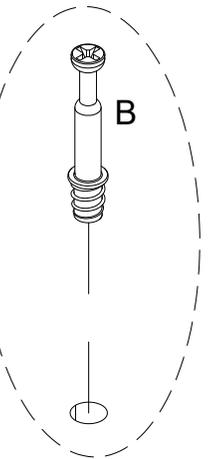



3

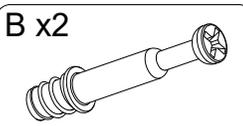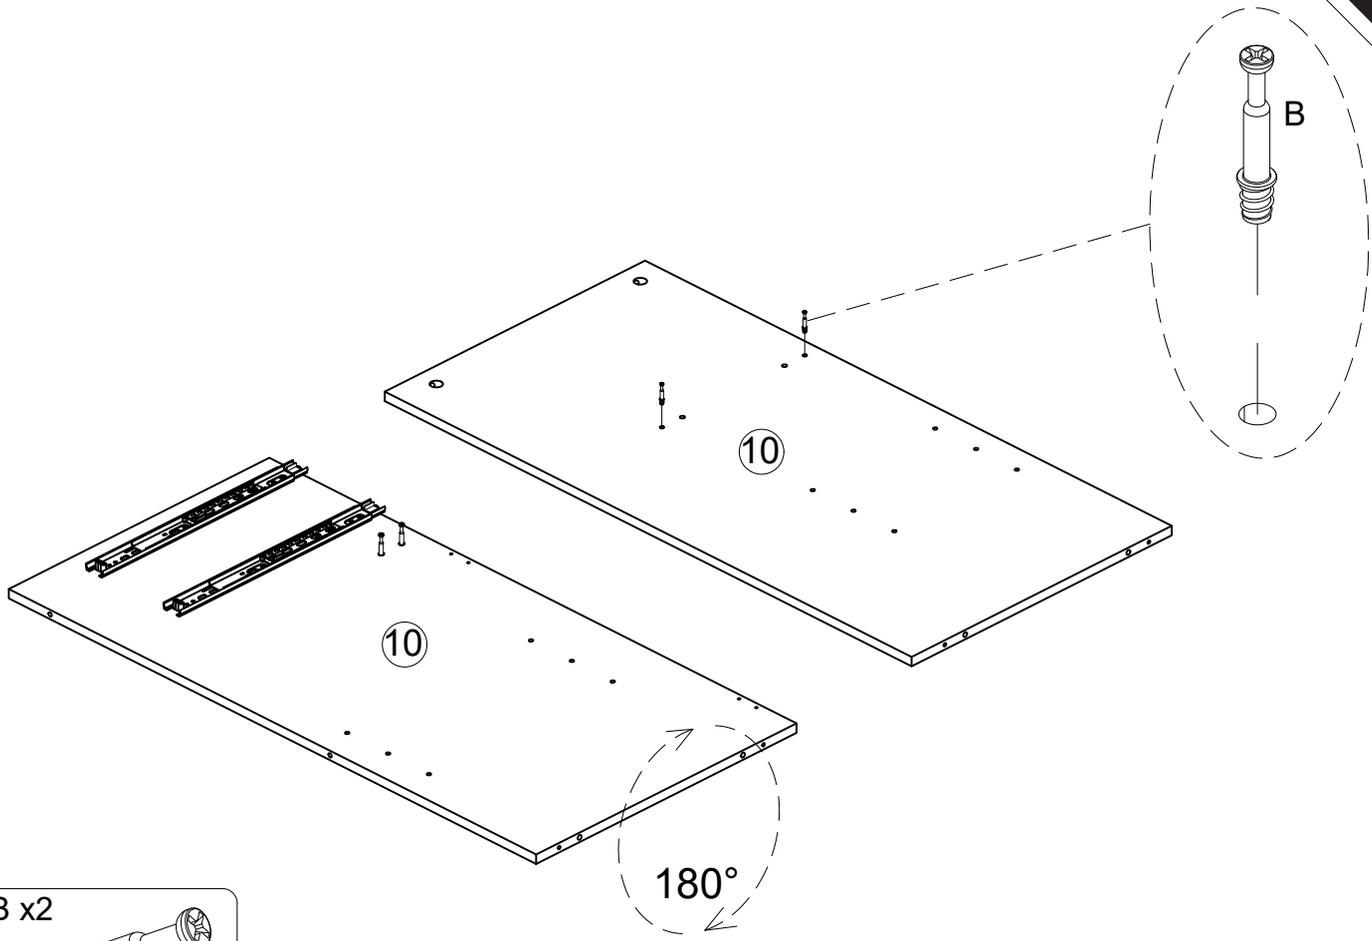


4

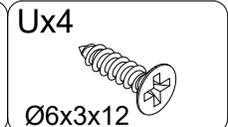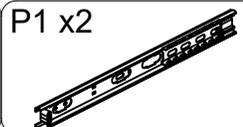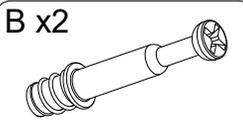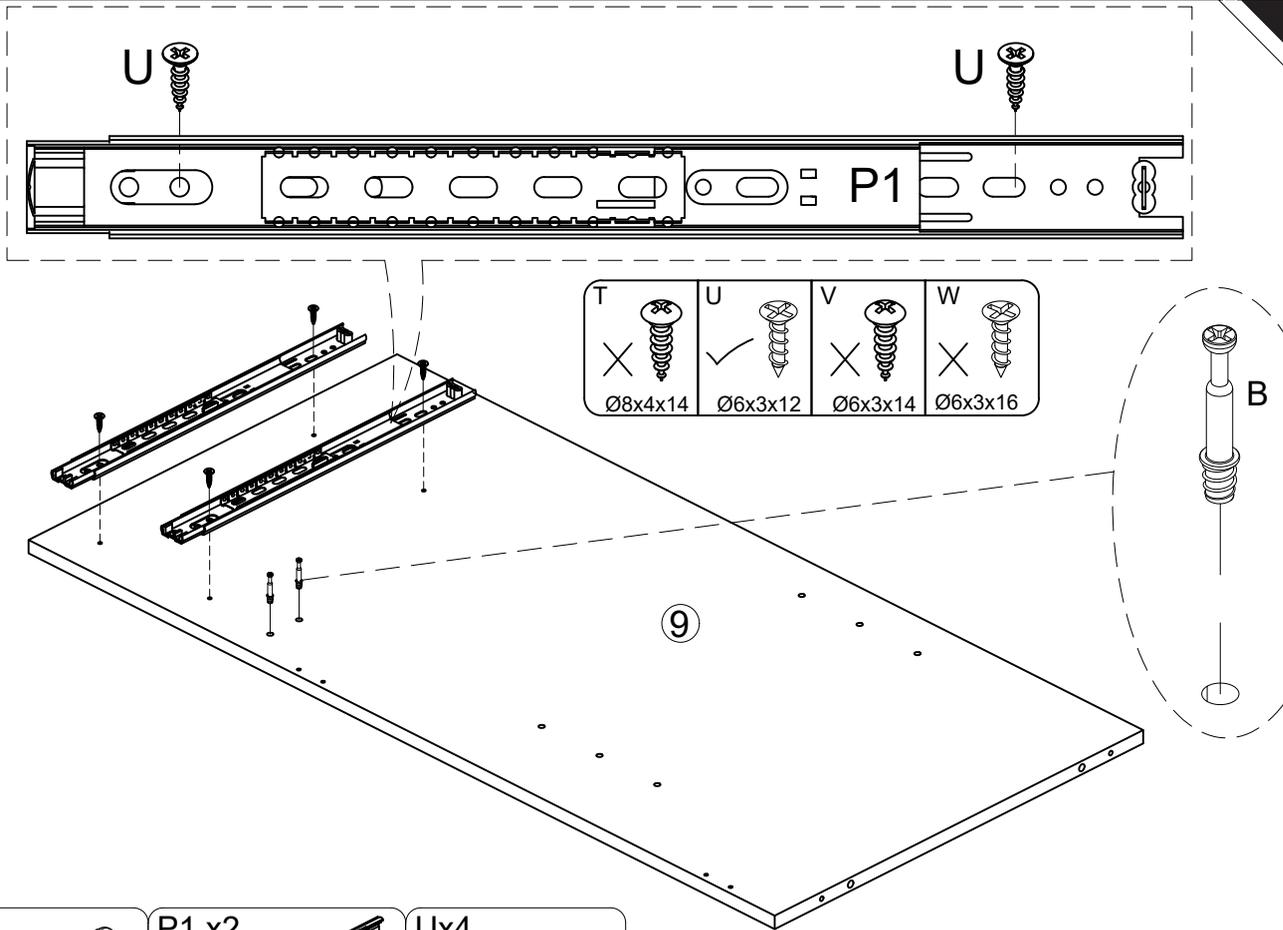



5



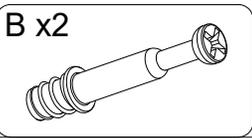
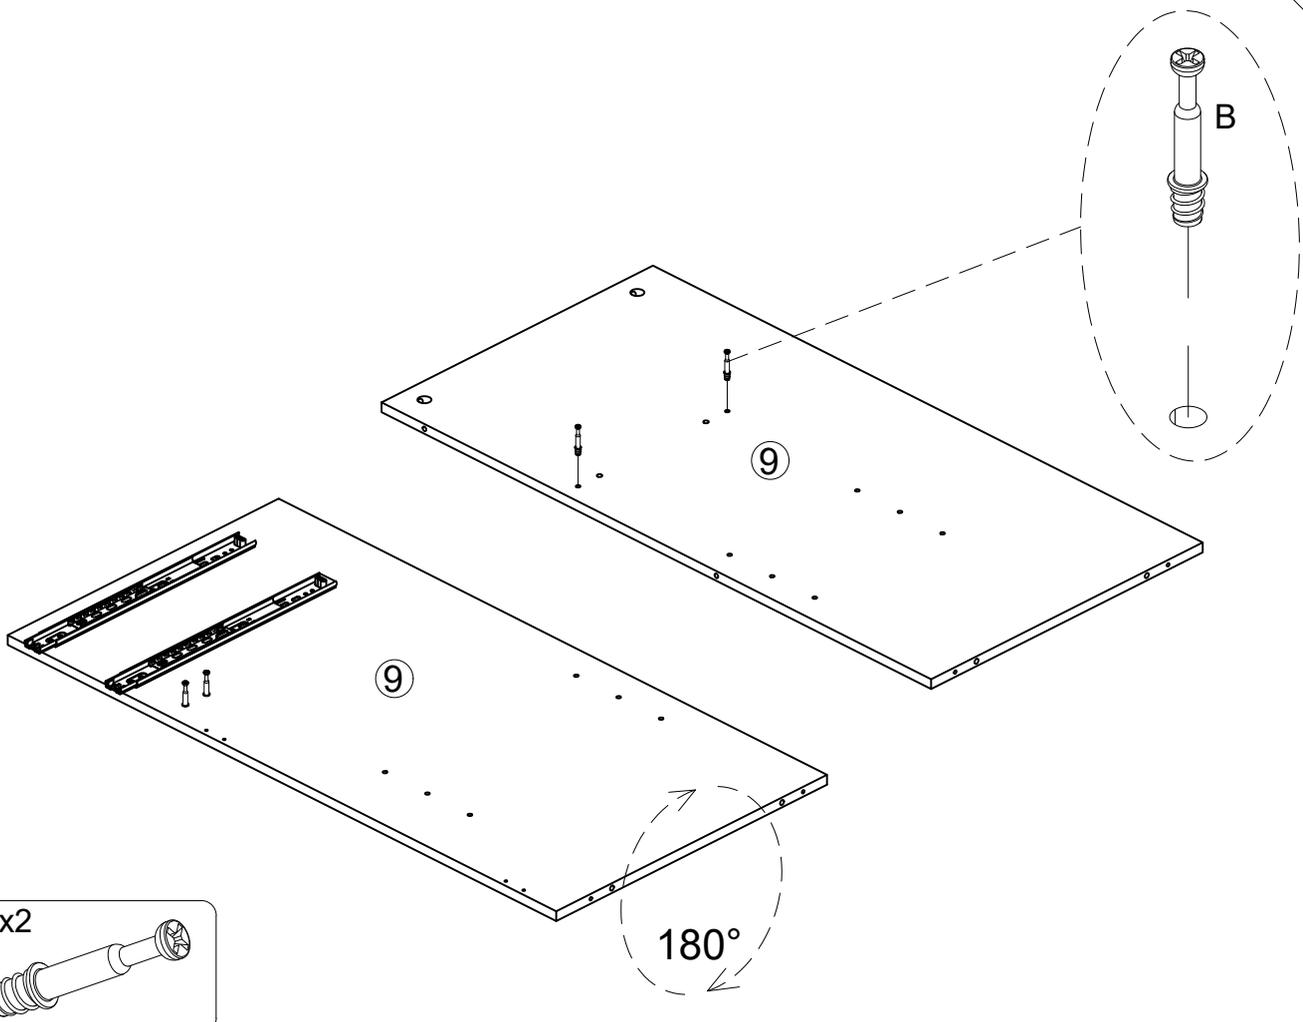


6

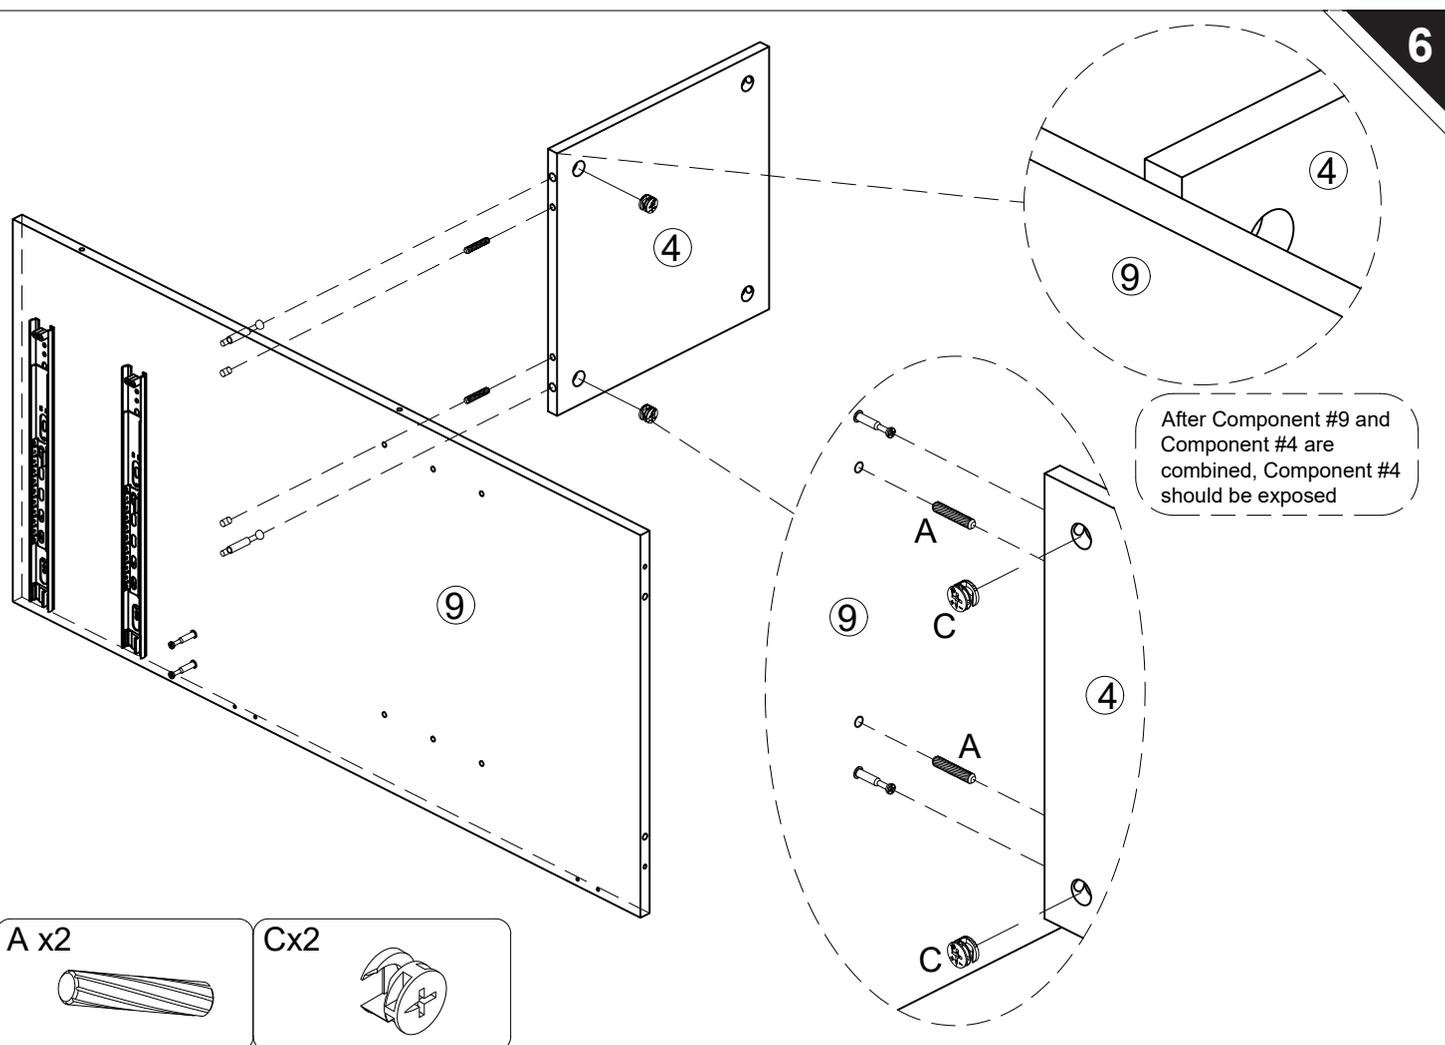


After Component #9 and Component #4 are combined, Component #4 should be exposed

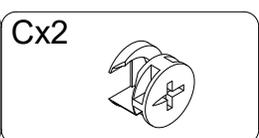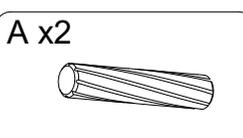


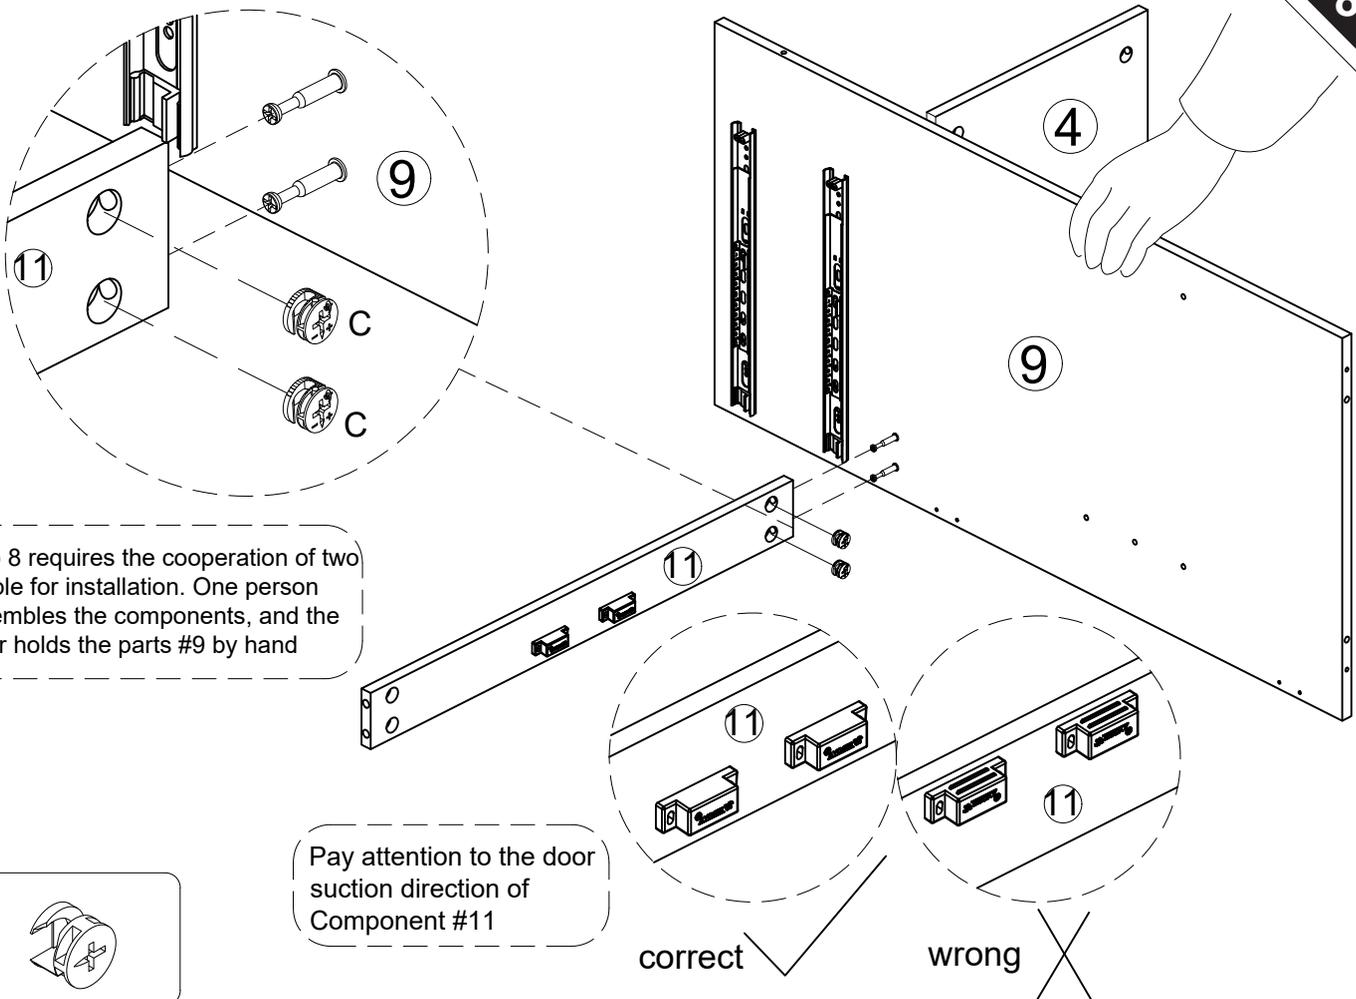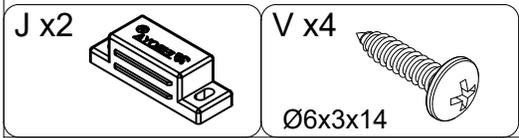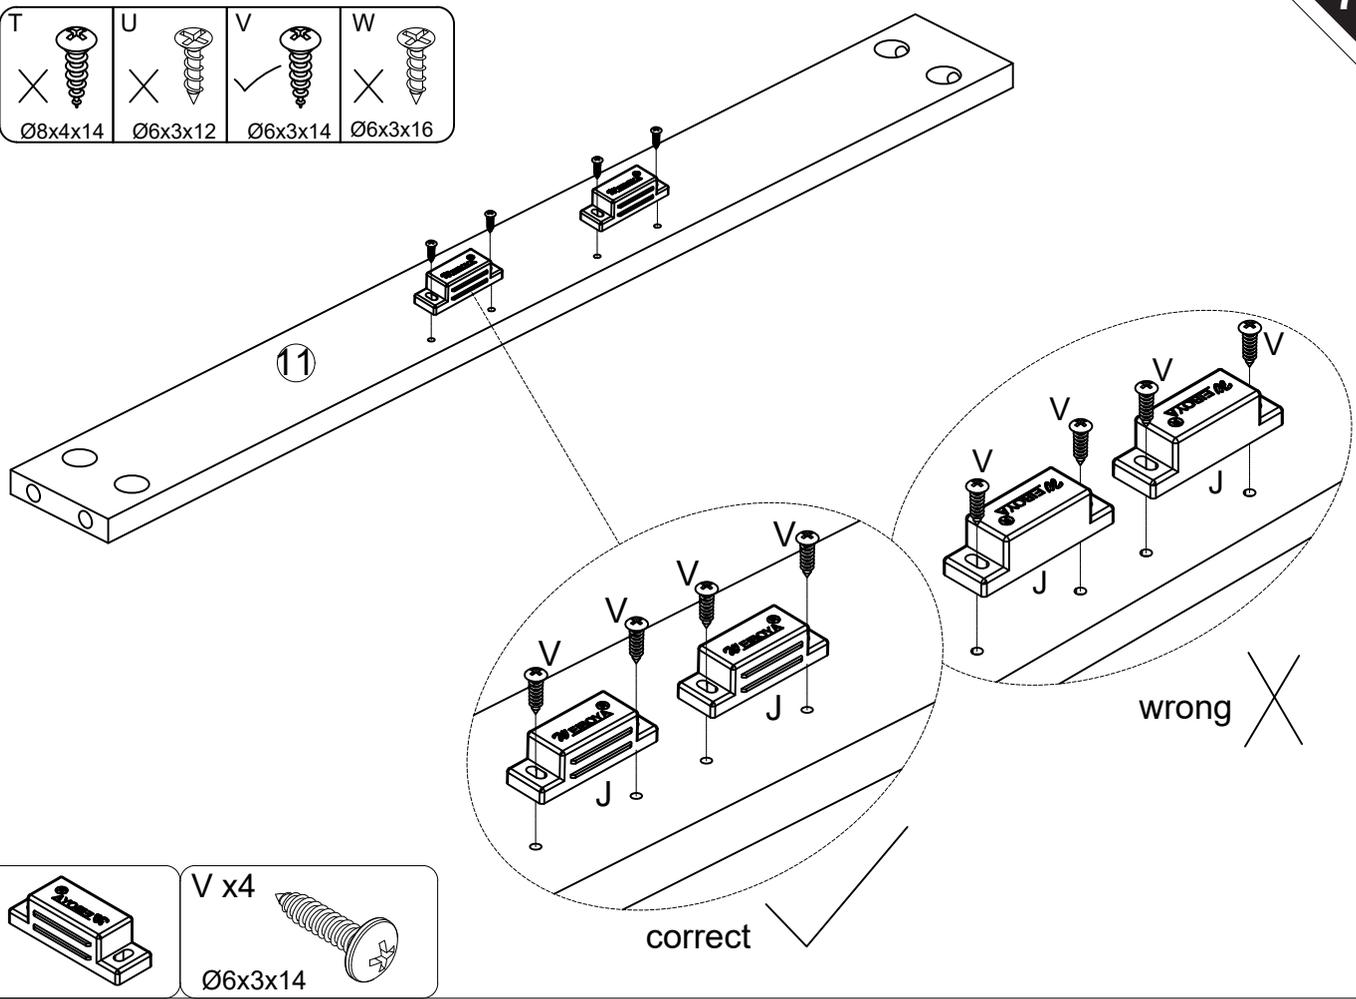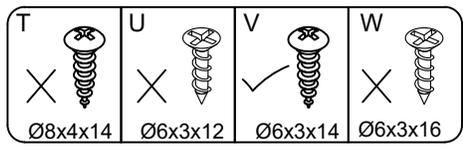

Step 8 requires the cooperation of two people for installation. One person assembles the components, and the other holds the parts #9 by hand

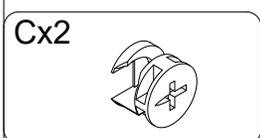

Pay attention to the door suction direction of Component #11

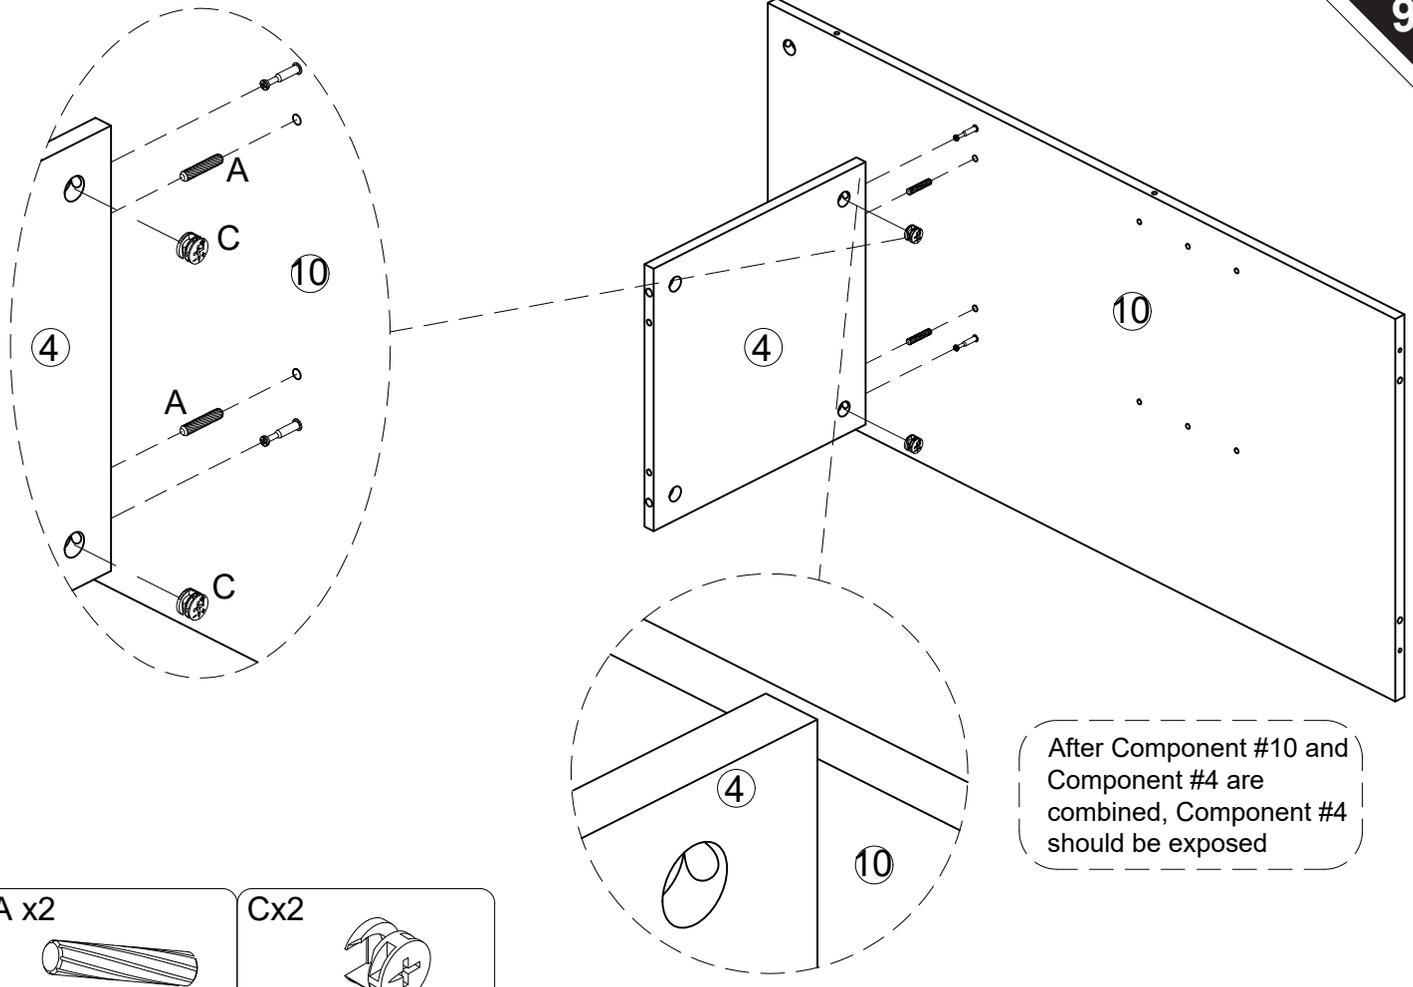


A x2



Cx2





Step 10 requires the cooperation of two people for installation. One person assembles the components, and the other holds the parts #9&10 by hand

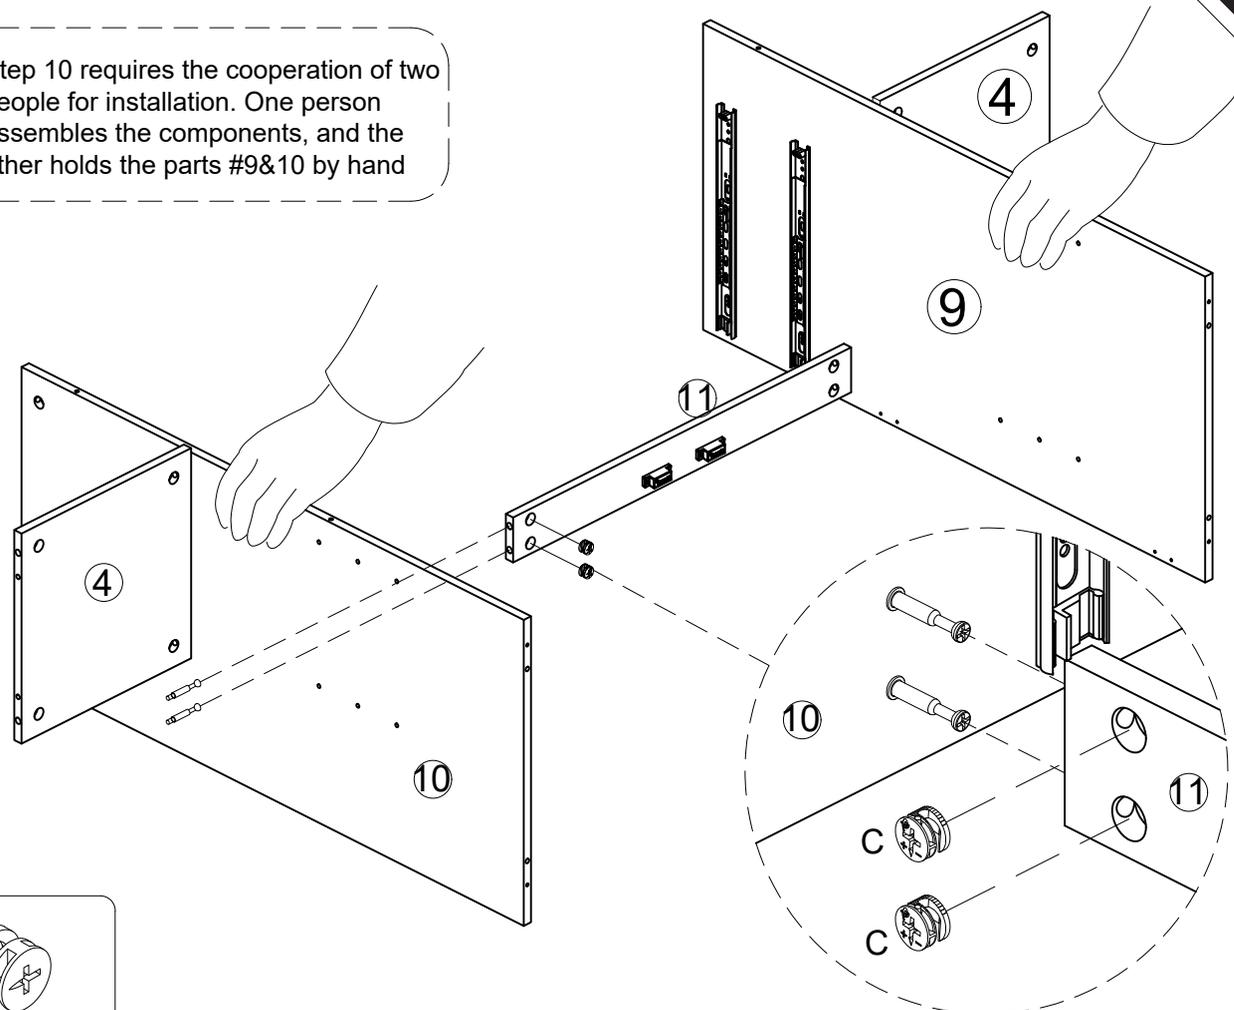



Cx2




11

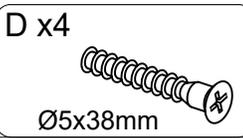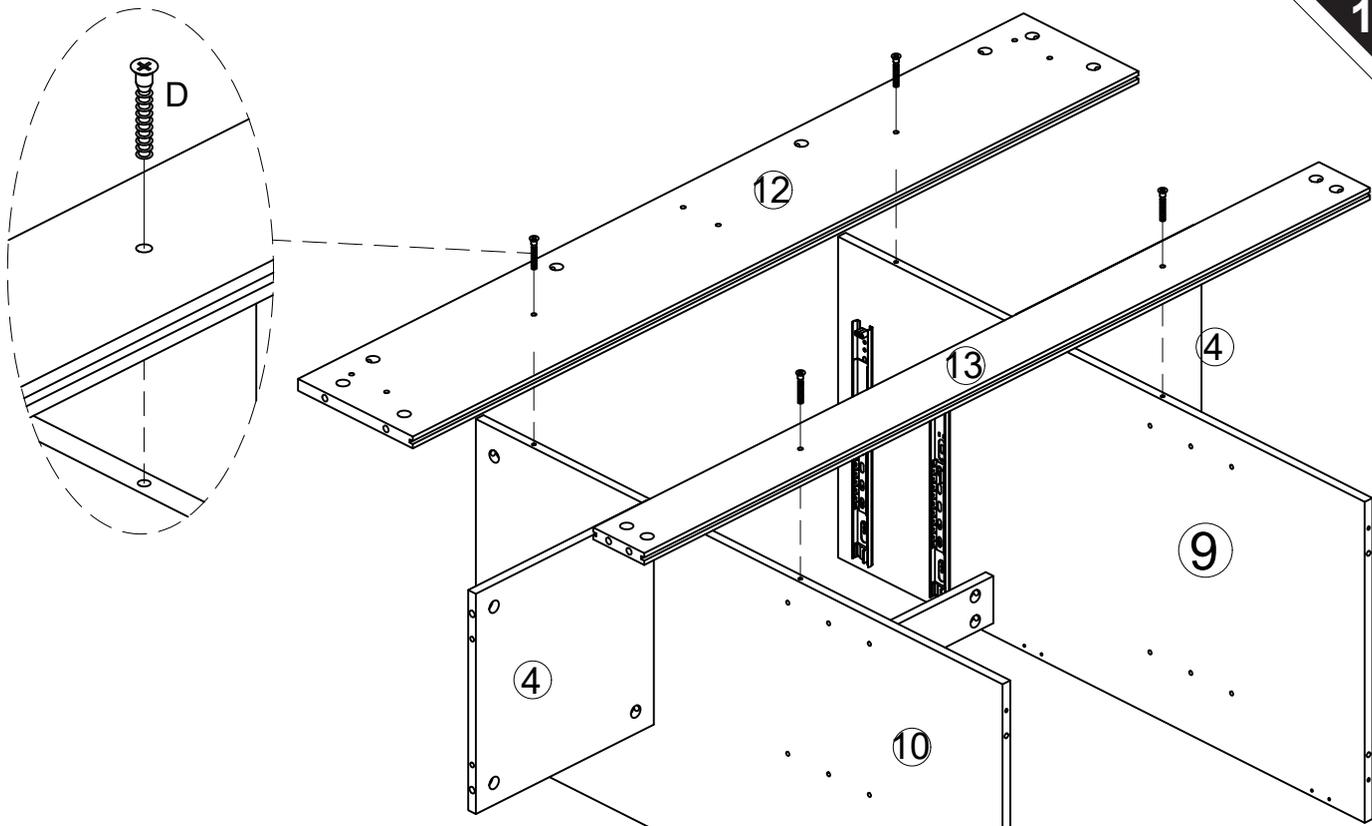


12

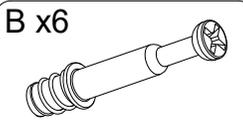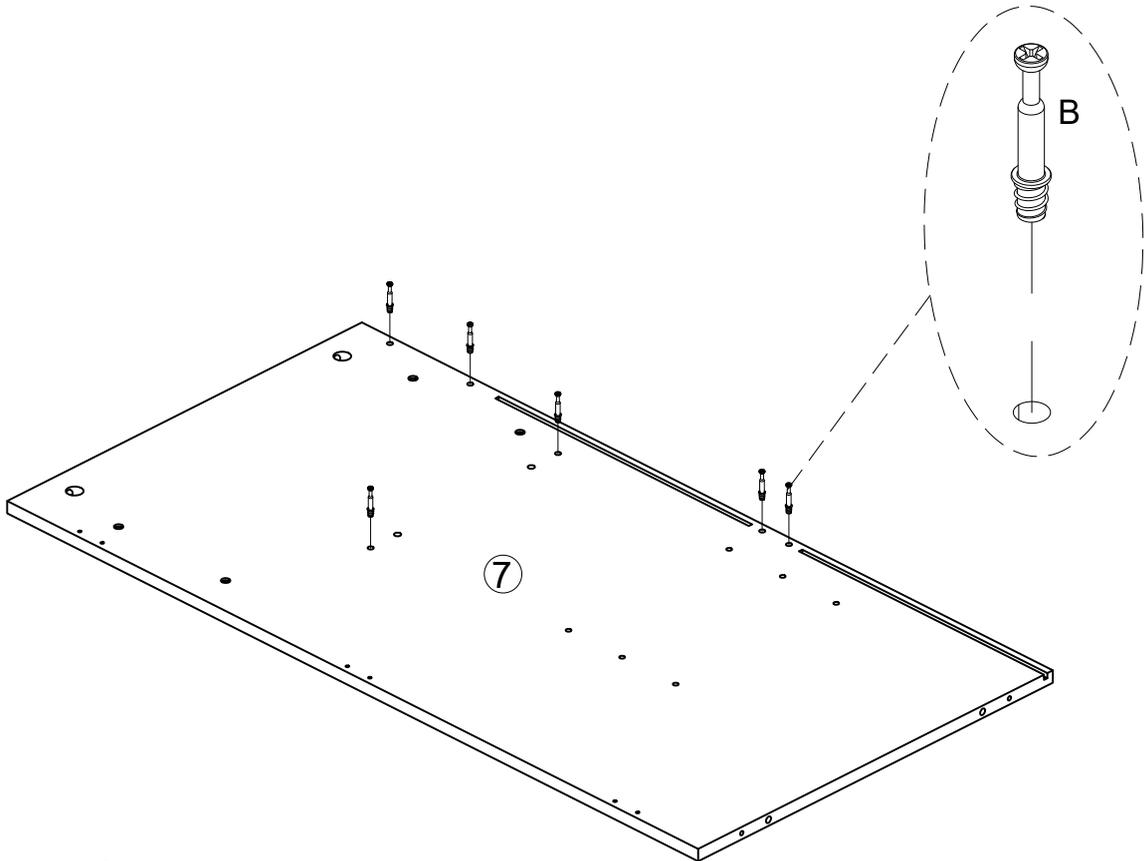

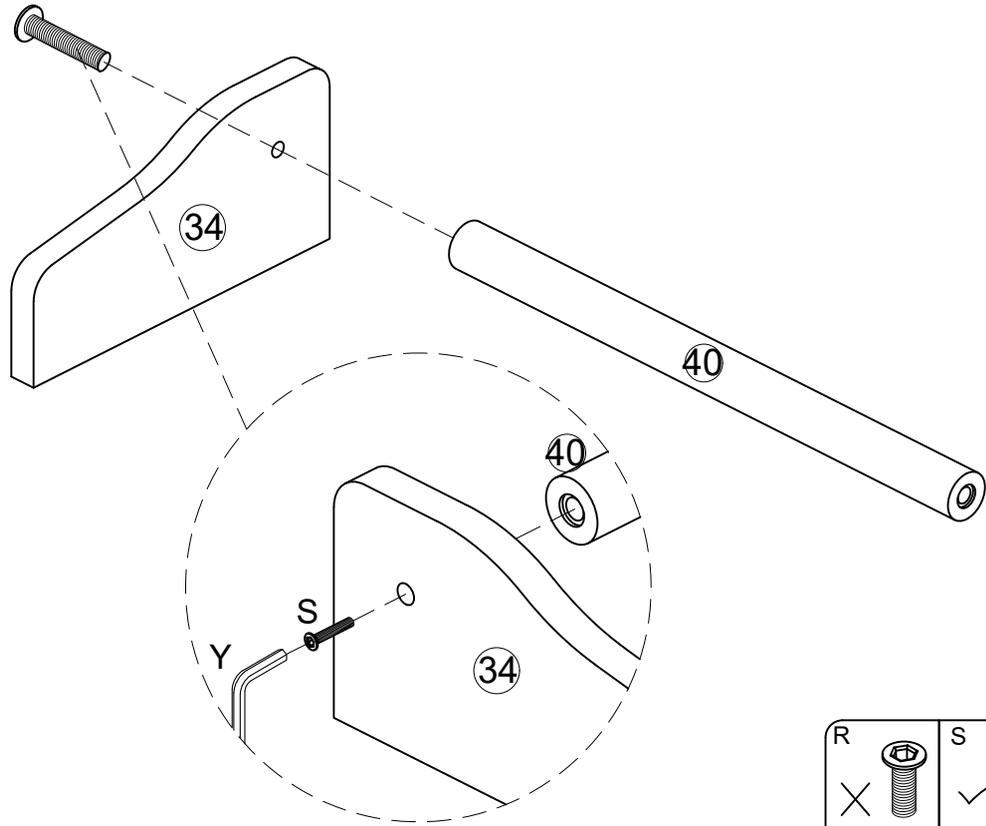





S x1 M6x30	Y
---------------	---



R X M6x10	S ✓ M6x30
-----------------	-----------------




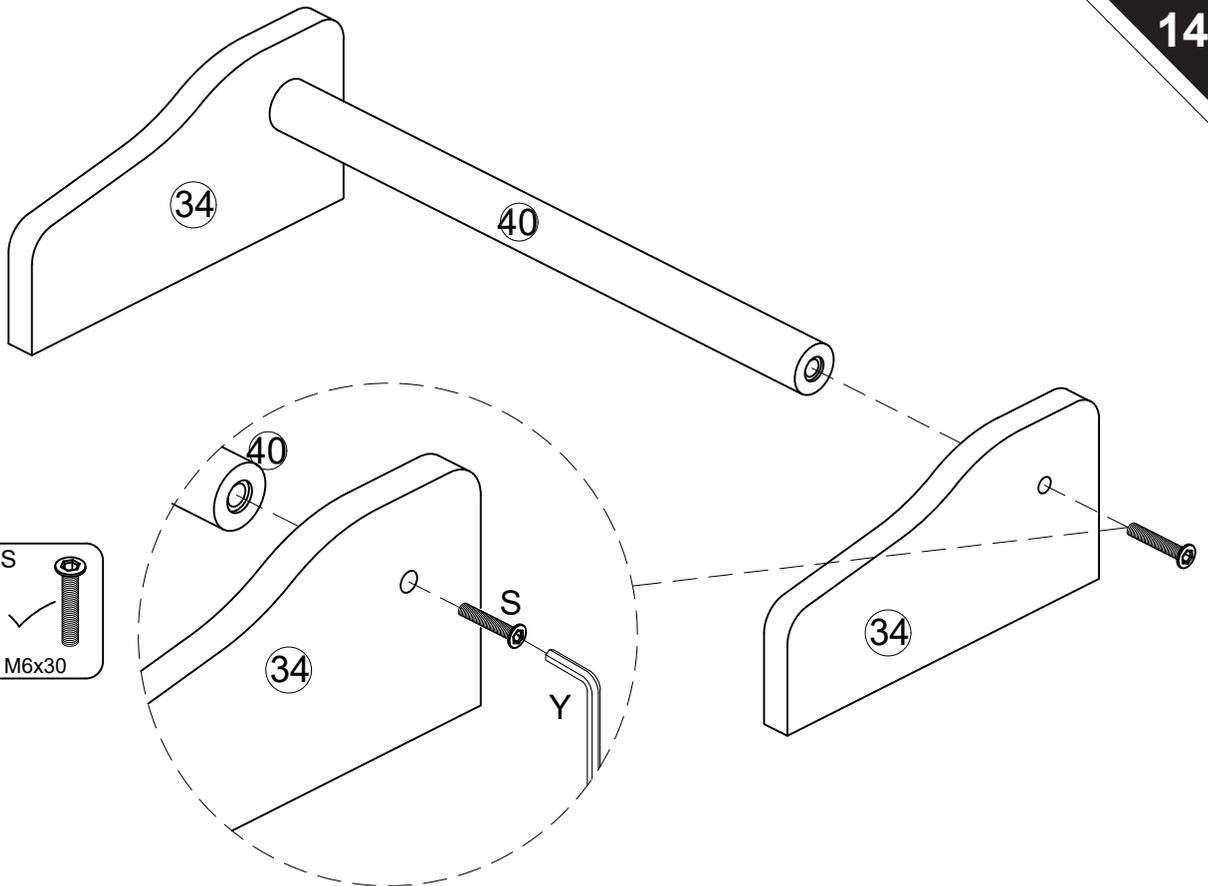








R X M6x10	S ✓ M6x30
-----------------	-----------------

S x1 M6x30	Y
---------------	---

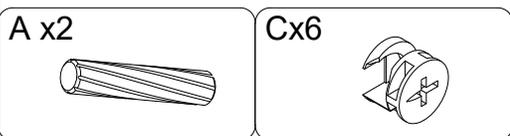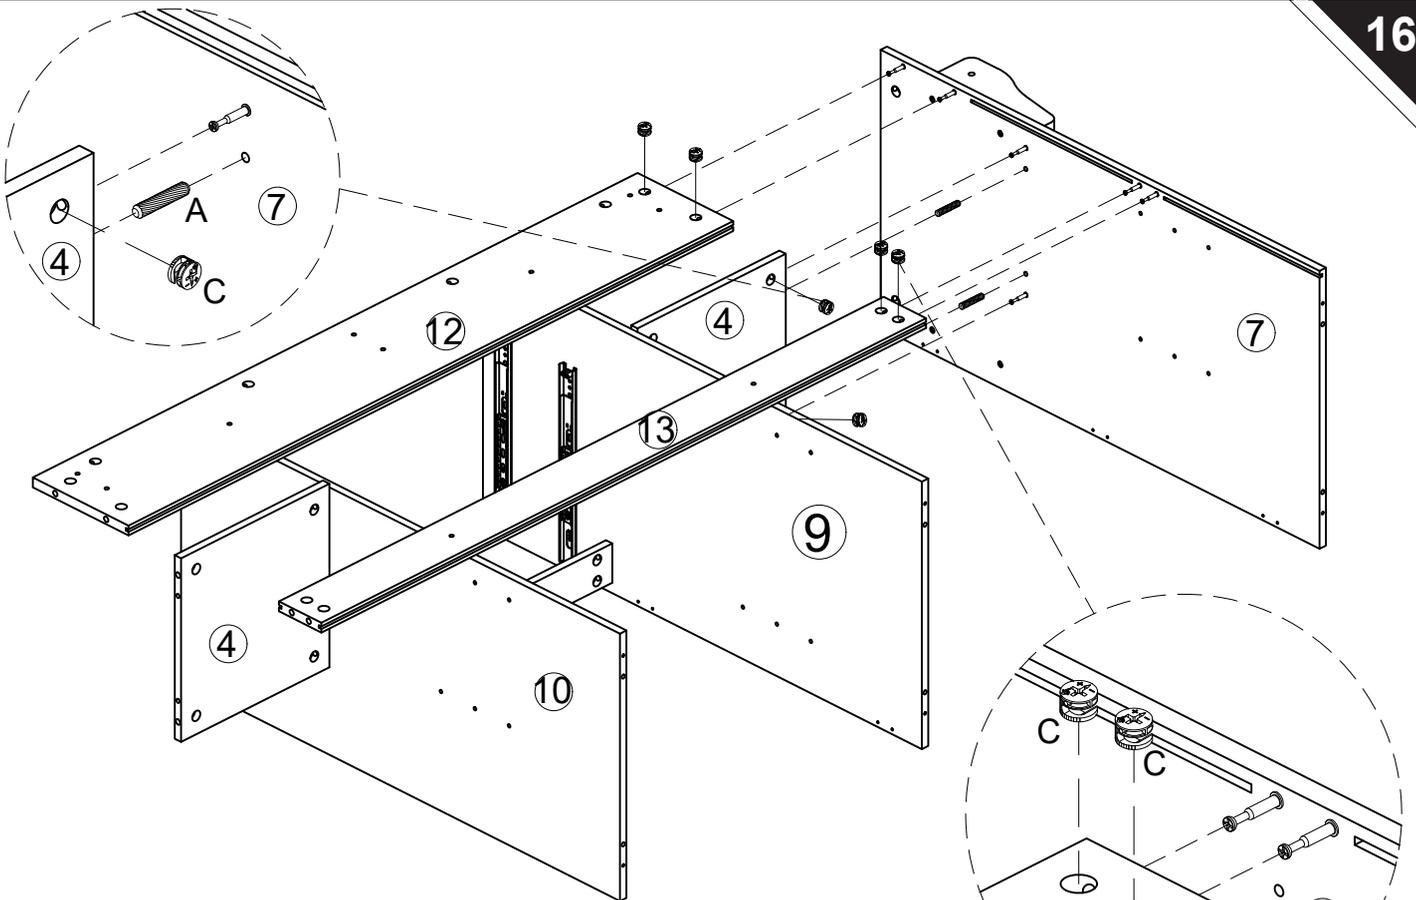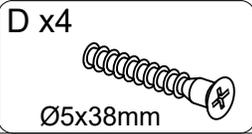
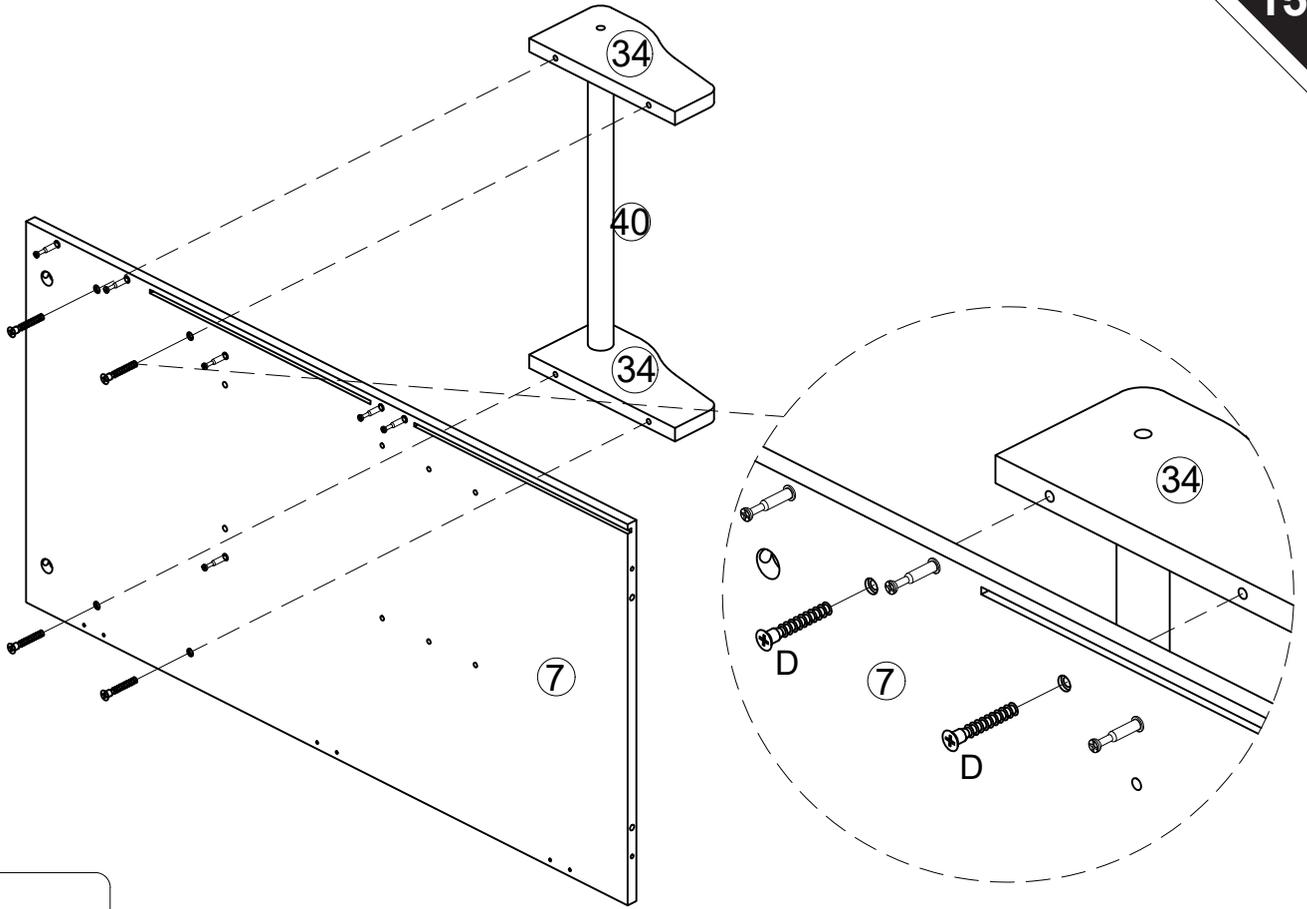


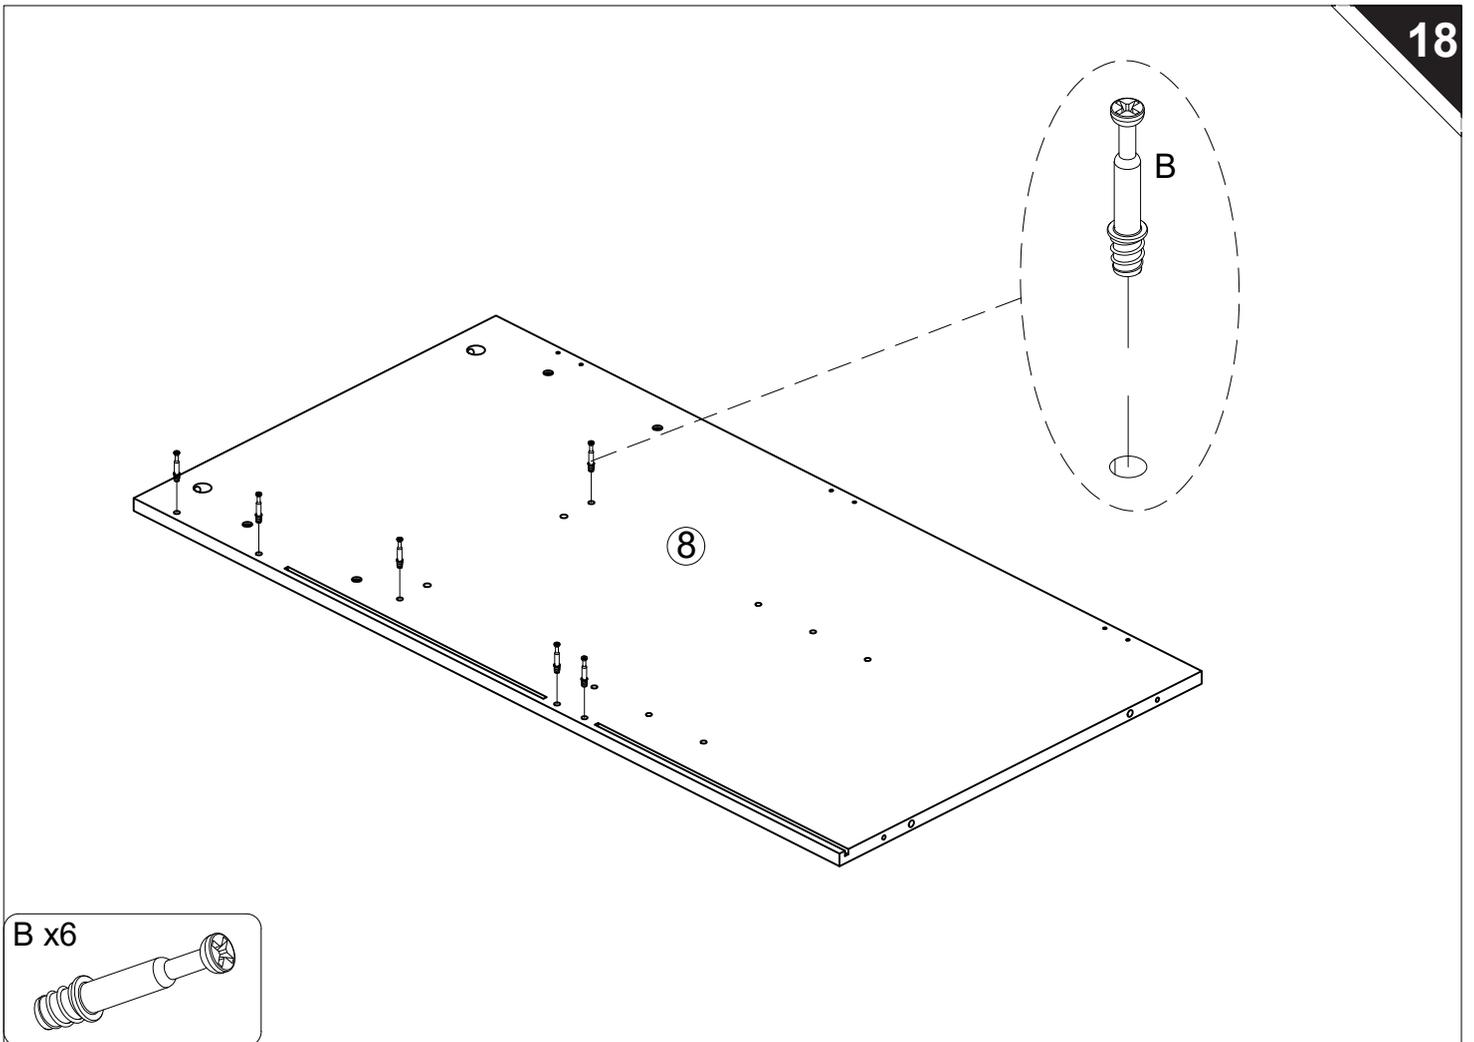
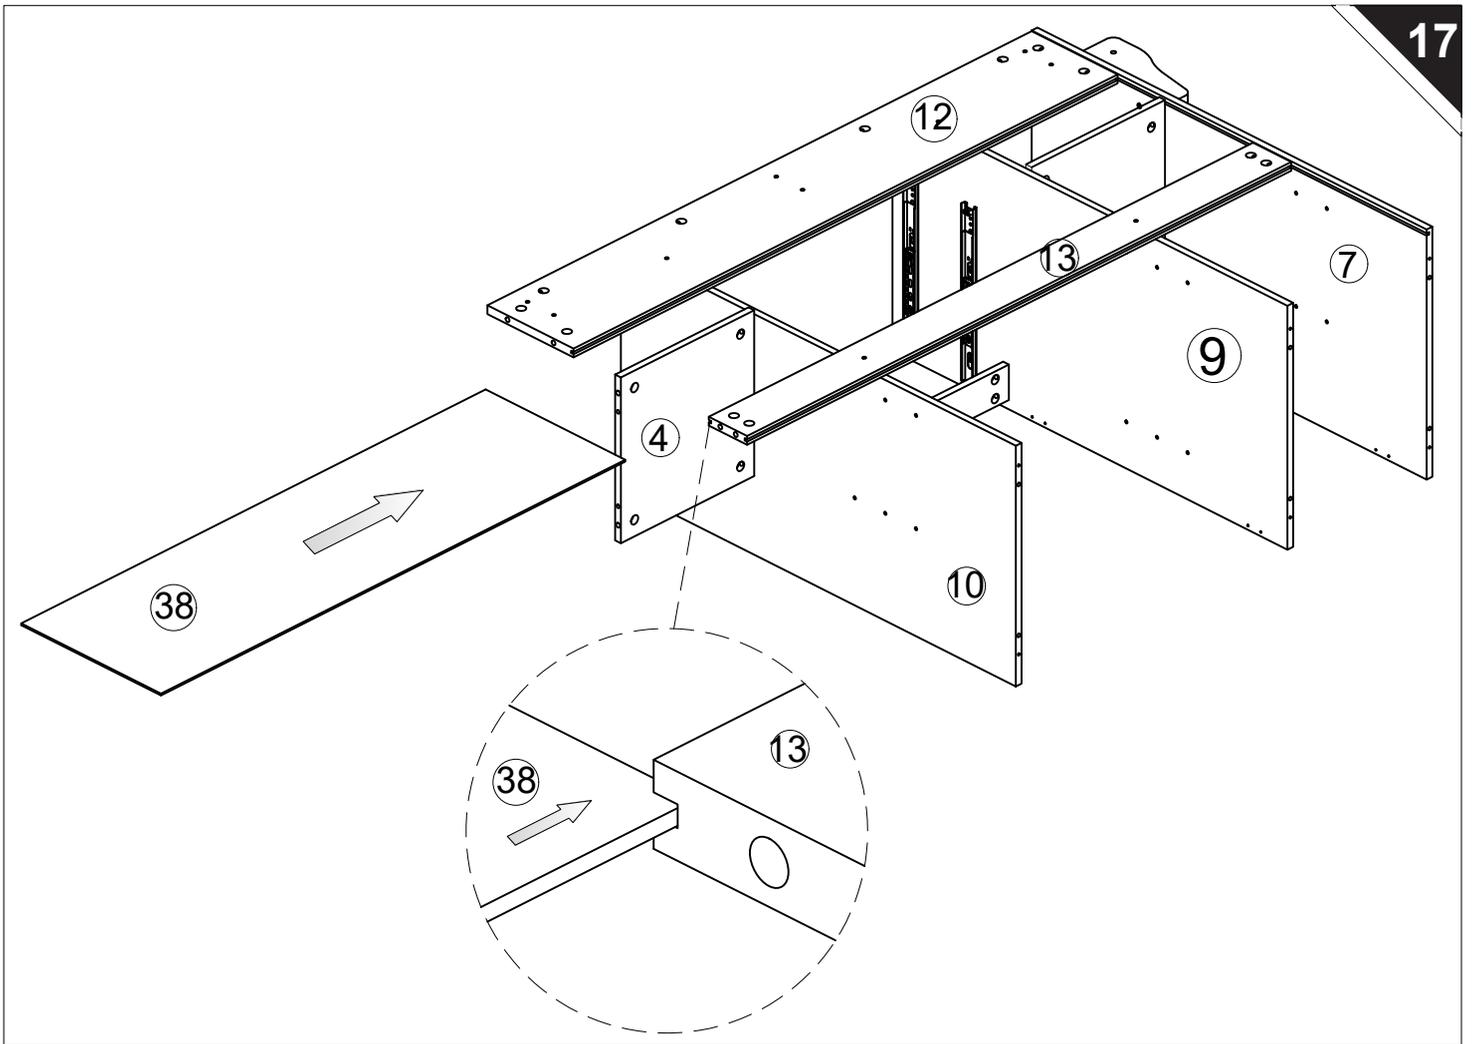


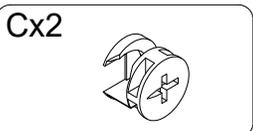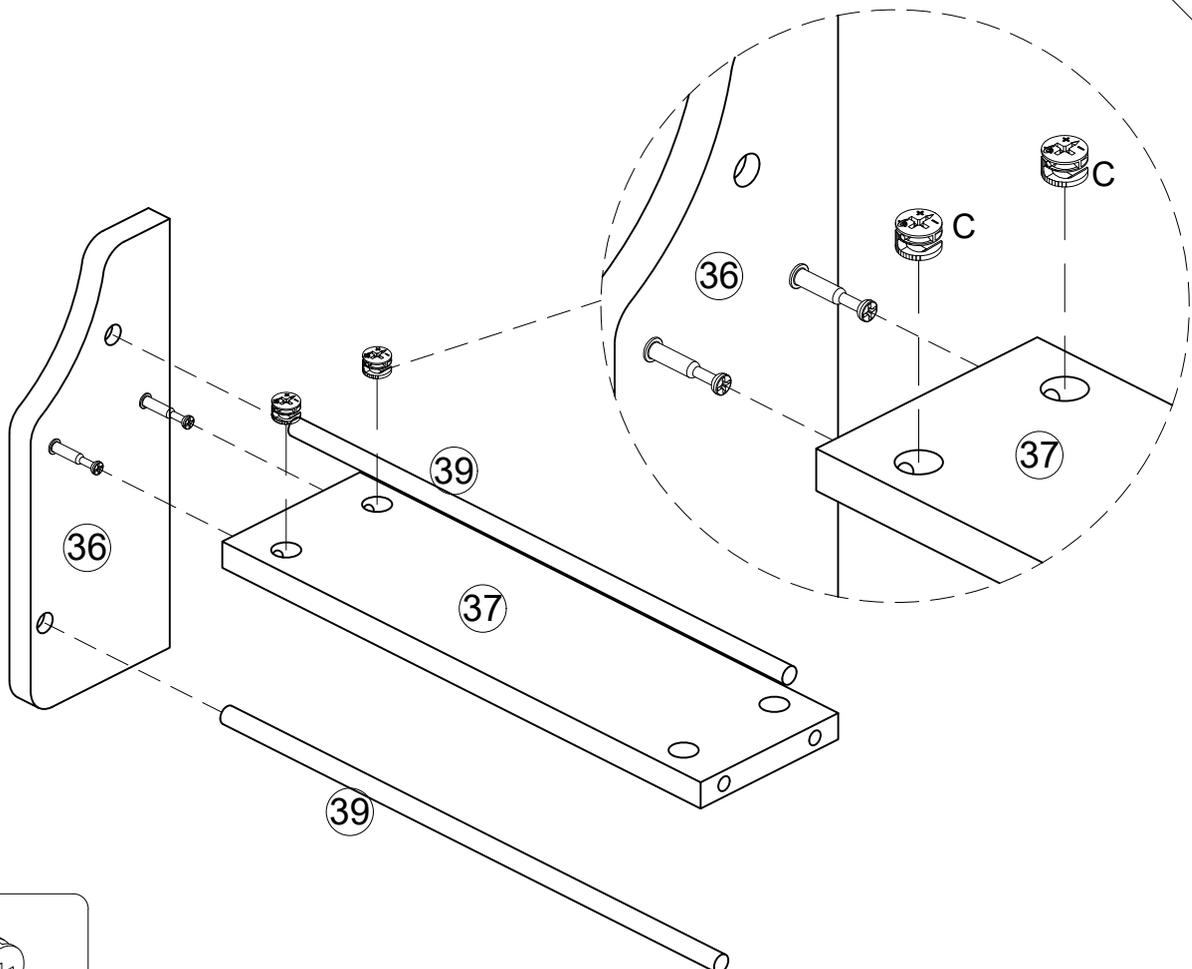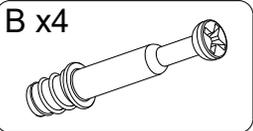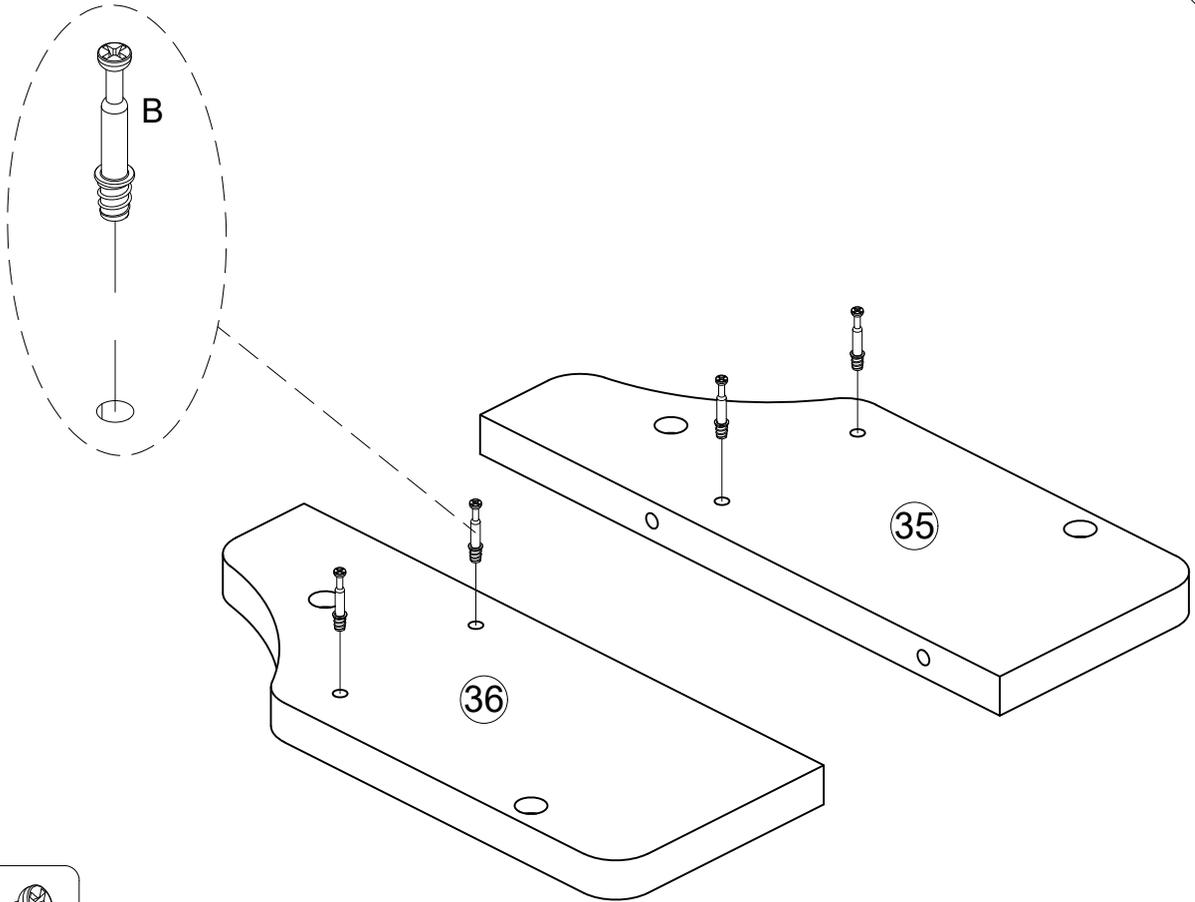

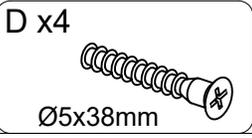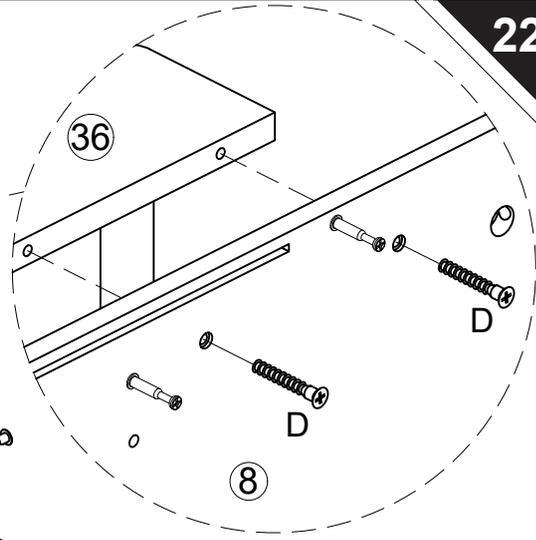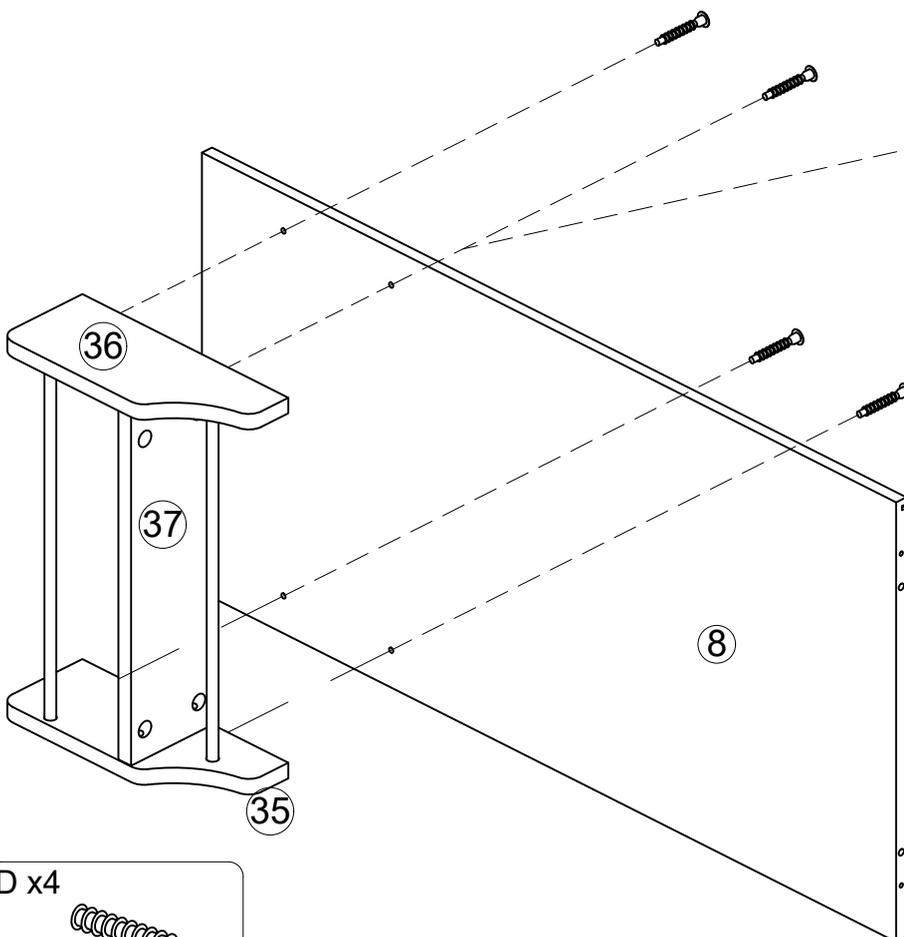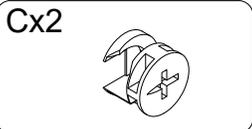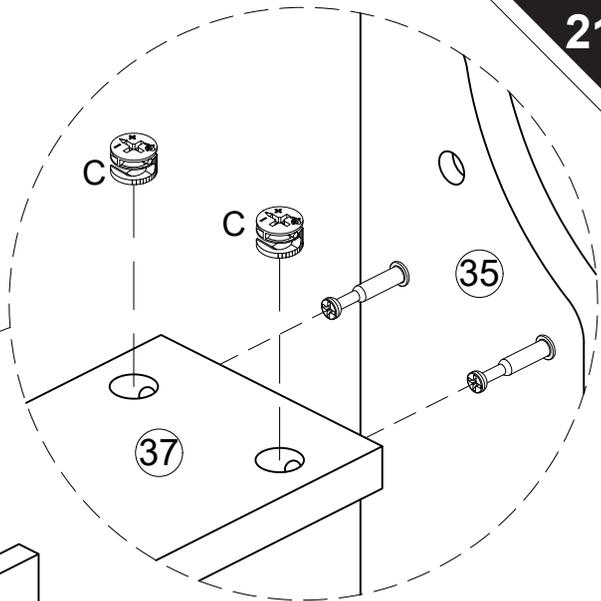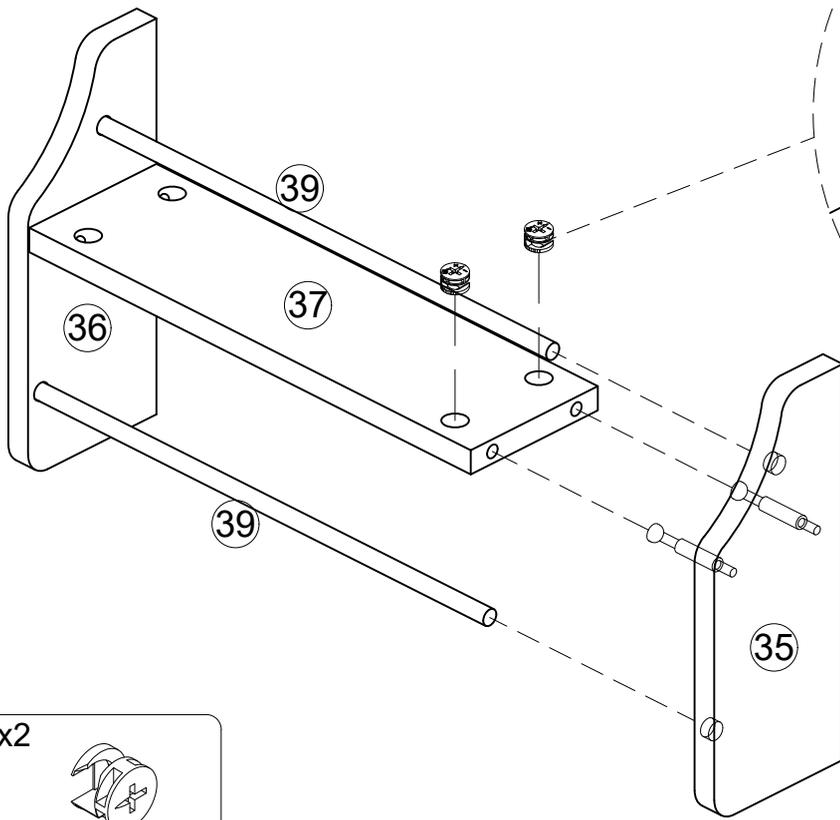


Notice that the groove is on the reverse side

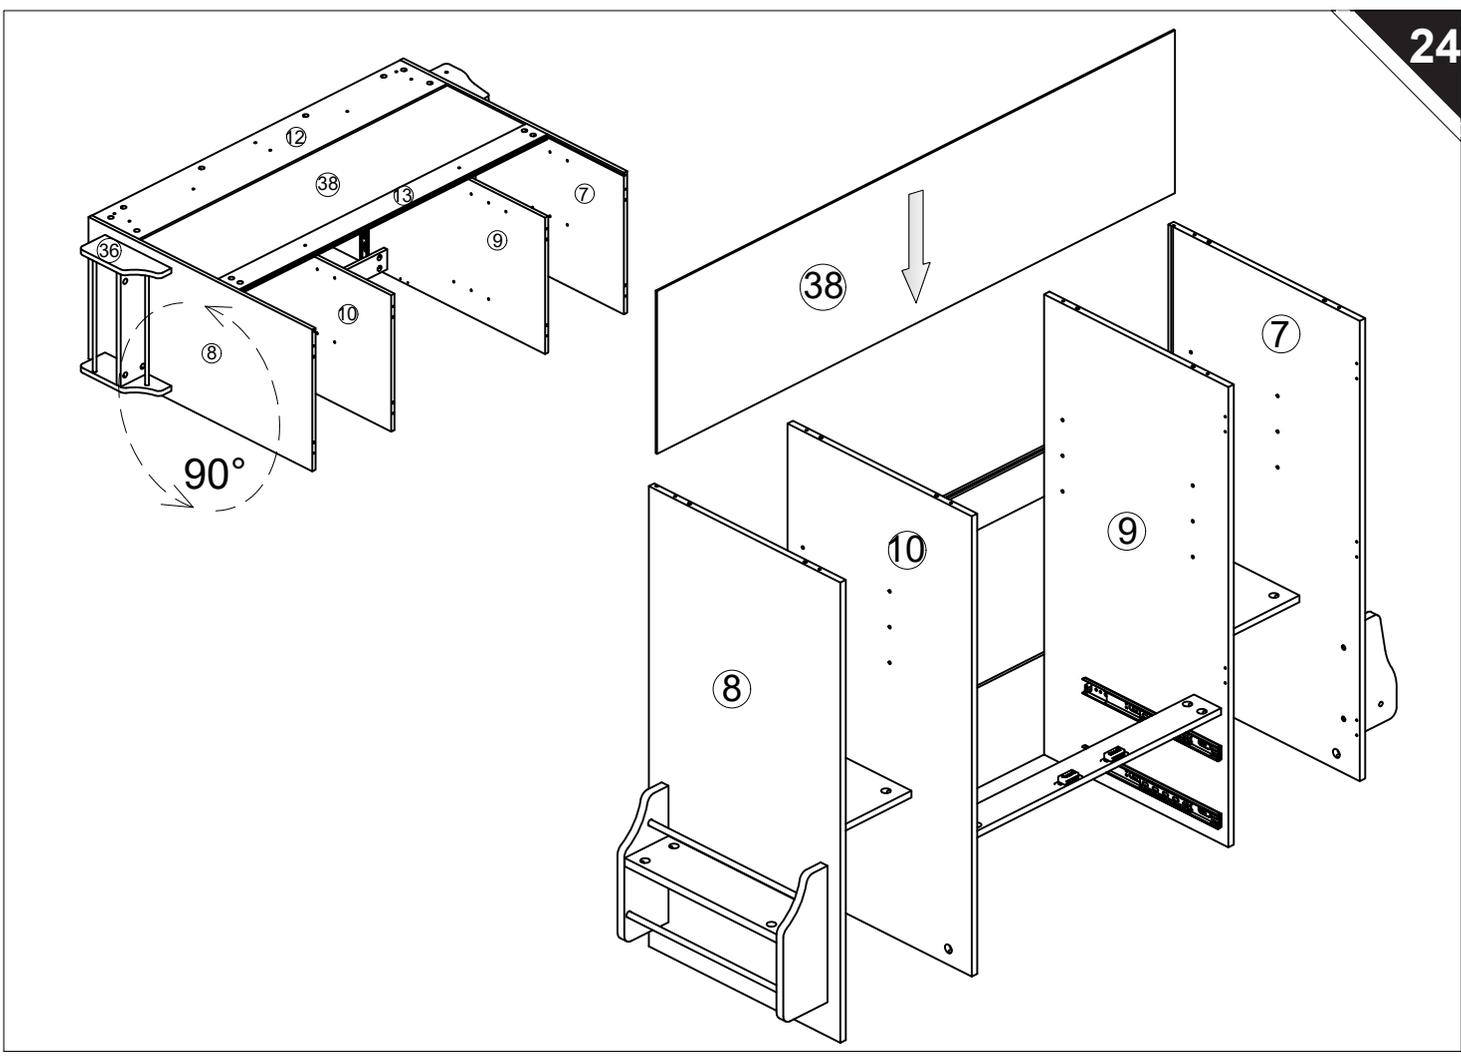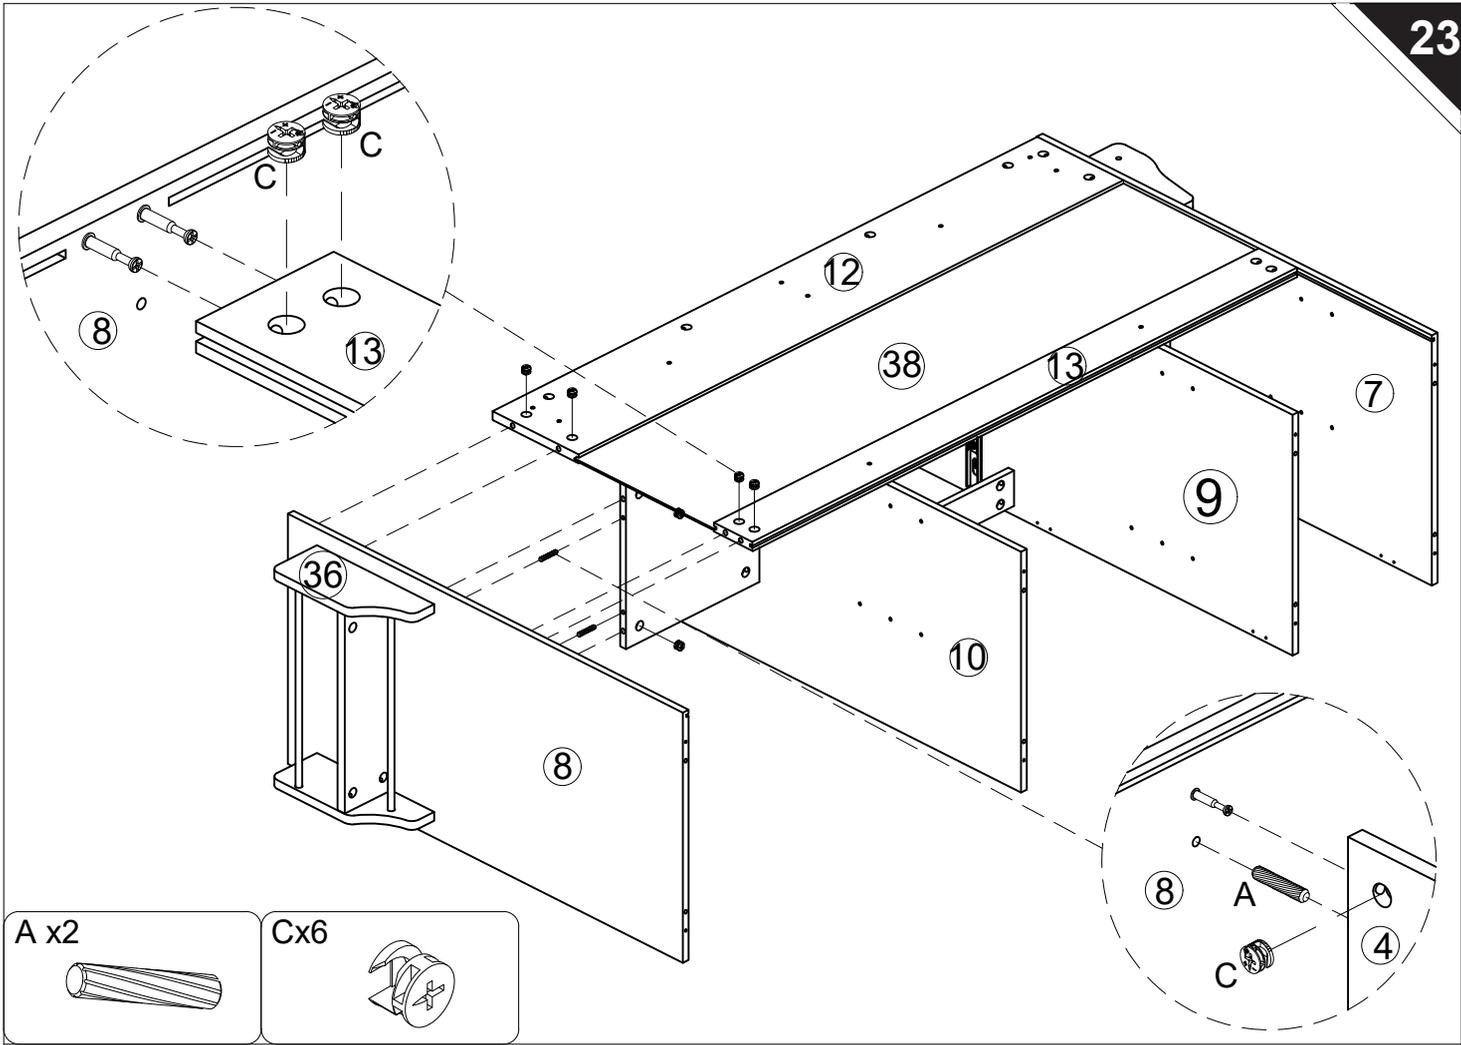


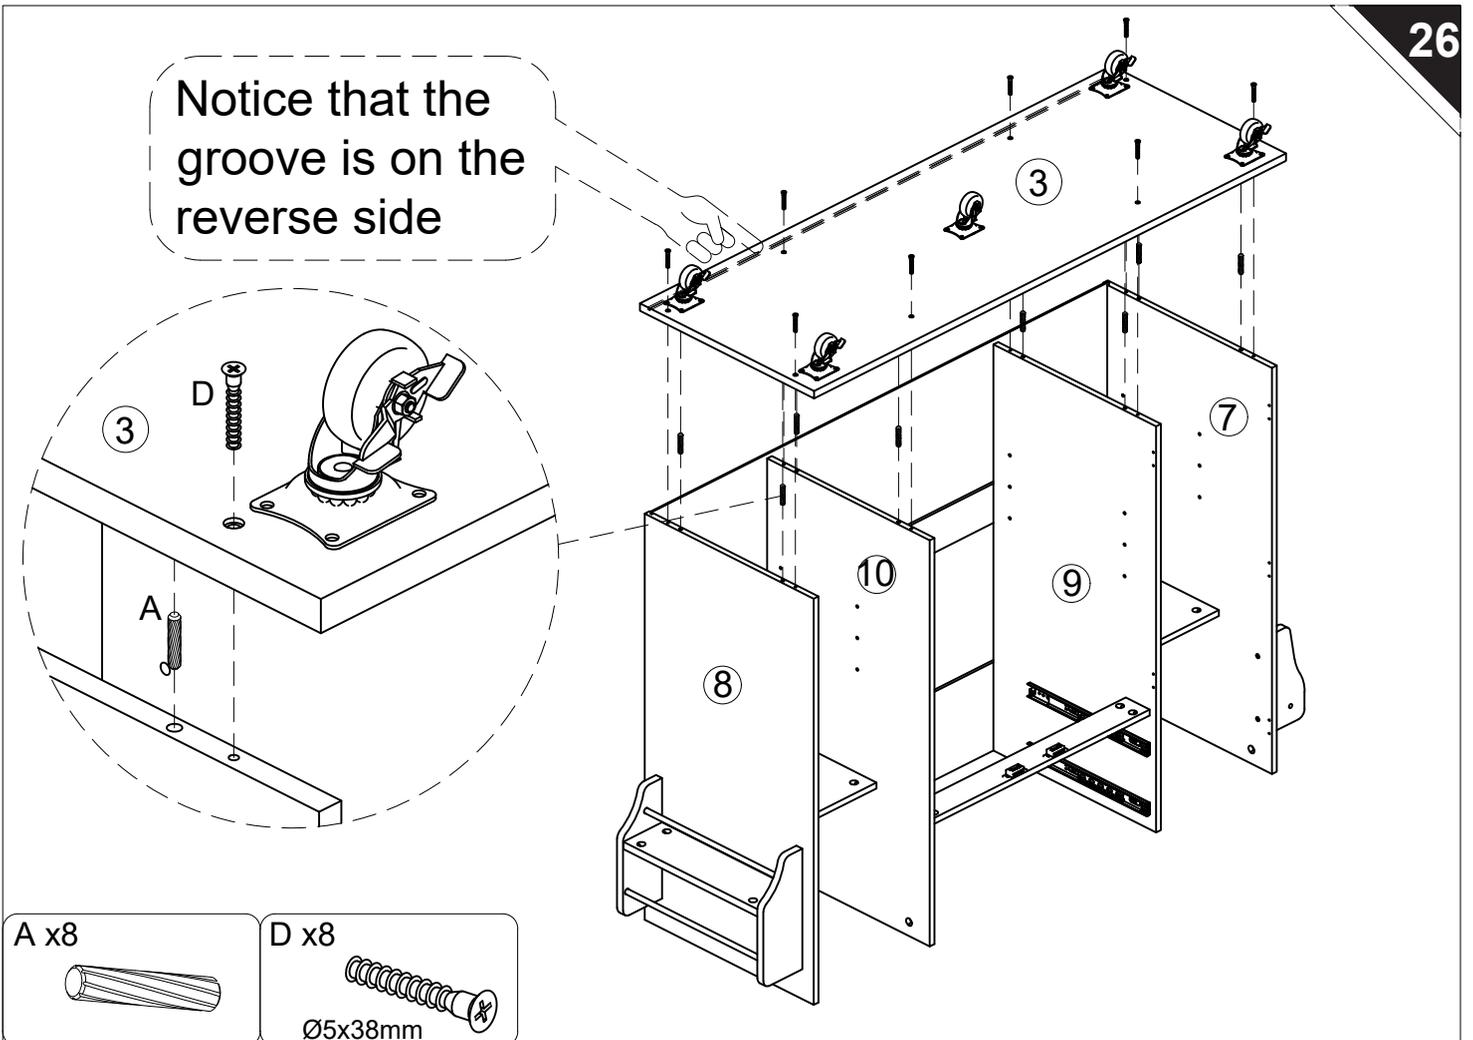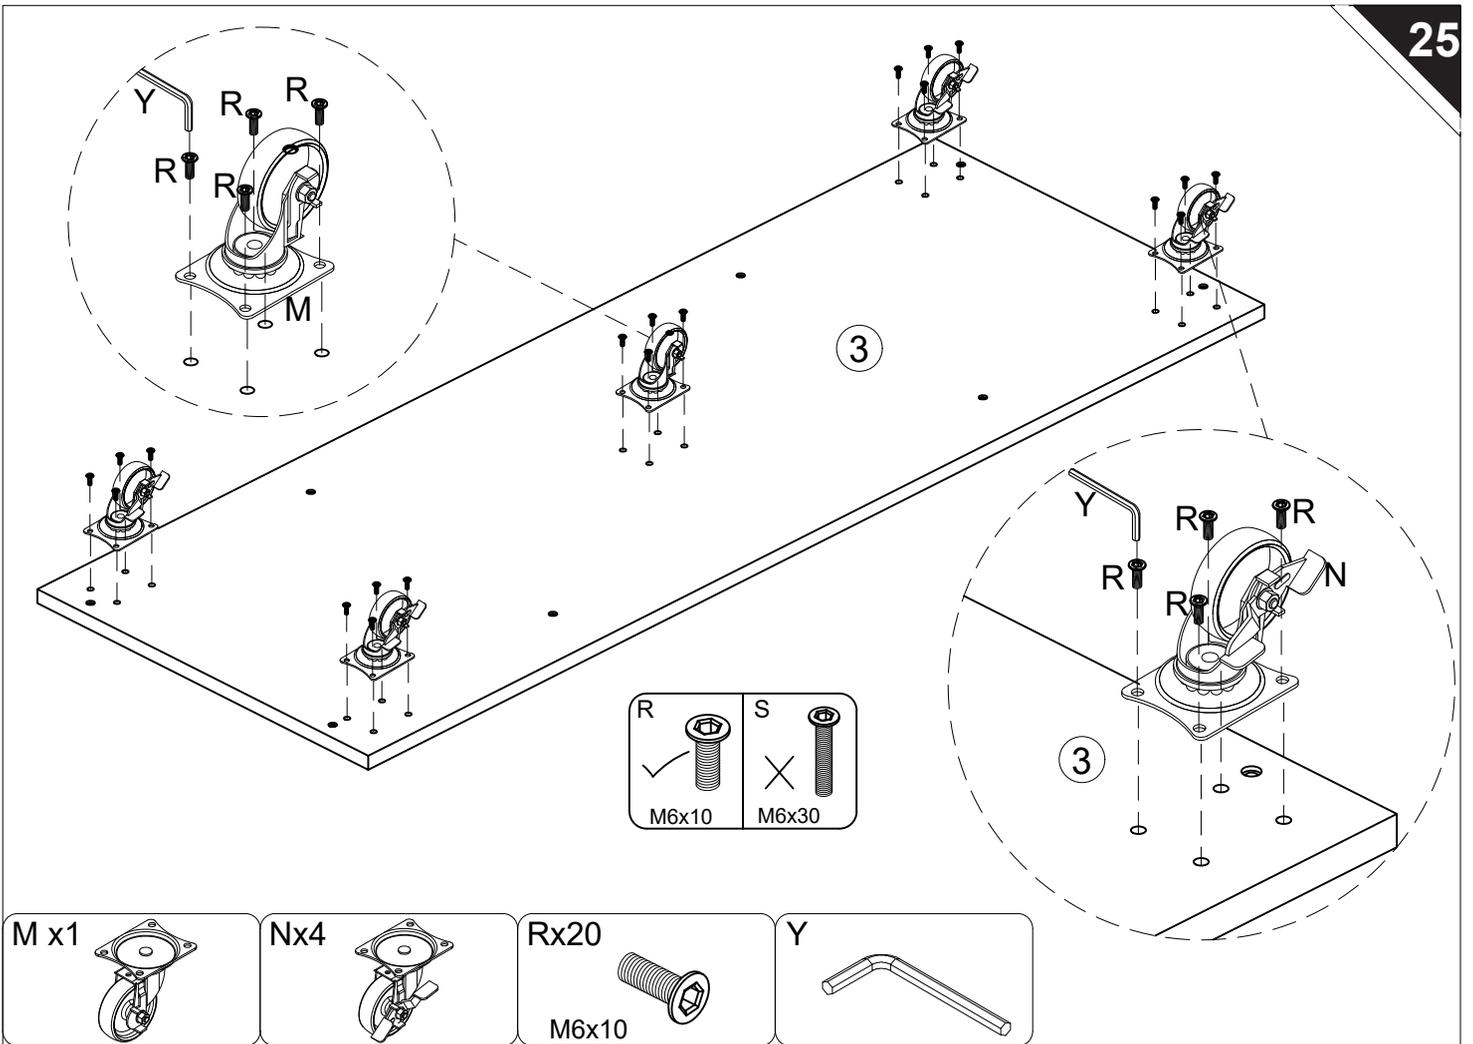


T		U		V		W	
	✗		✗		✓		✗
	Ø8x4x14		Ø6x3x12		Ø6x3x14		Ø6x3x16

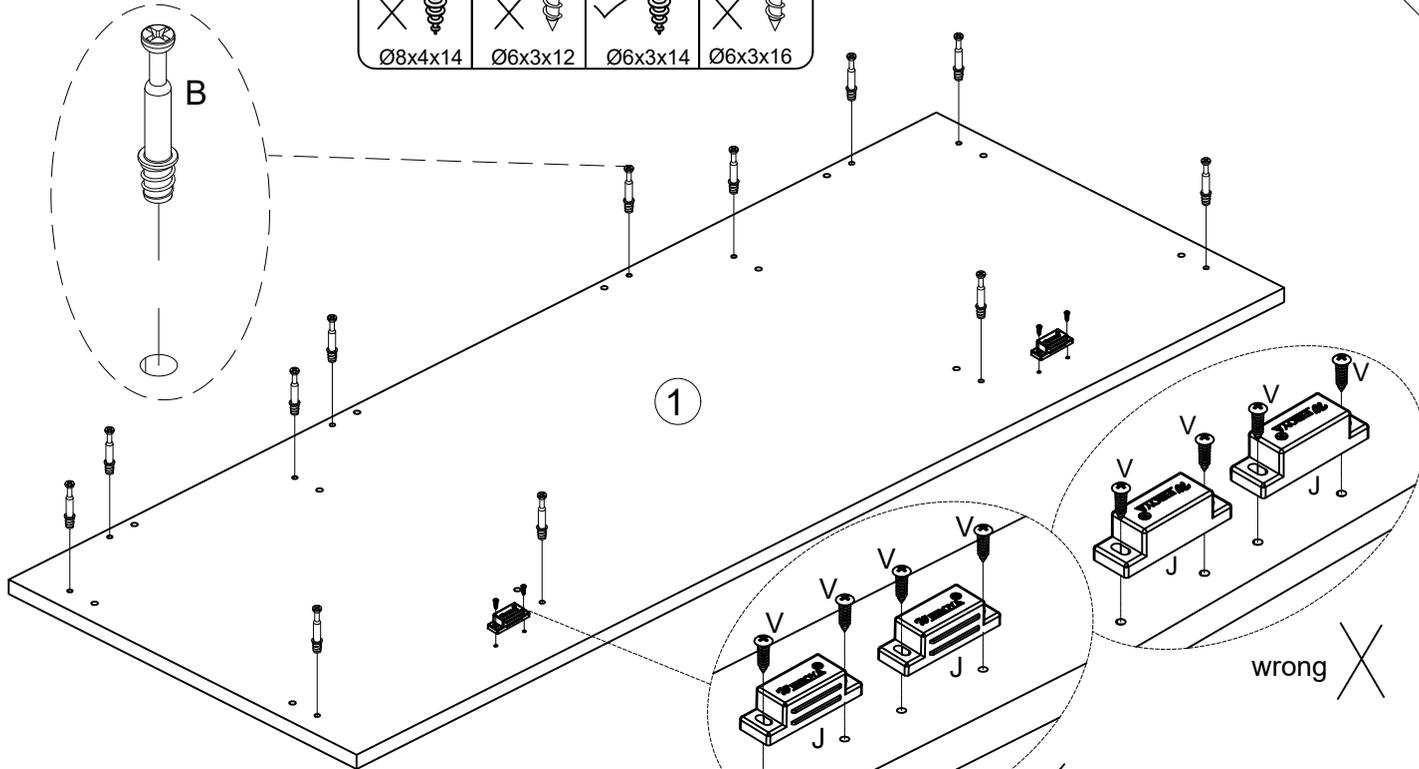

B x12



J x2



V x4




Ø6x3x14


correct

wrong

Pay attention to the direction of the door stop

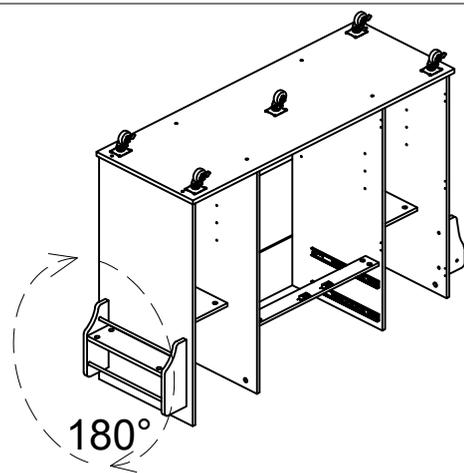

180°


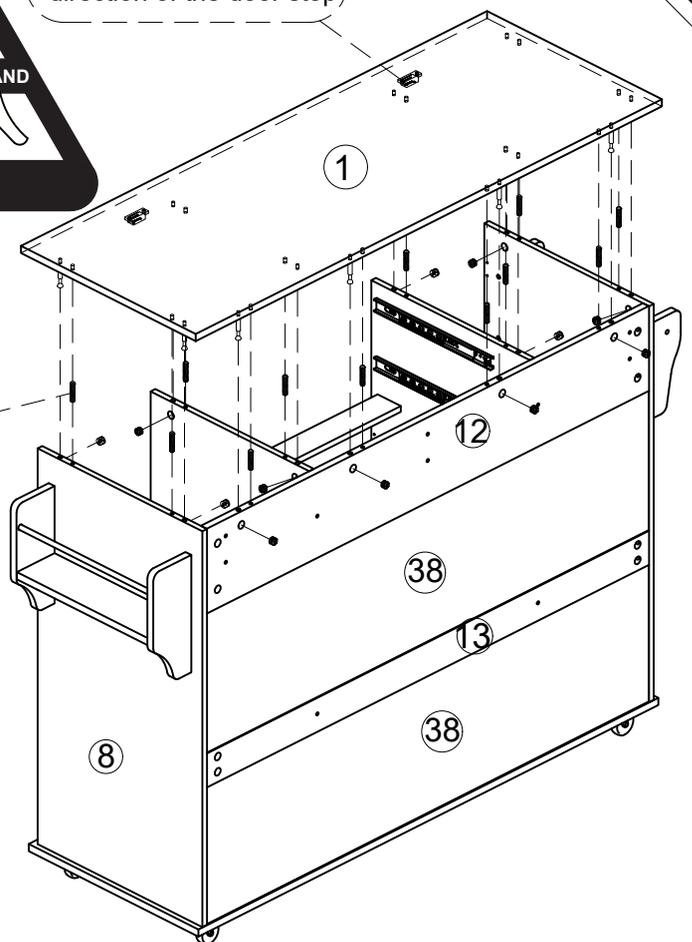




A x12










Cx12



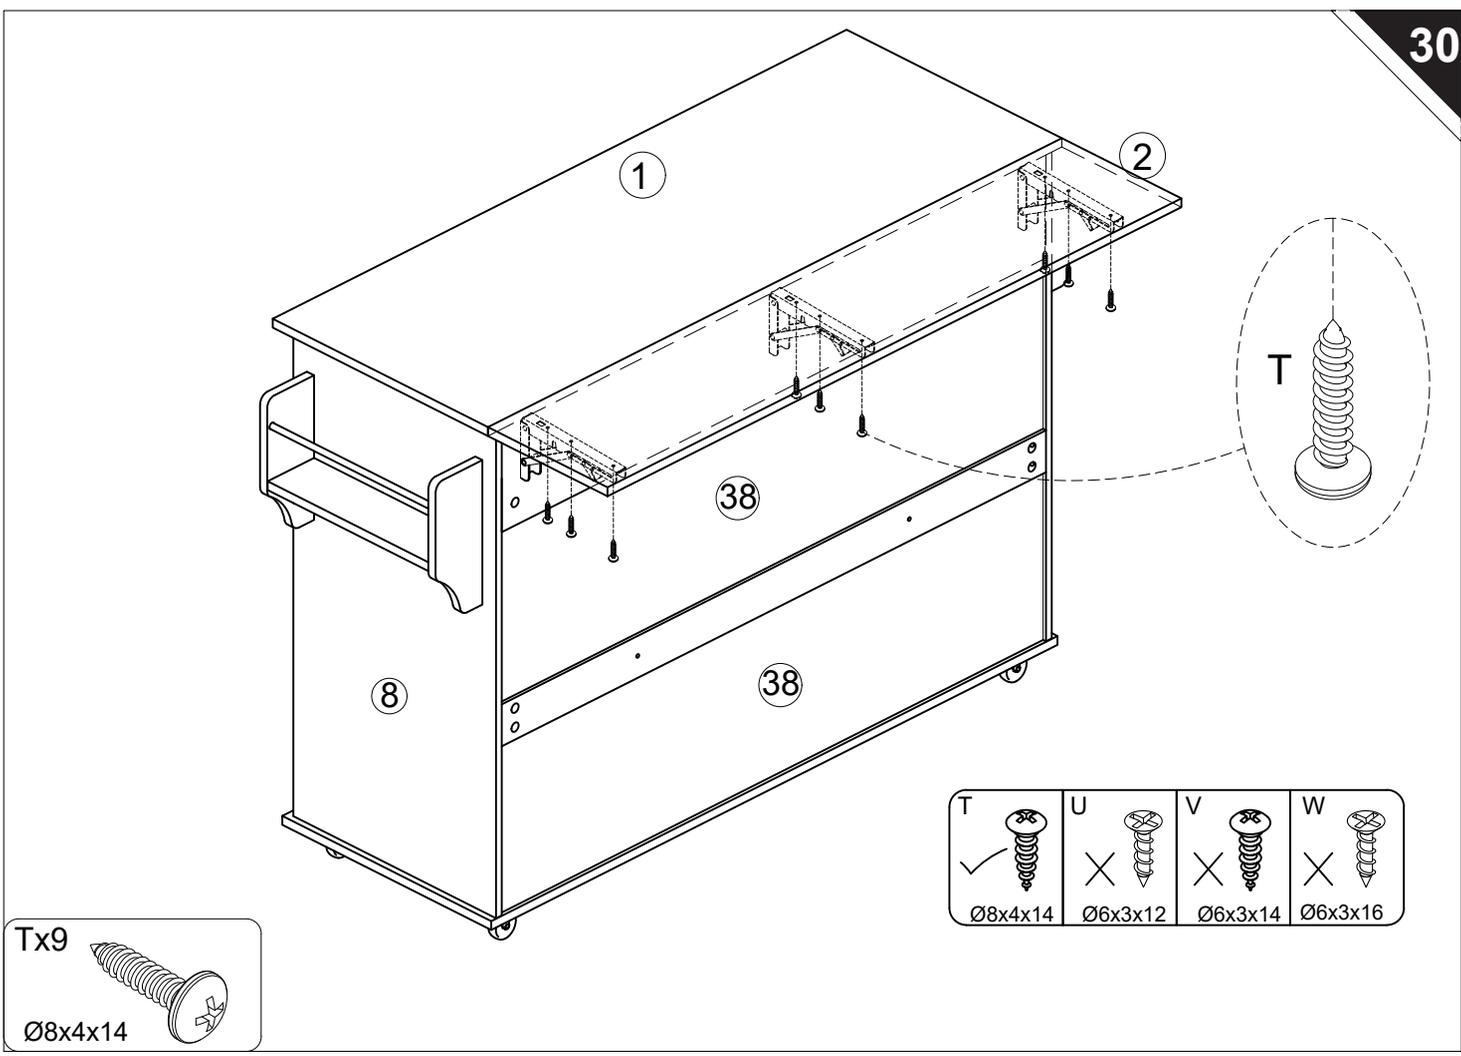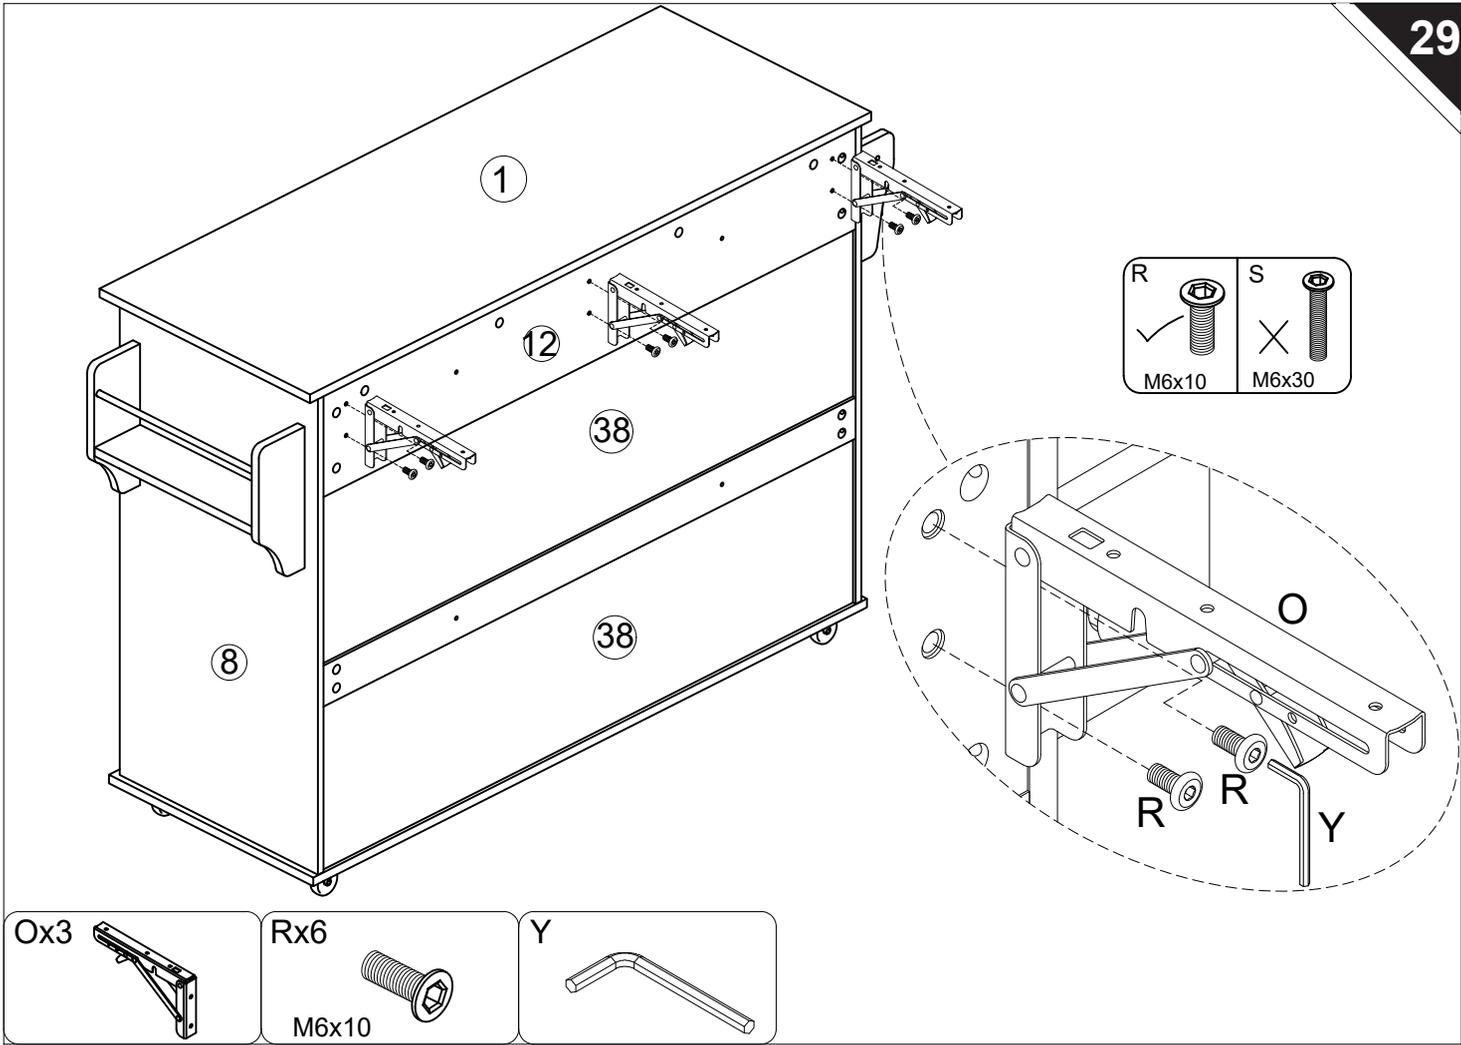


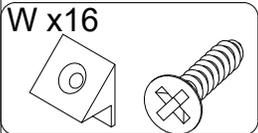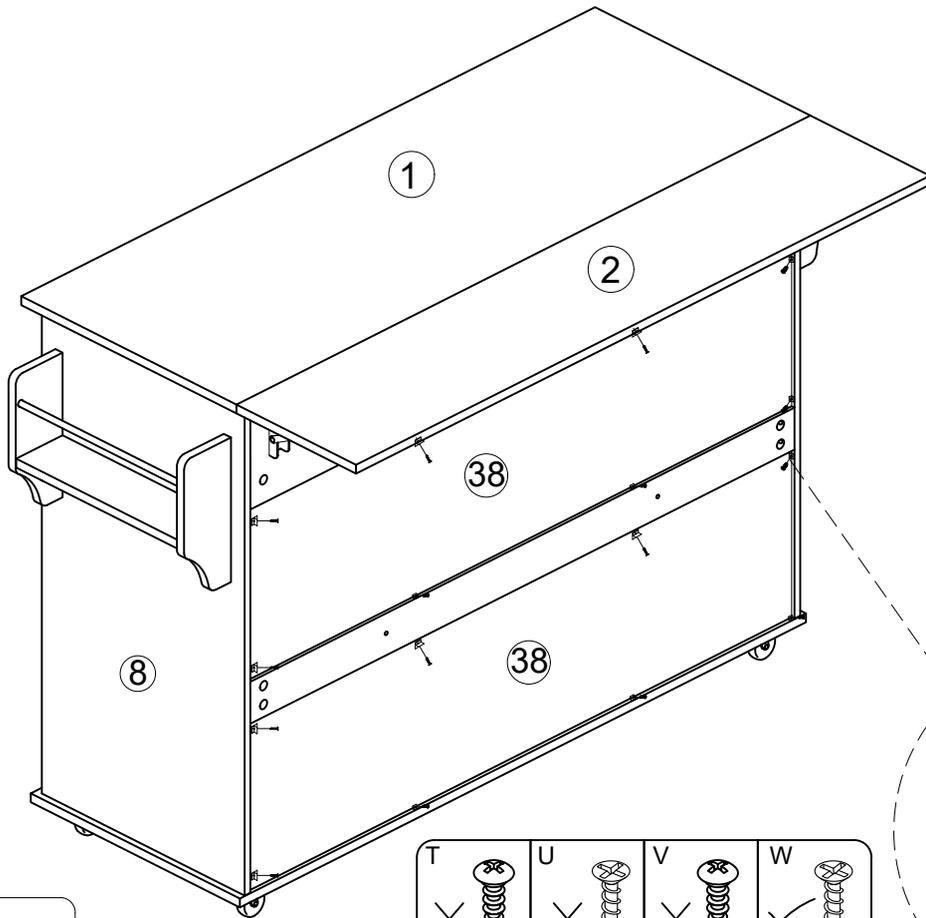


T		U		V		W	
	Ø8x4x14		Ø6x3x12		Ø6x3x14		Ø6x3x16

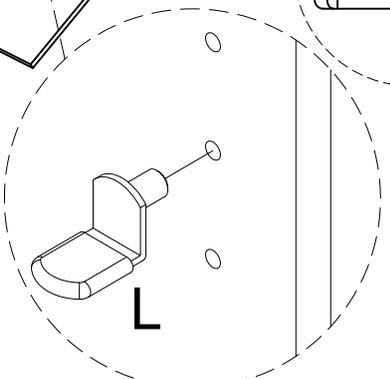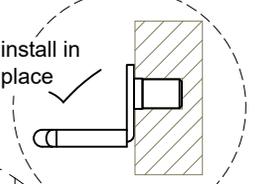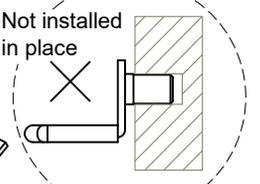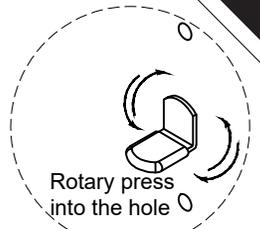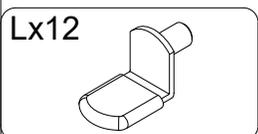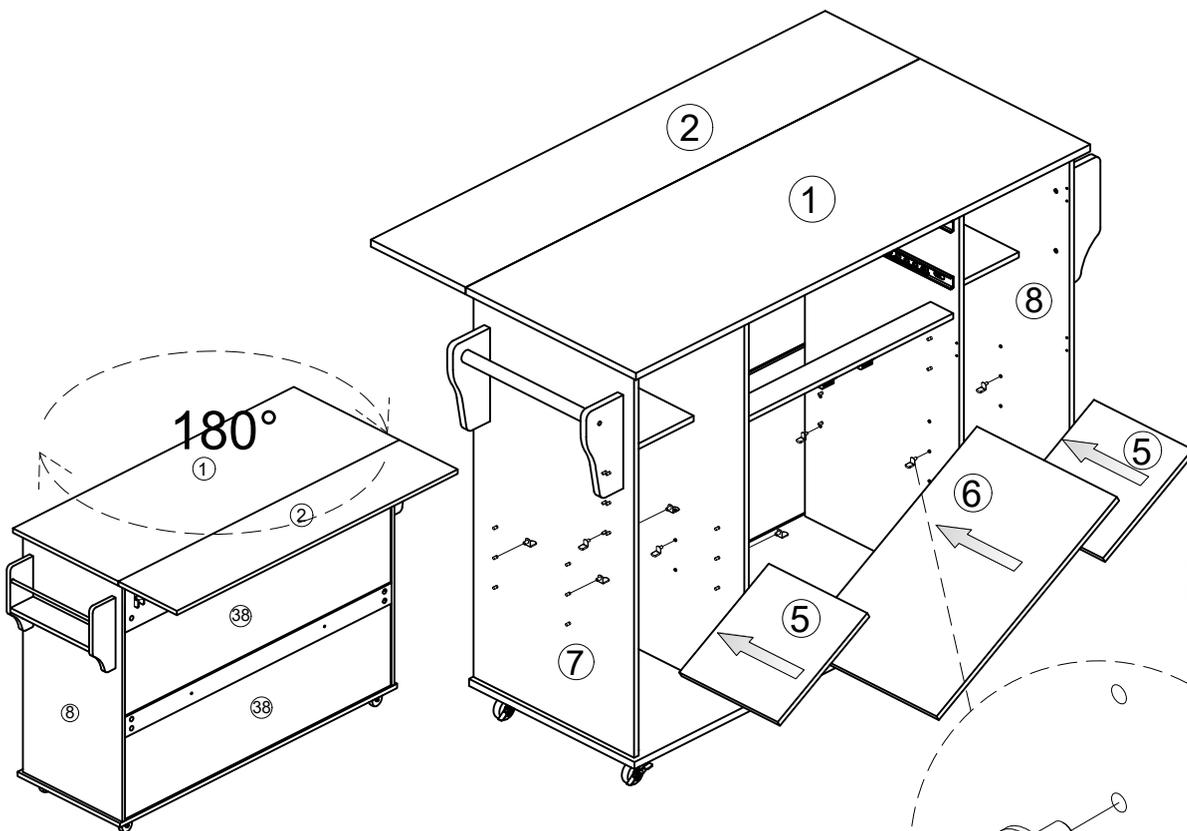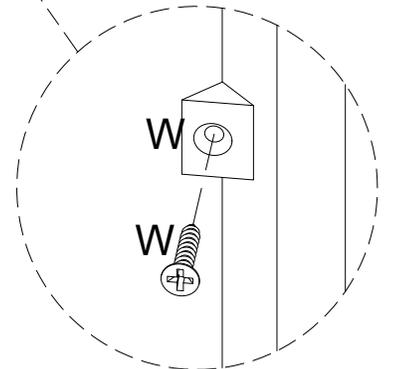


X 2

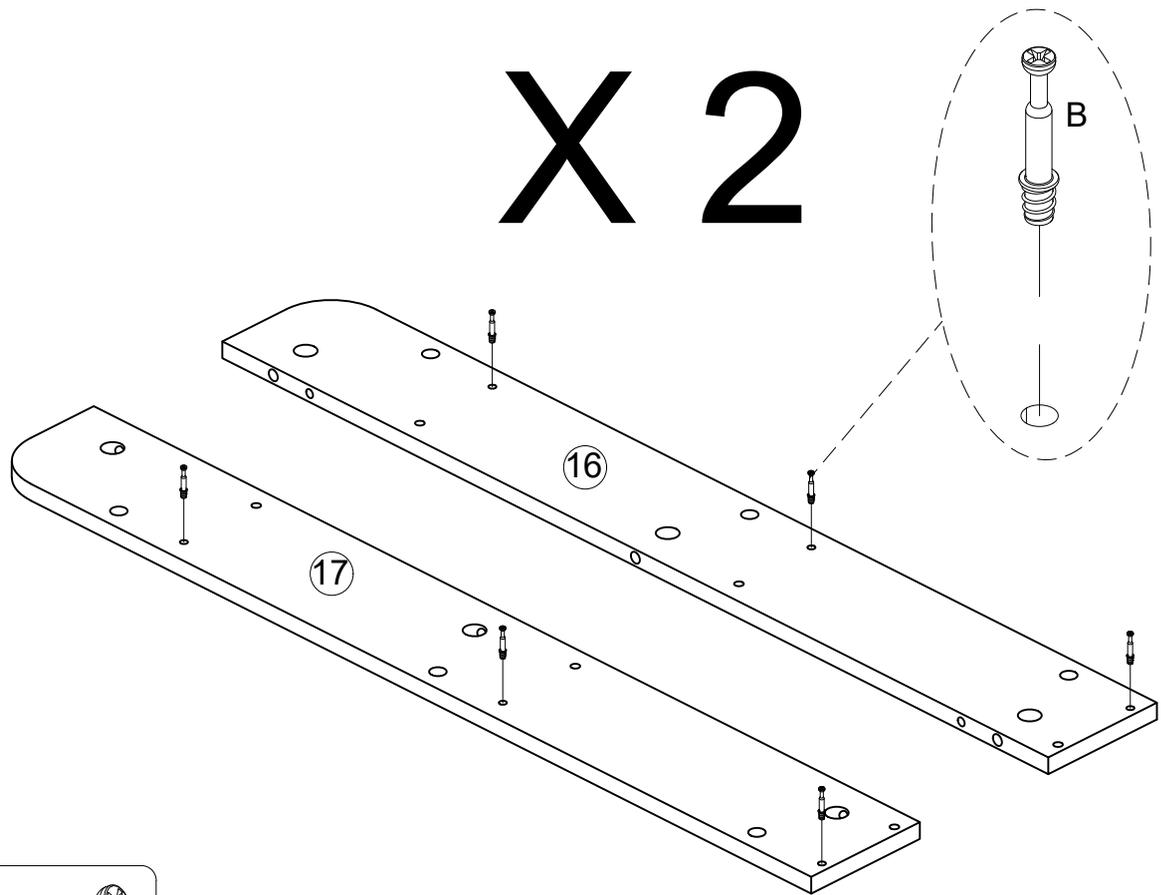

B x12

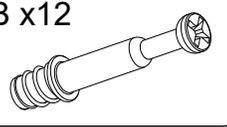

X 2


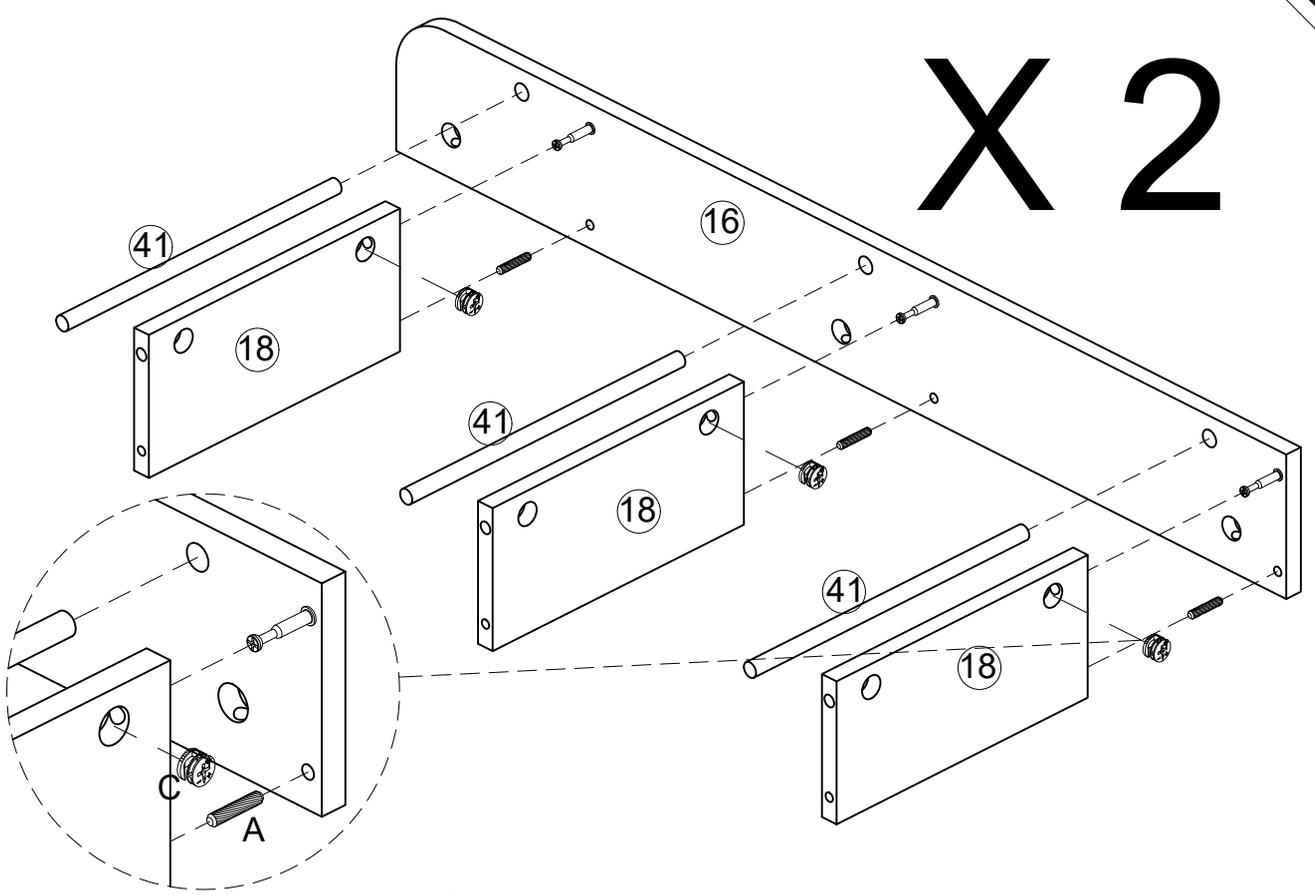




A x6




Cx6



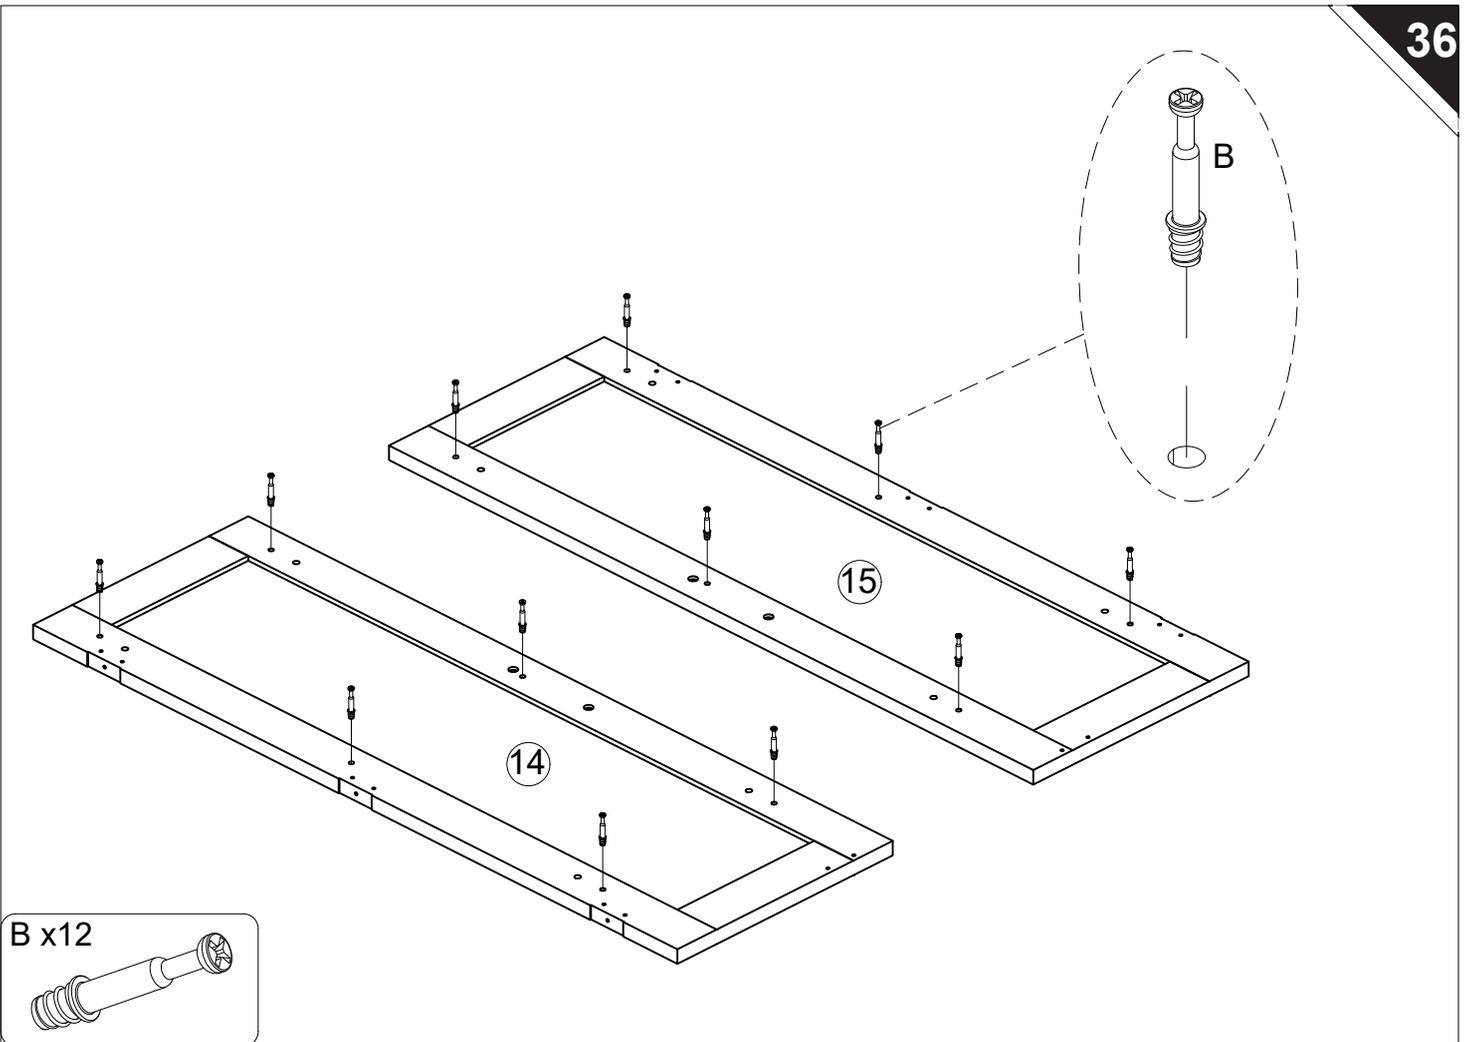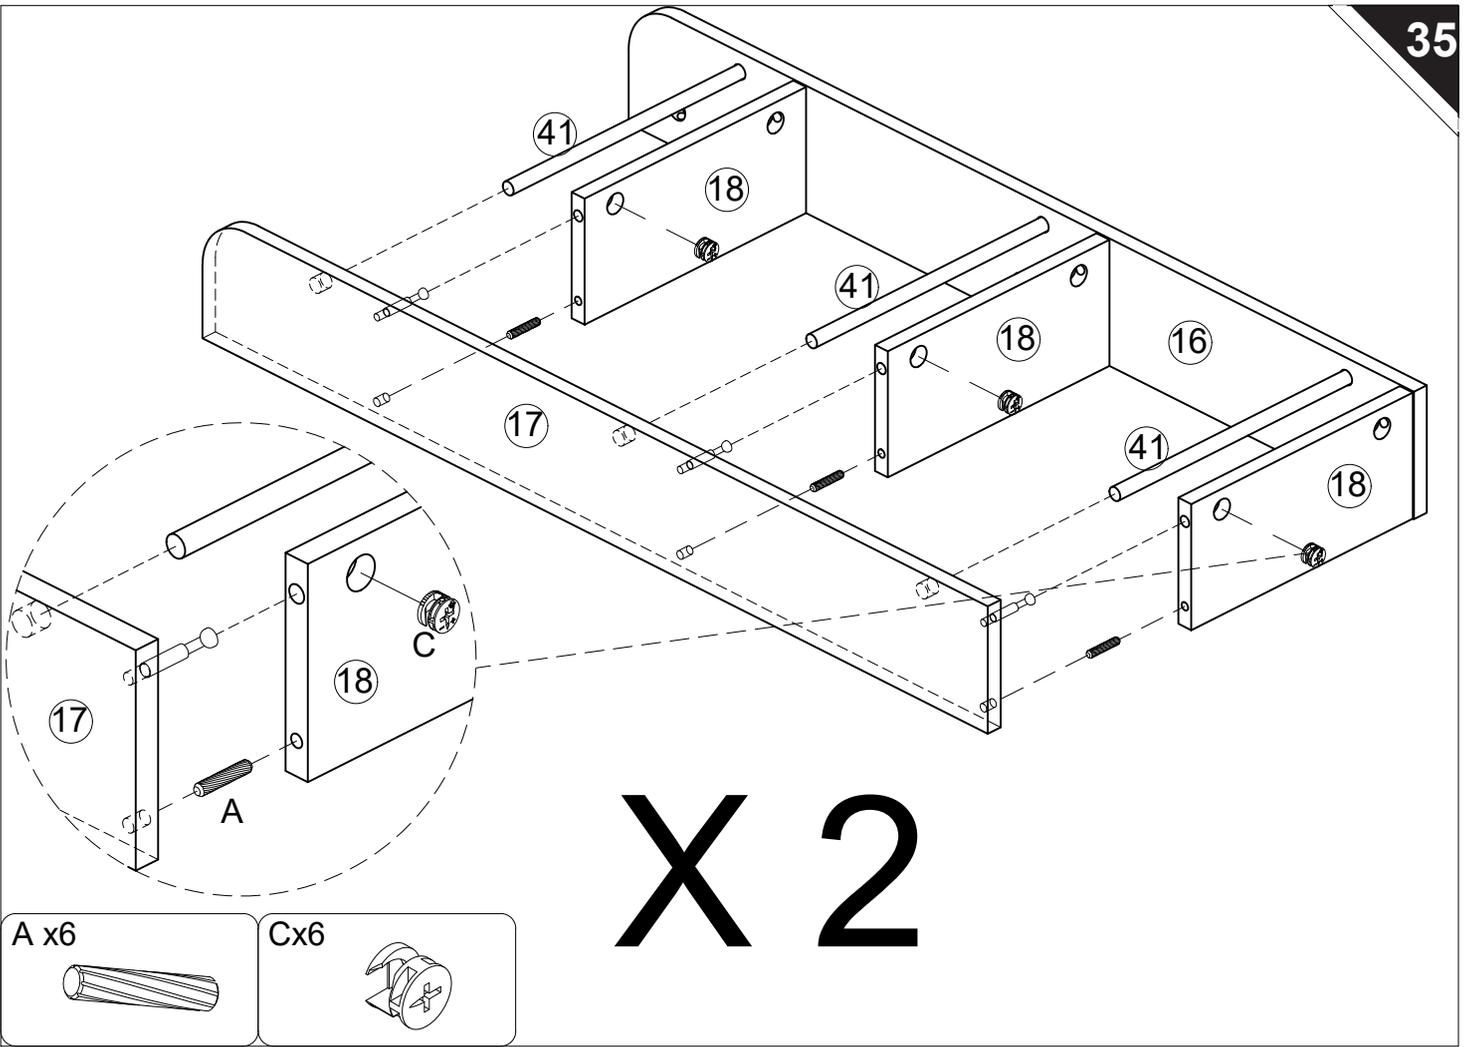

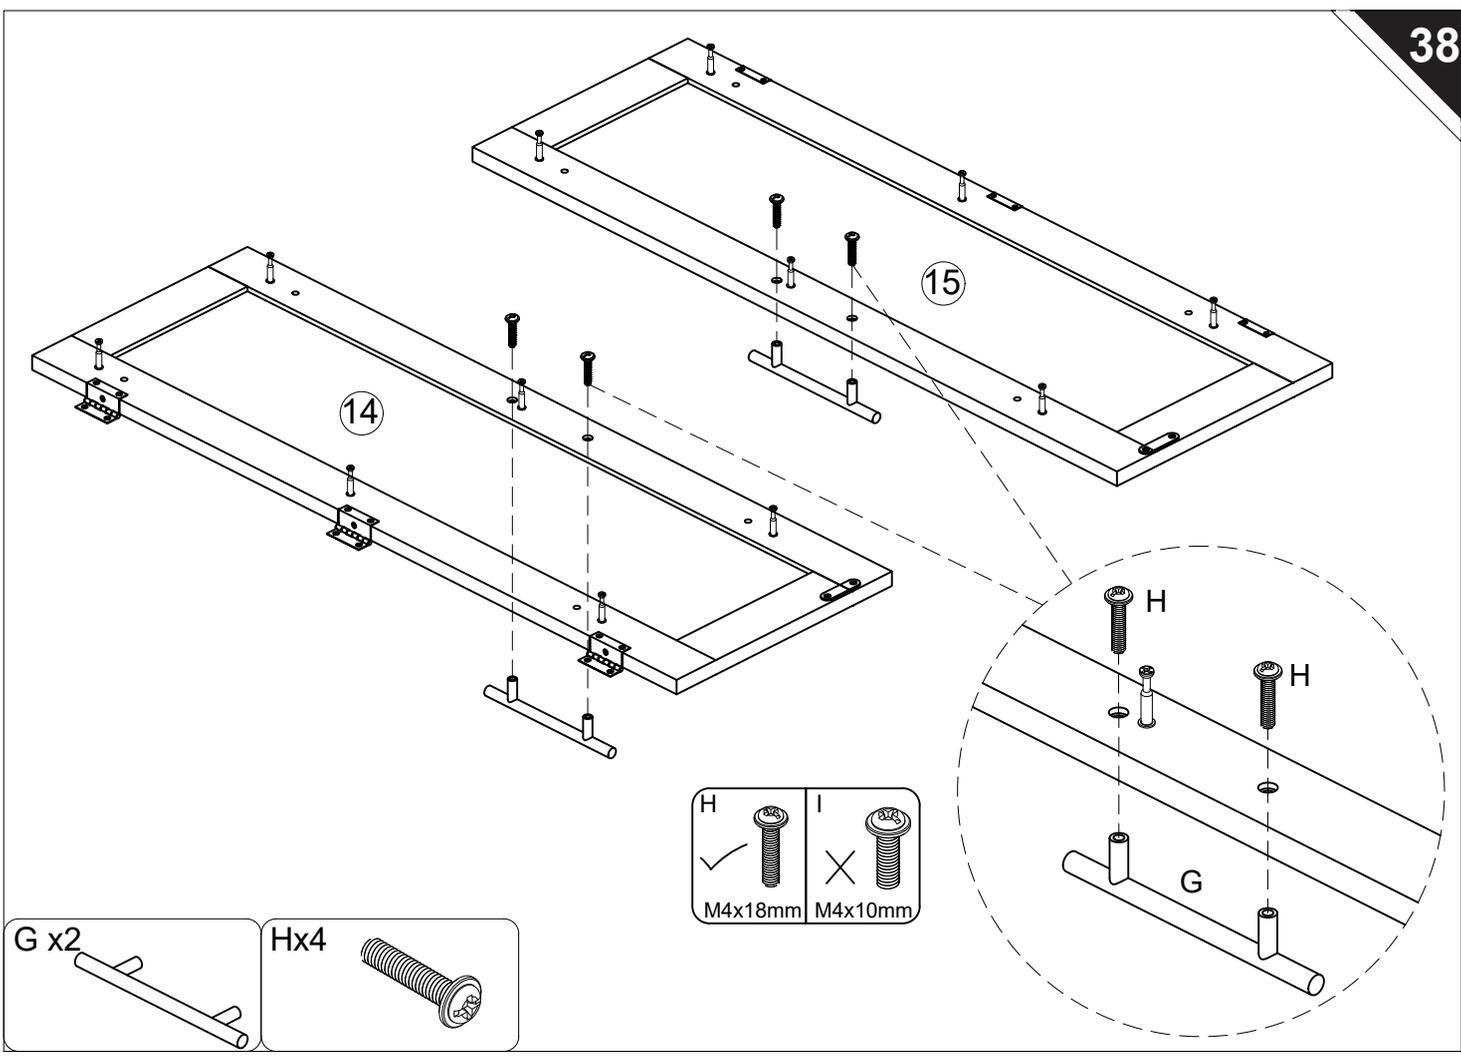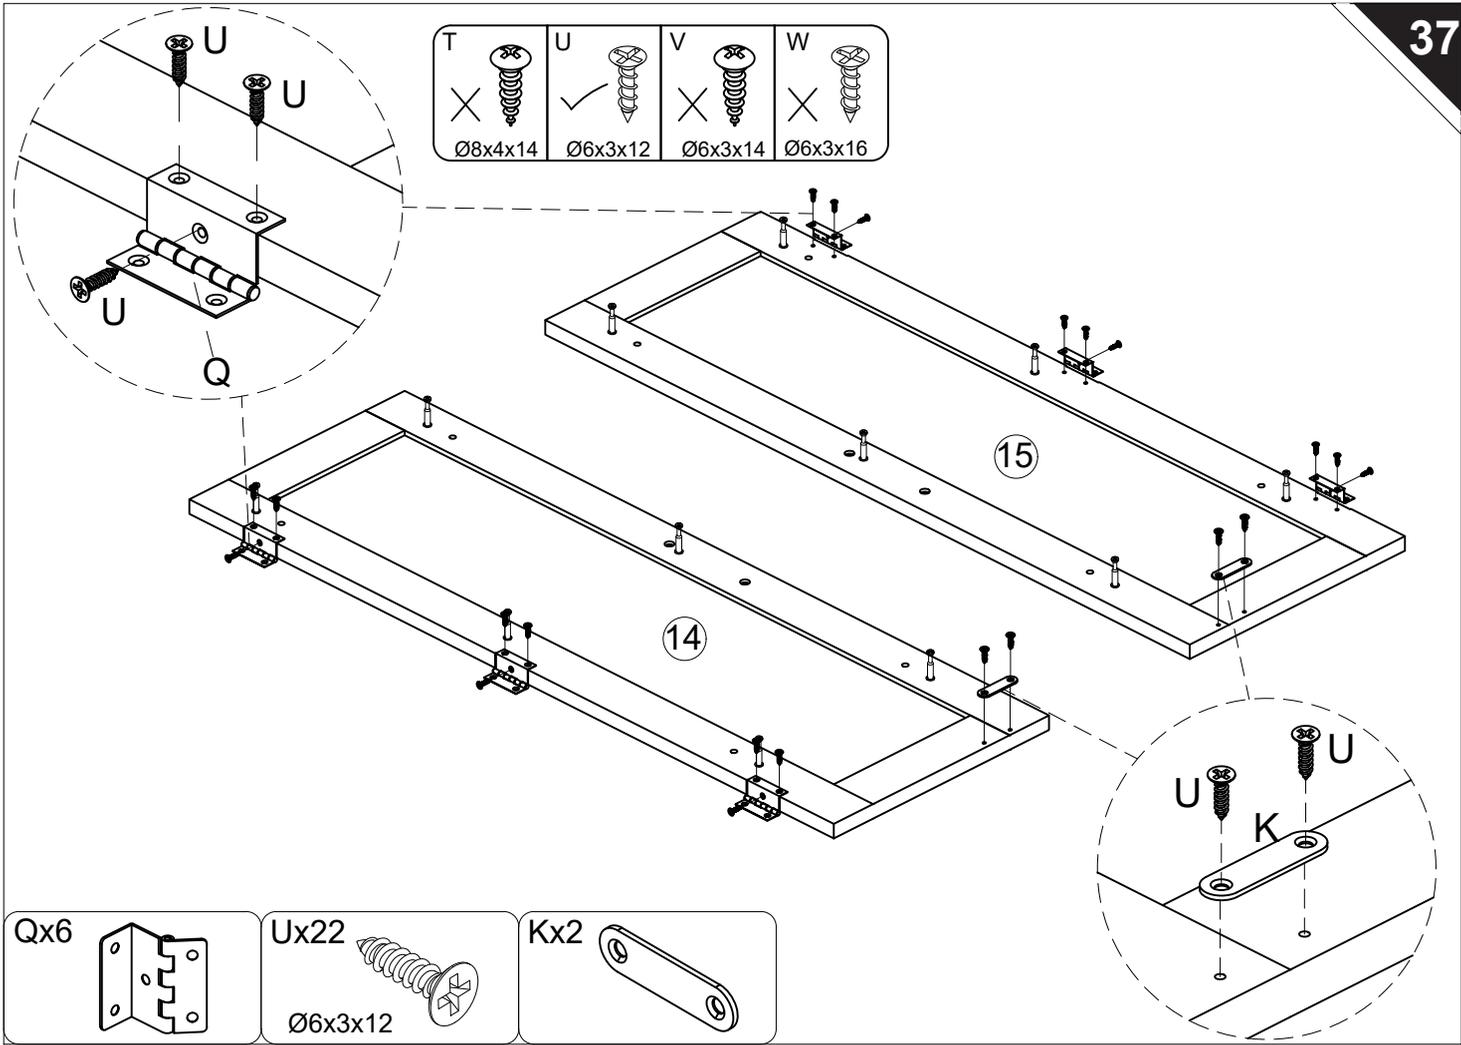


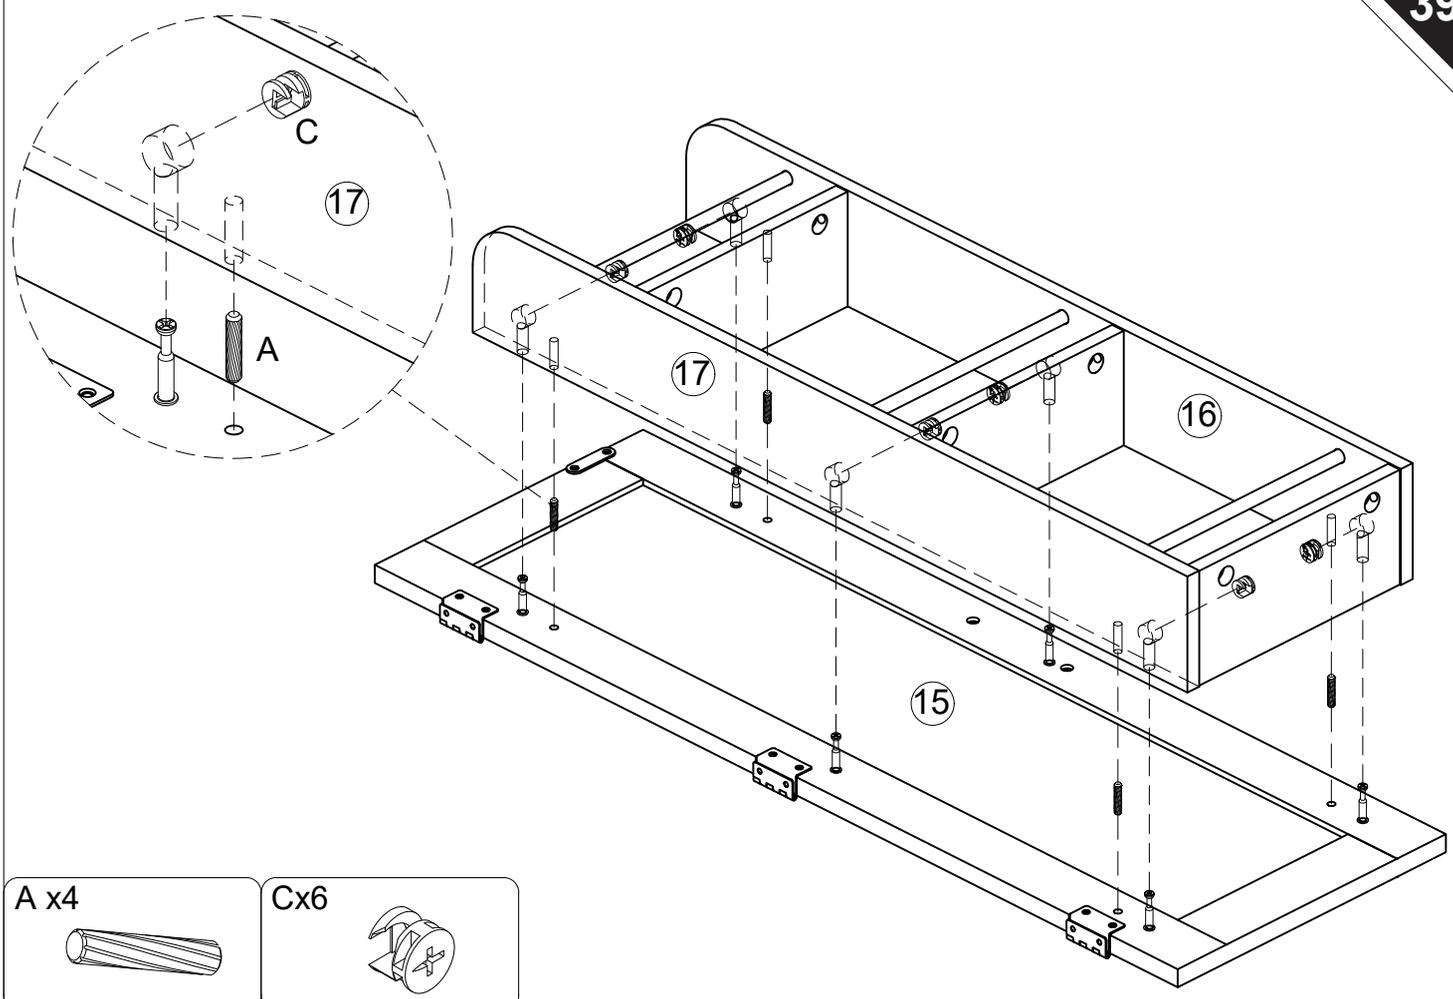

A x4



Cx6

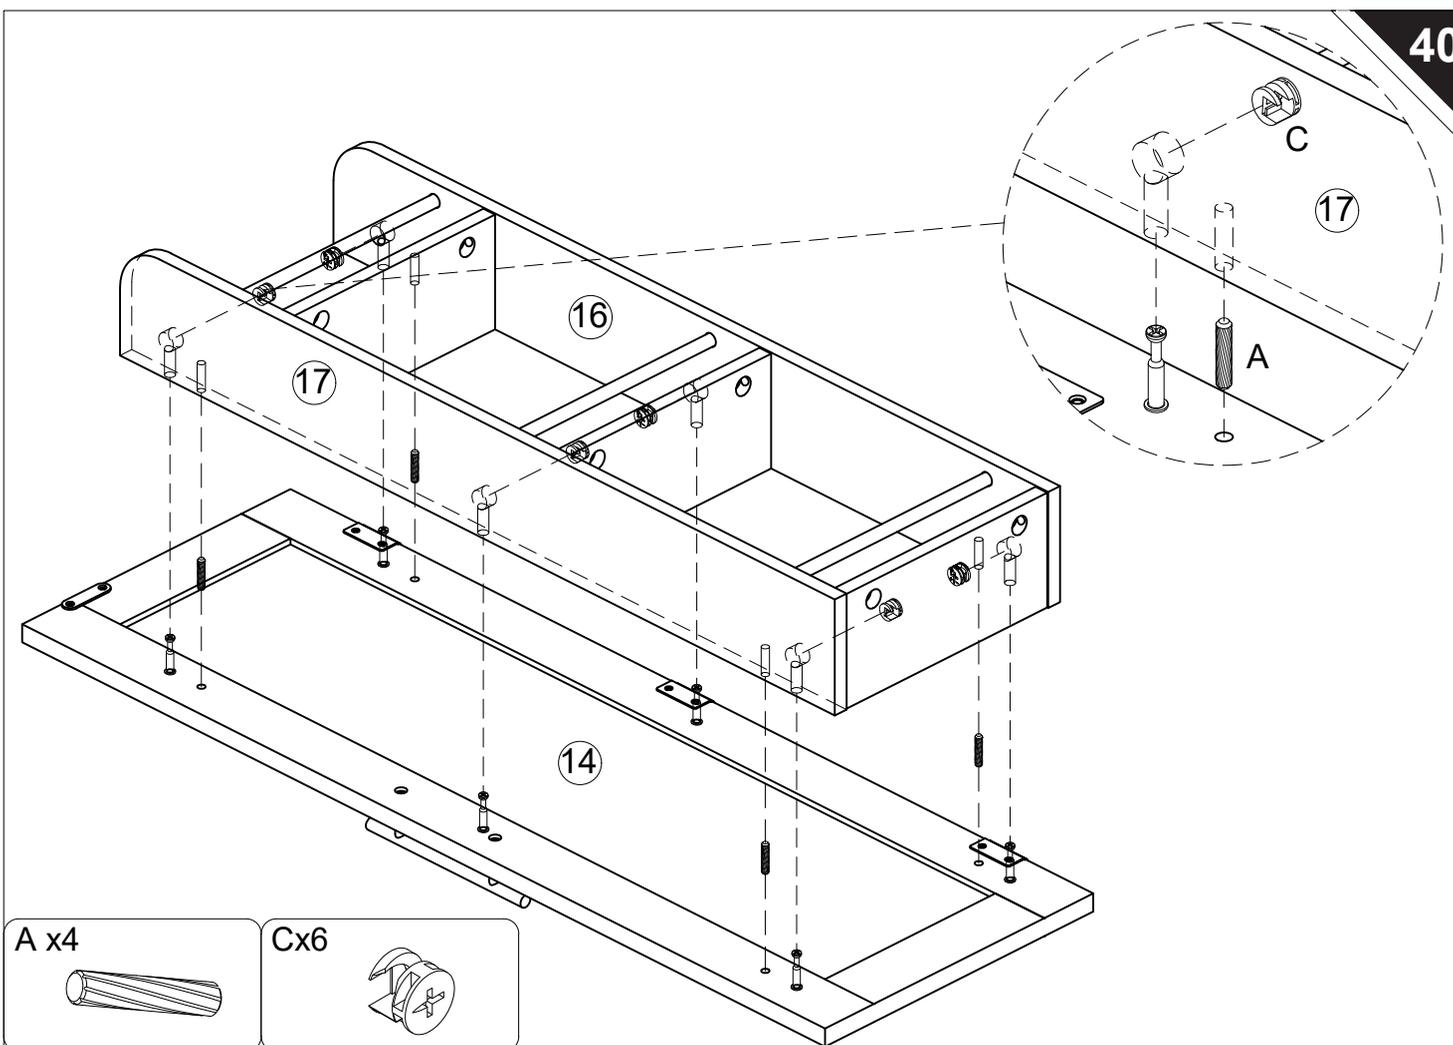


A x4





Cx6



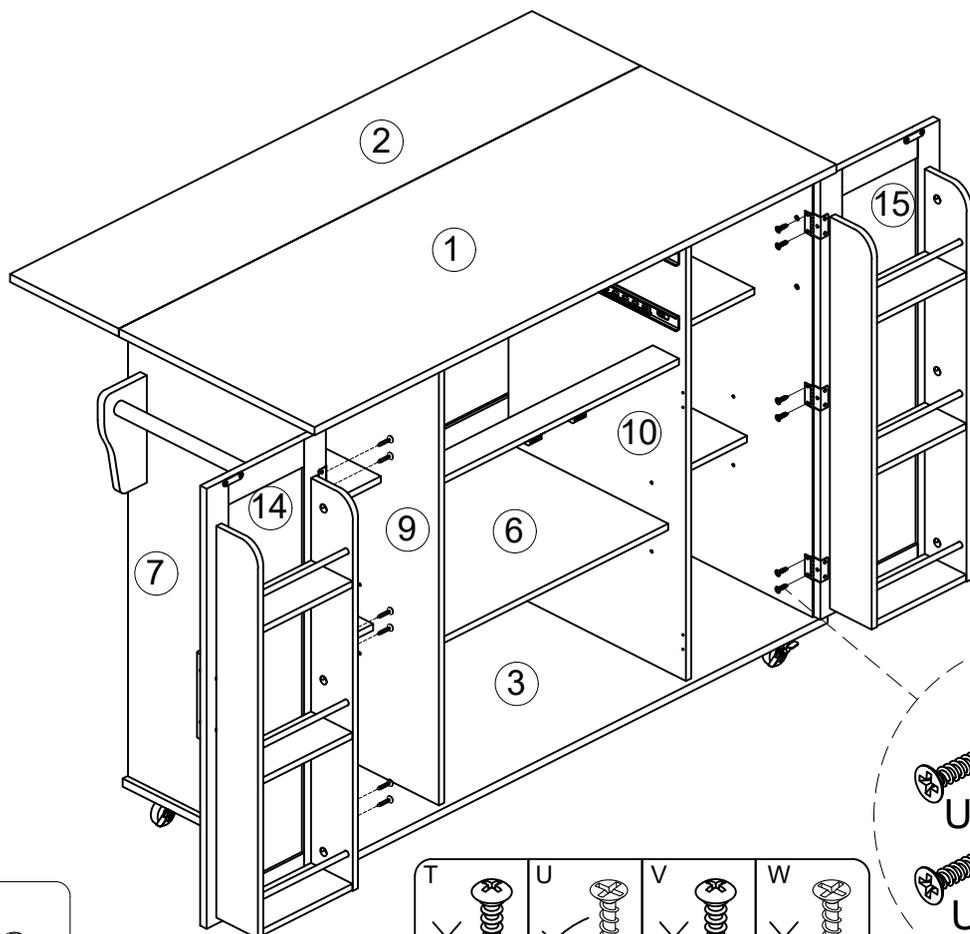

Ux12
Ø6x3x12

T	U	V	W
Ø8x4x14	Ø6x3x12	Ø6x3x14	Ø6x3x16

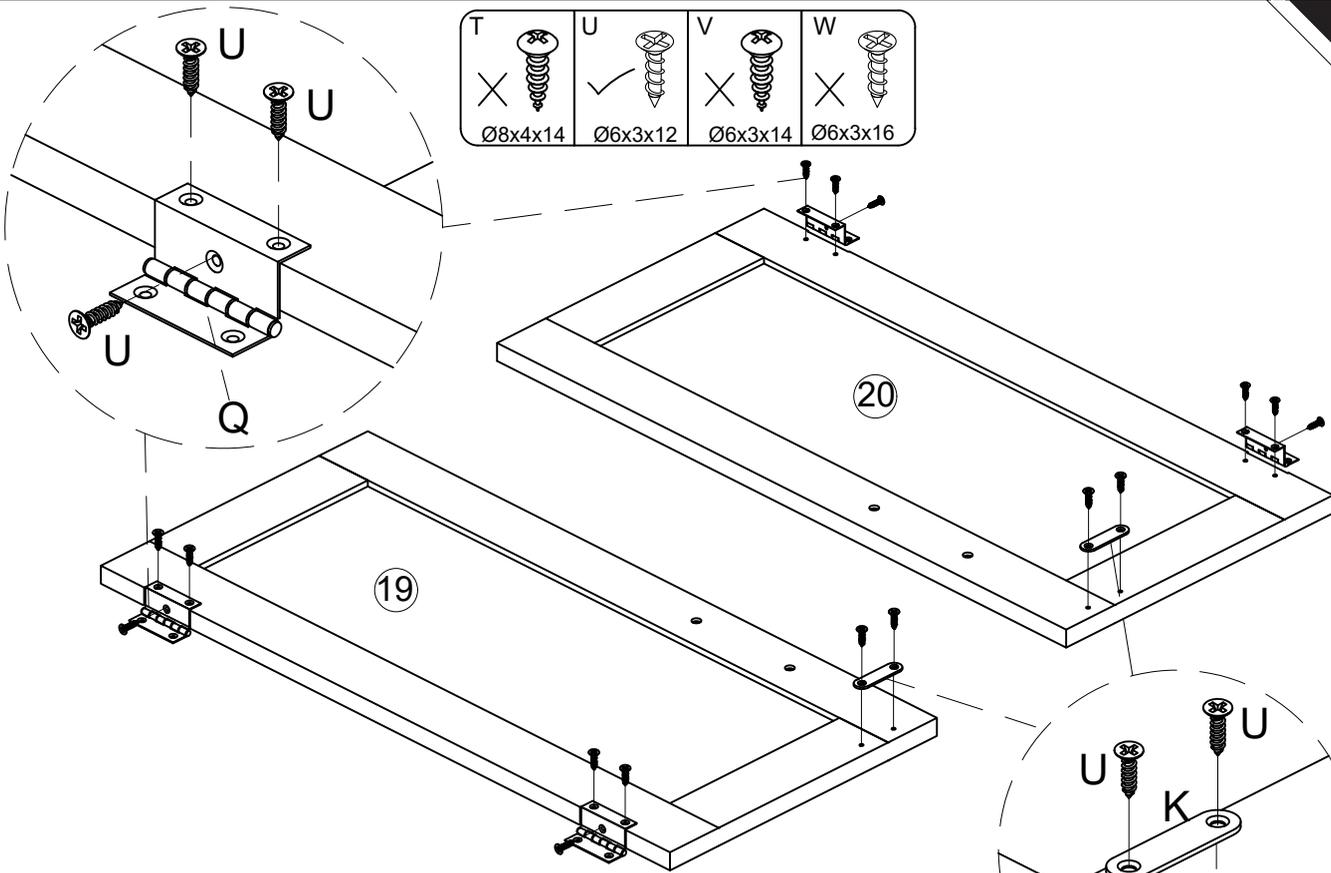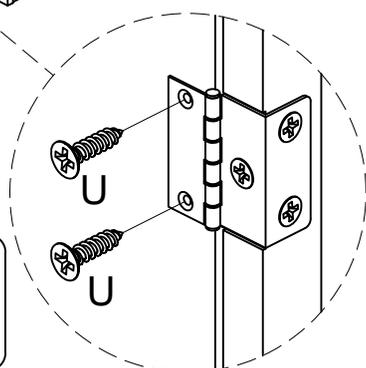



T	U	V	W
Ø8x4x14	Ø6x3x12	Ø6x3x14	Ø6x3x16

Qx4


Ux16
Ø6x3x12

Kx2

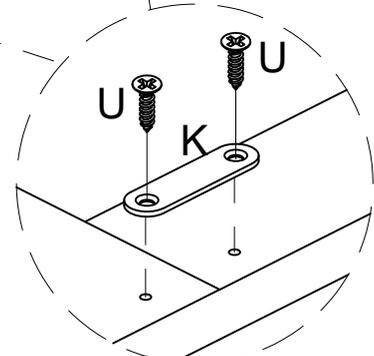


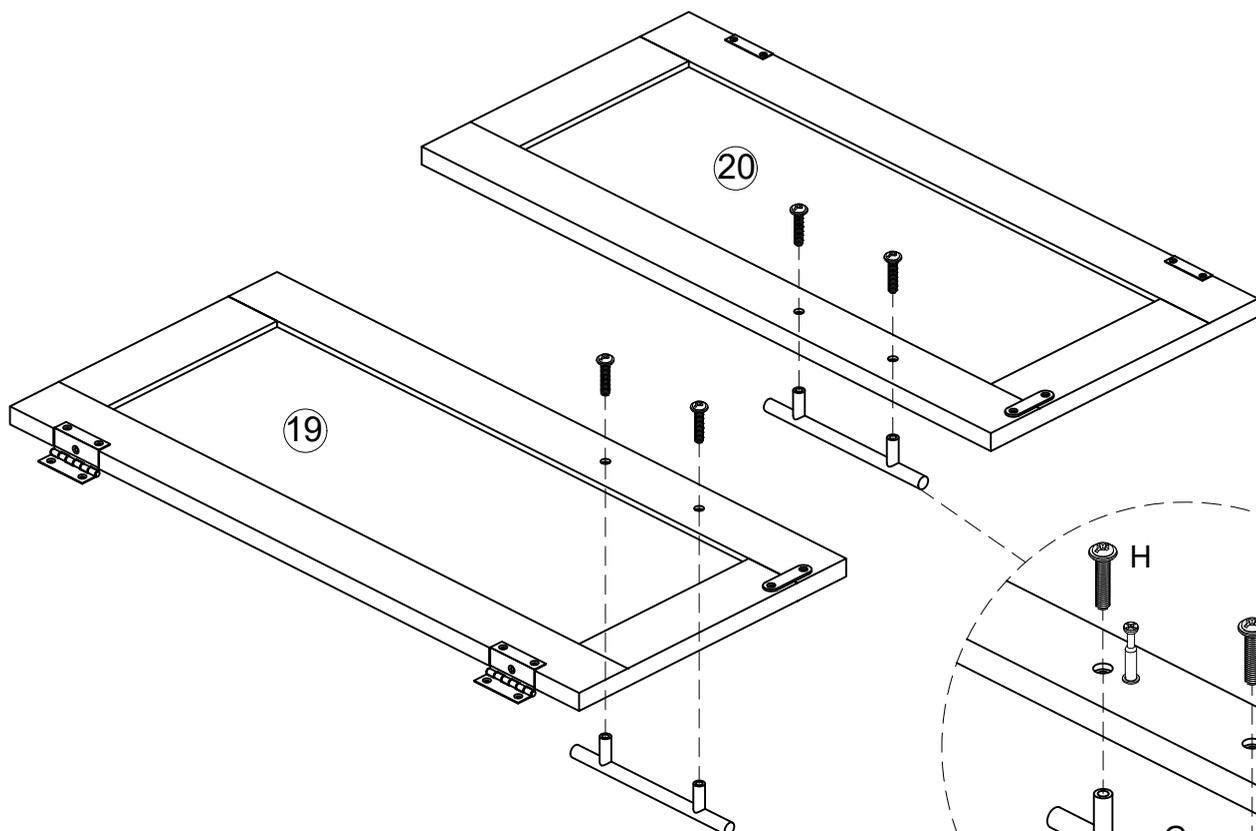

G x2



Hx4



M4x18mm

H





M4x18mm

I



M4x10mm

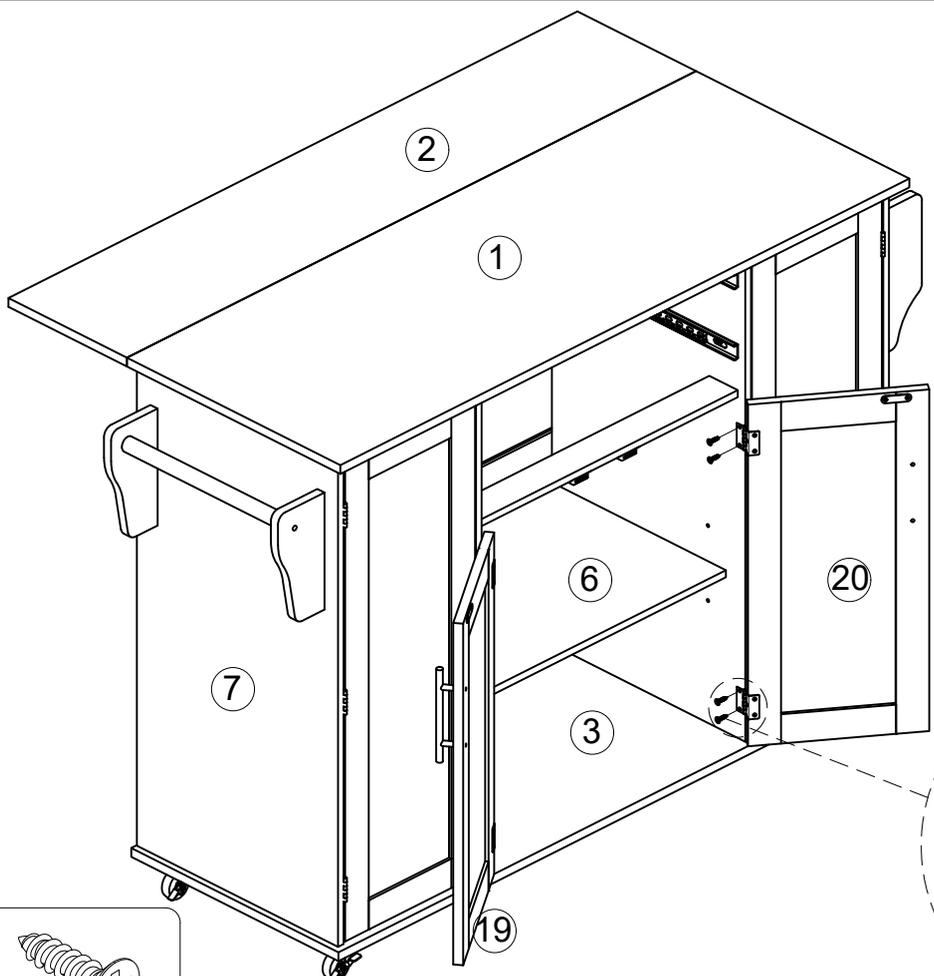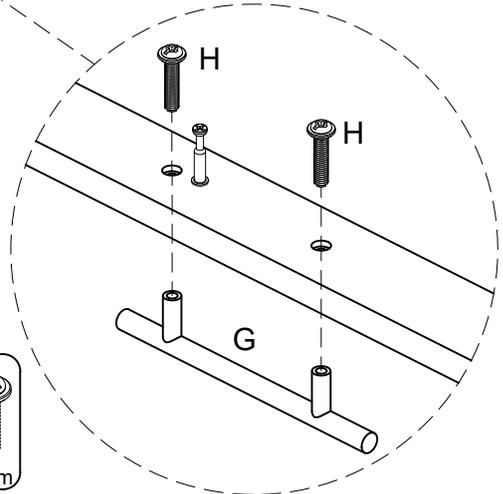



T	U	V	W
Ø8x4x14	Ø6x3x12	Ø6x3x14	Ø6x3x16

Ux8




Ø6x3x12



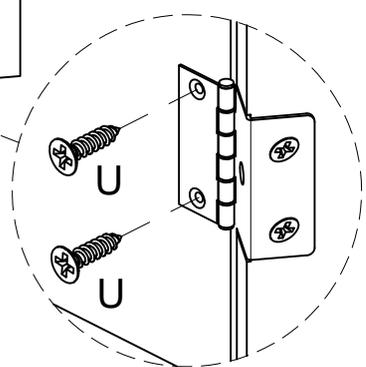


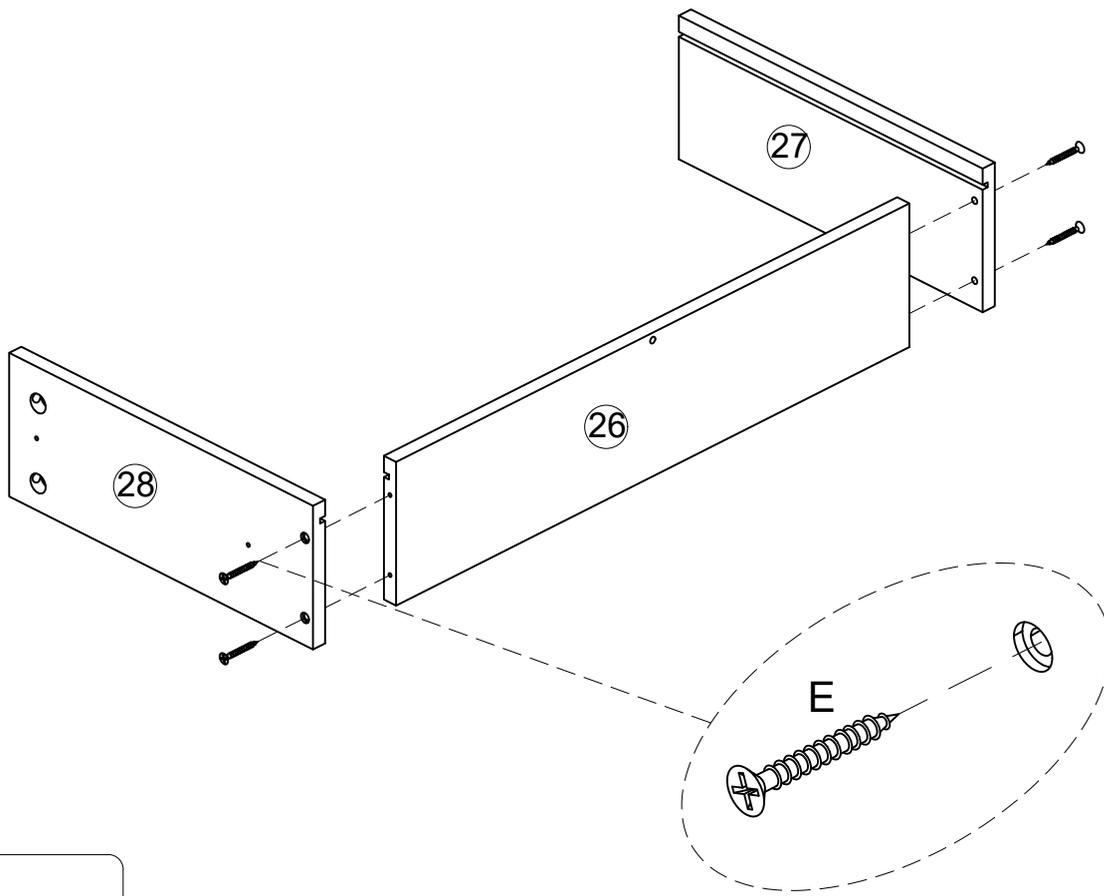


Ex4
Ø8xØ4x35mm



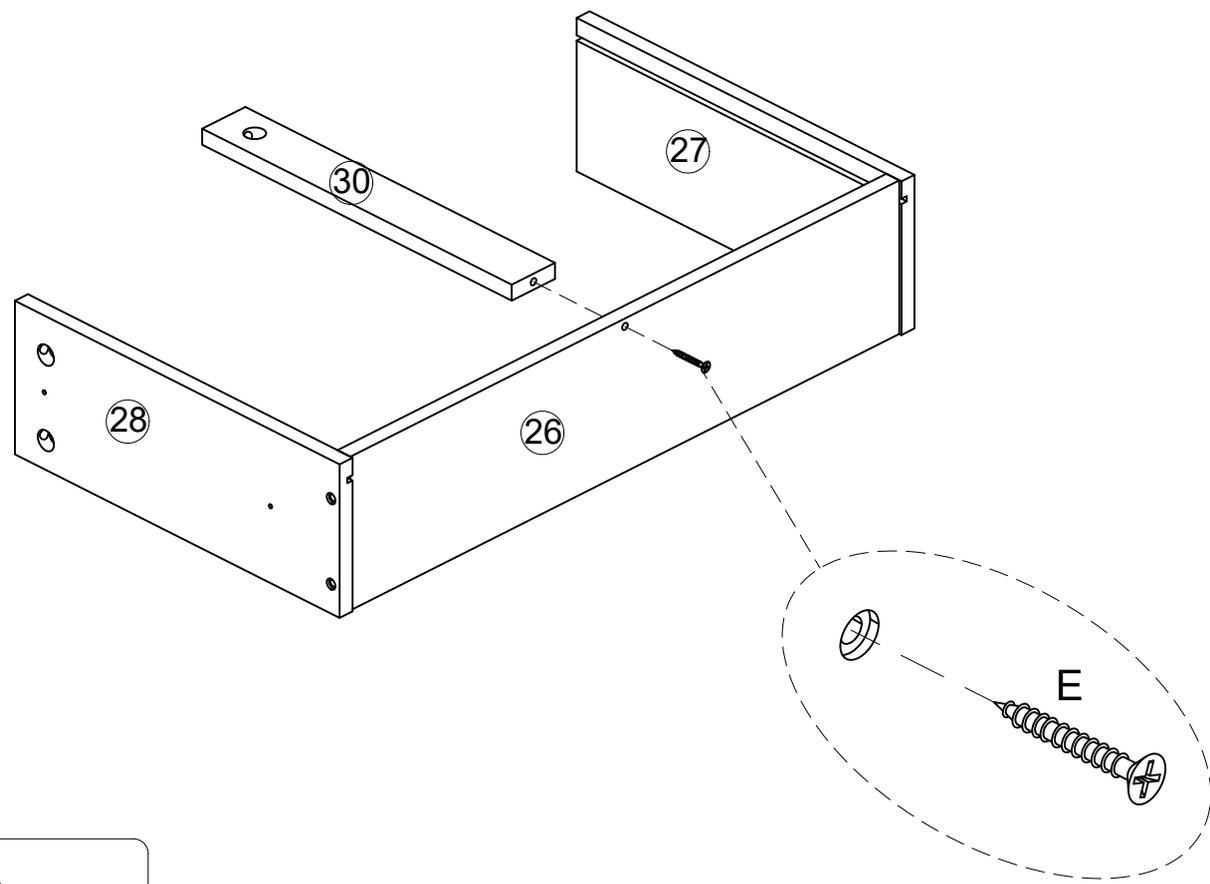


Ex1
Ø8xØ4x35mm

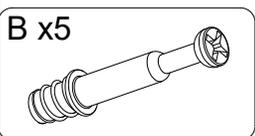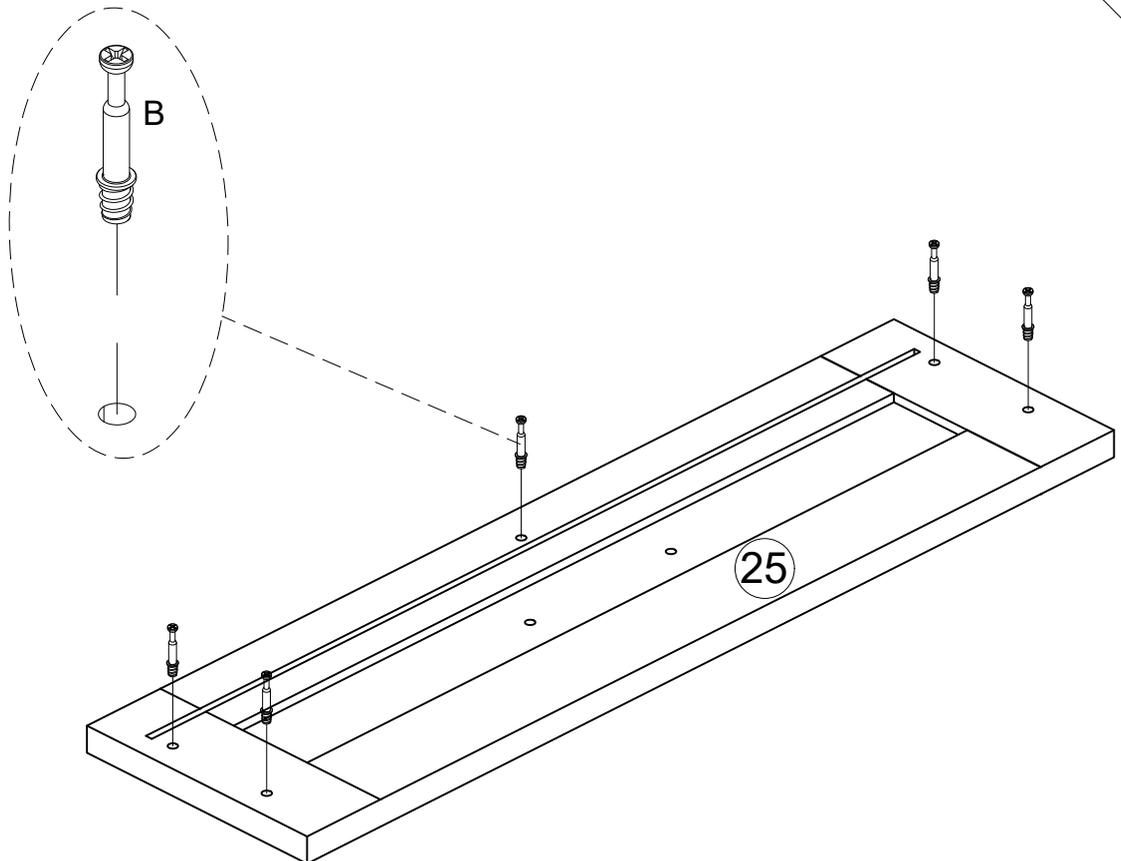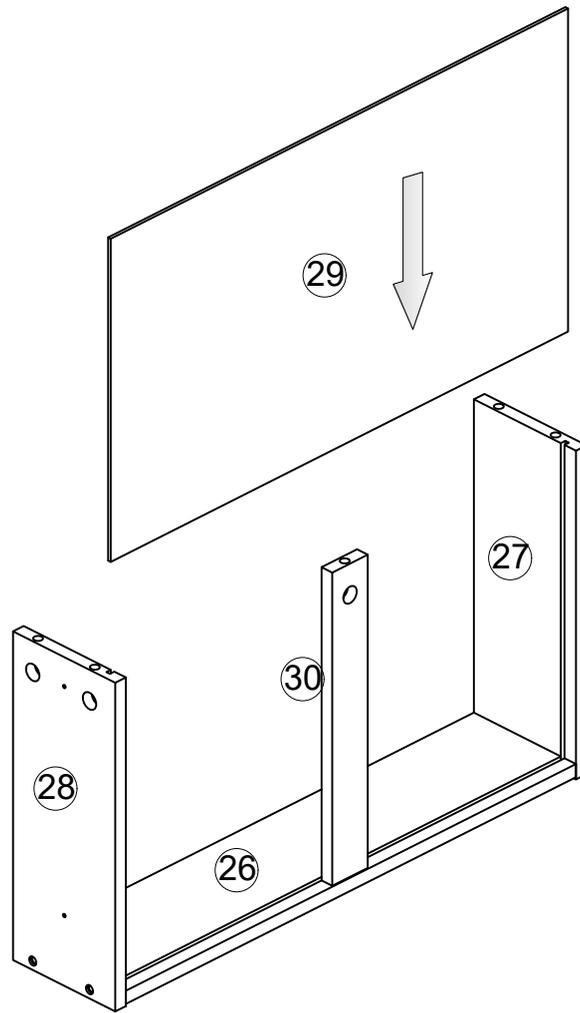


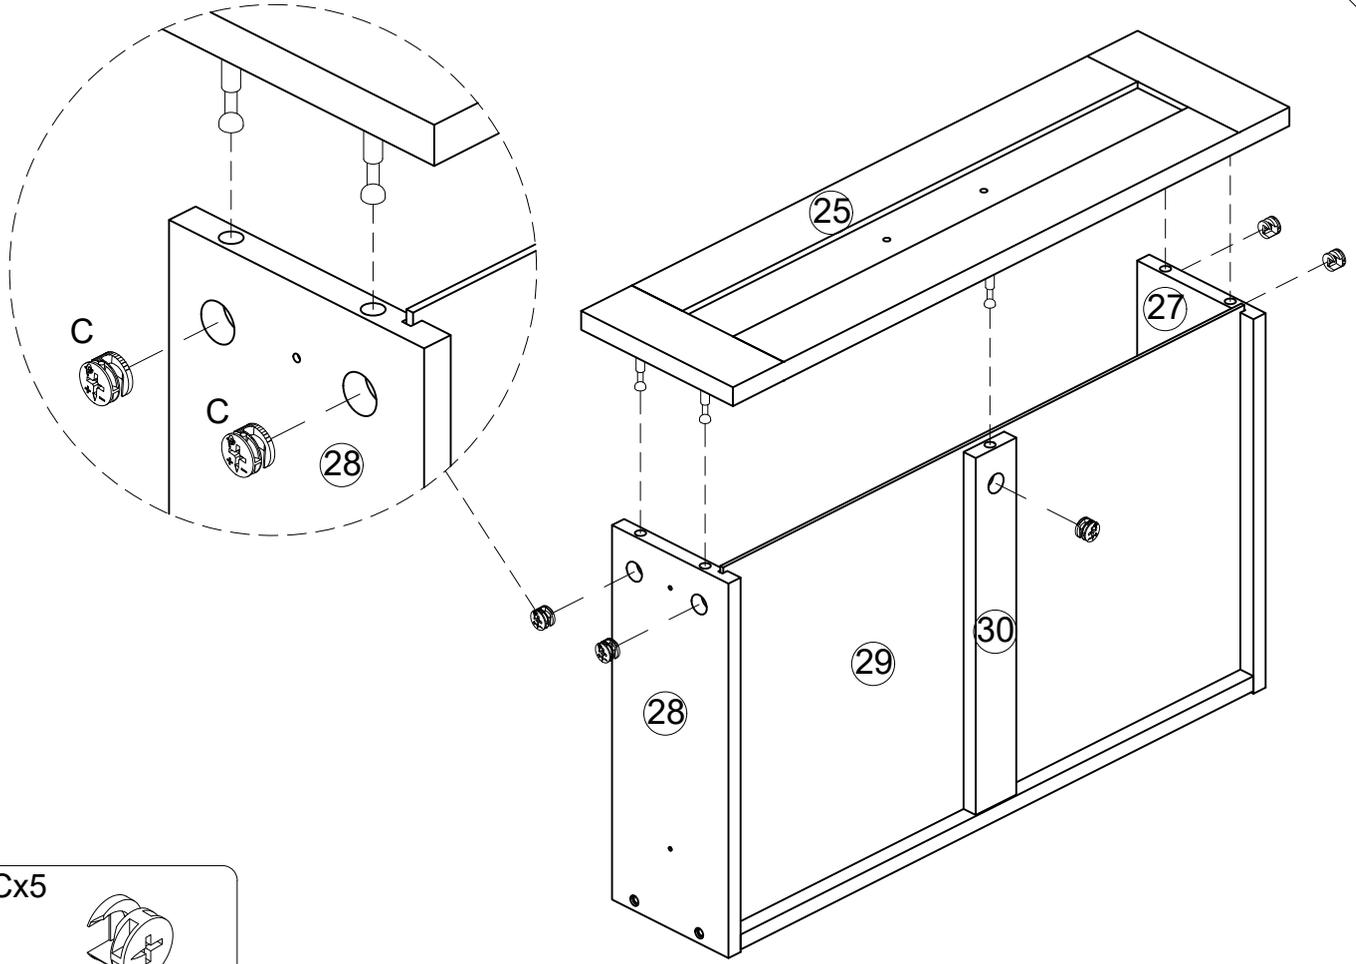


Cx5

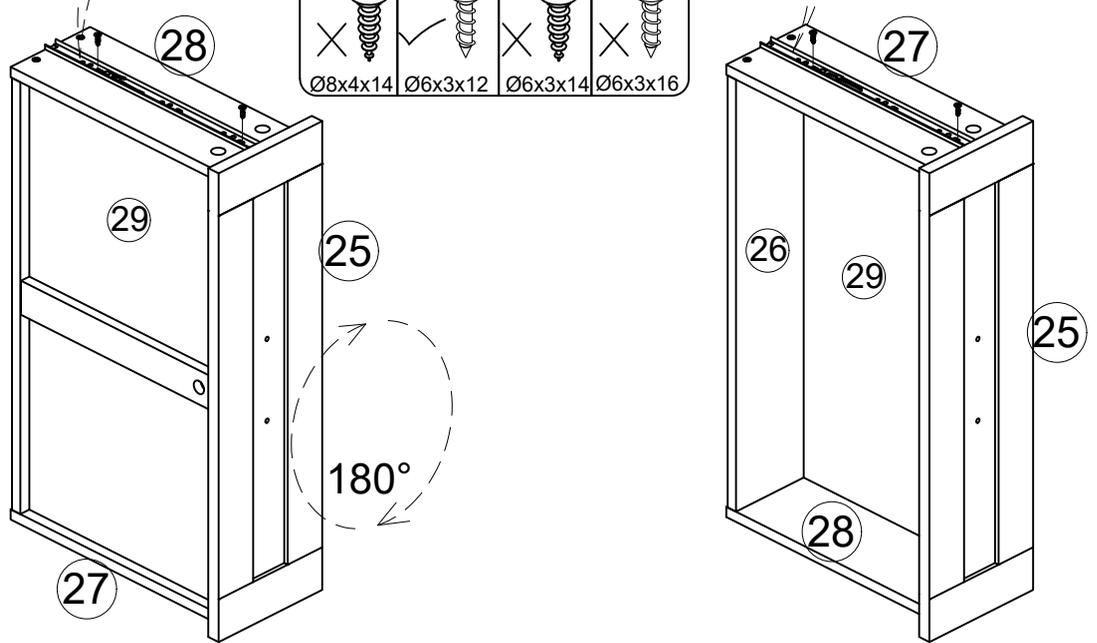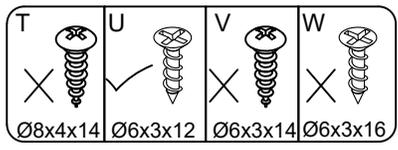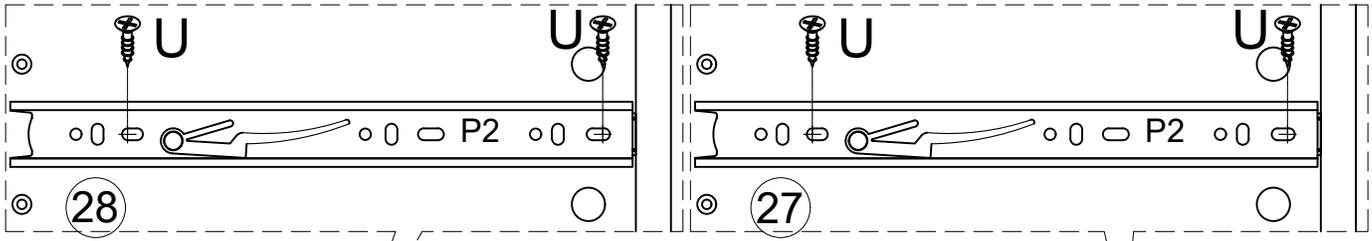



P2 x2

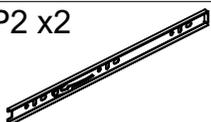


Ux4

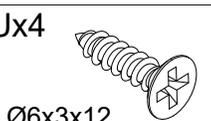


Ø6x3x12




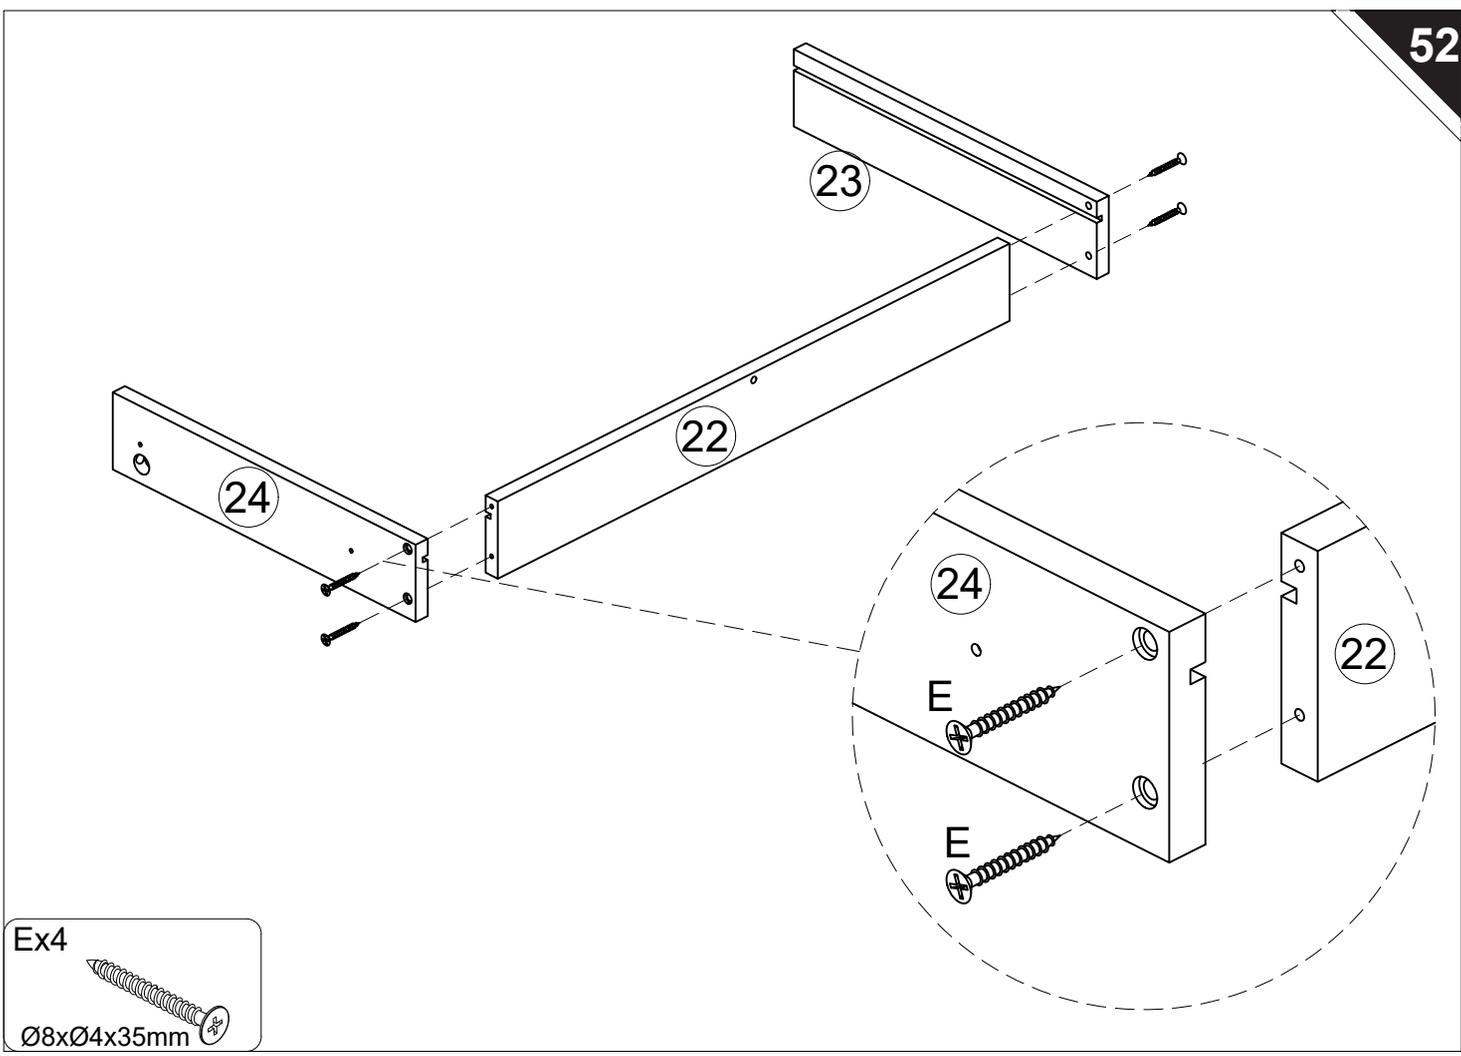
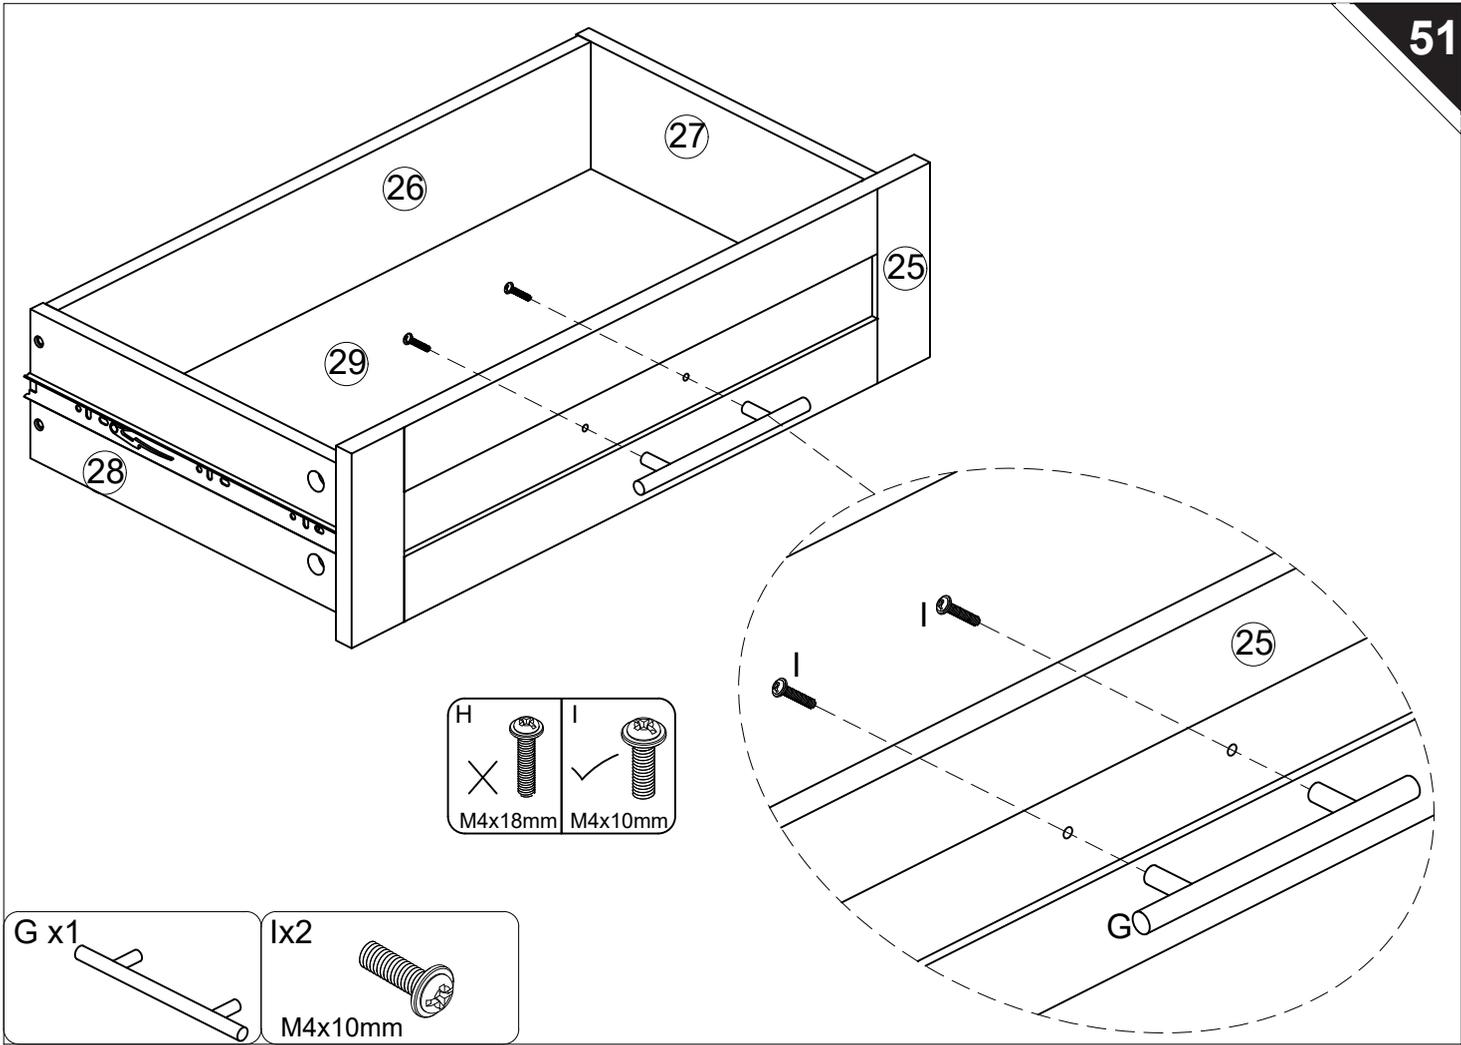



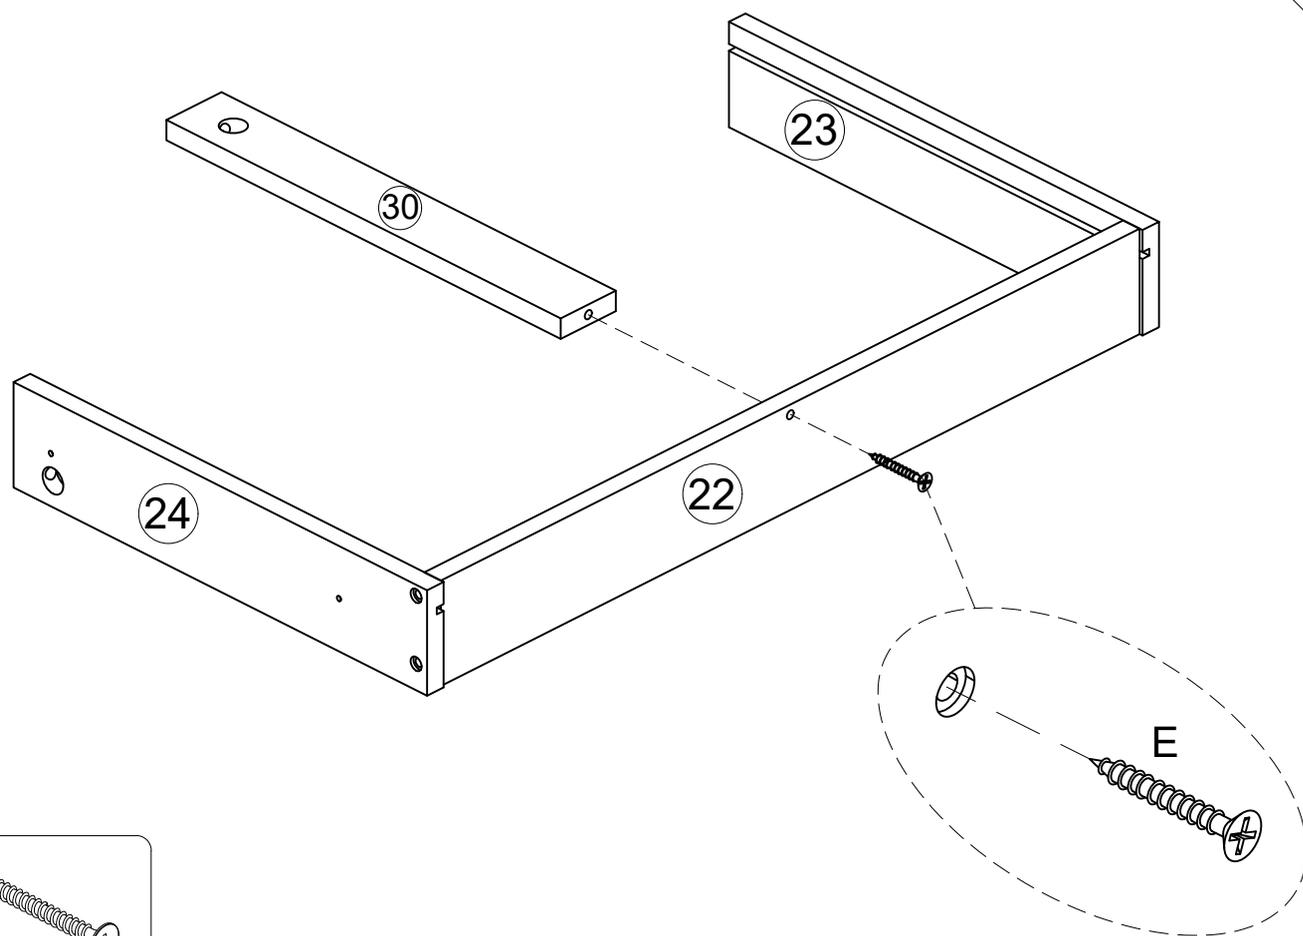



Ex1

Ø8xØ4x35mm

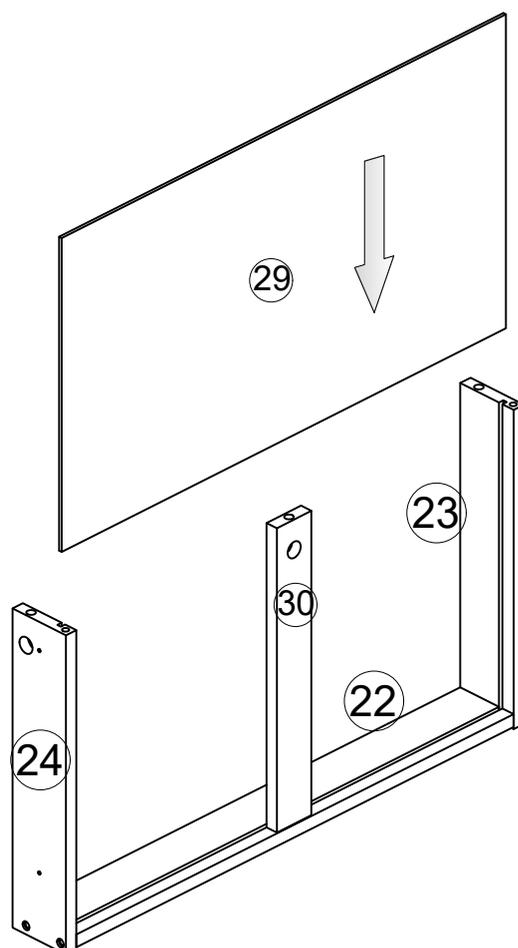

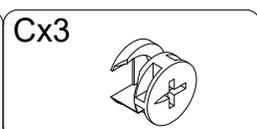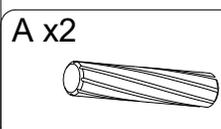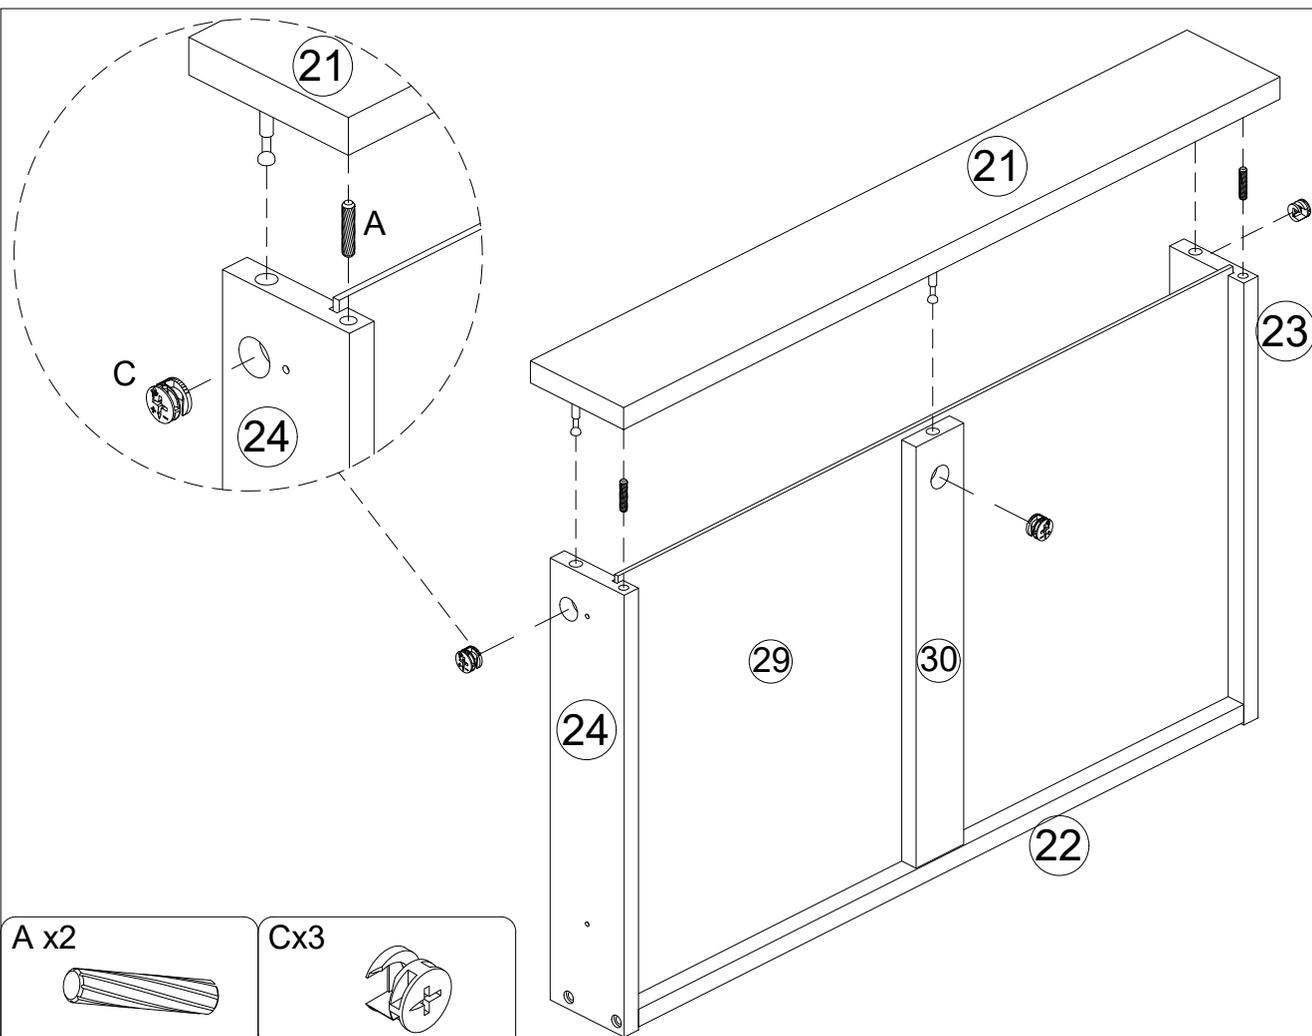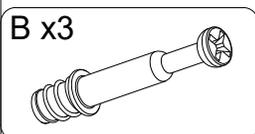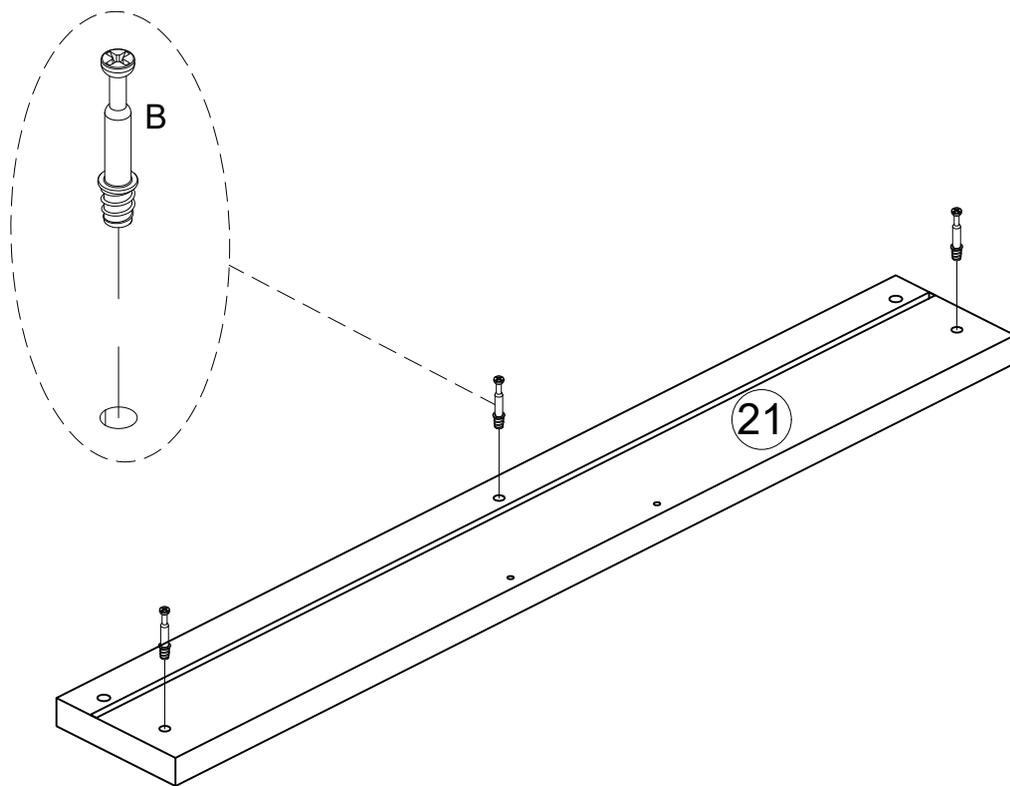


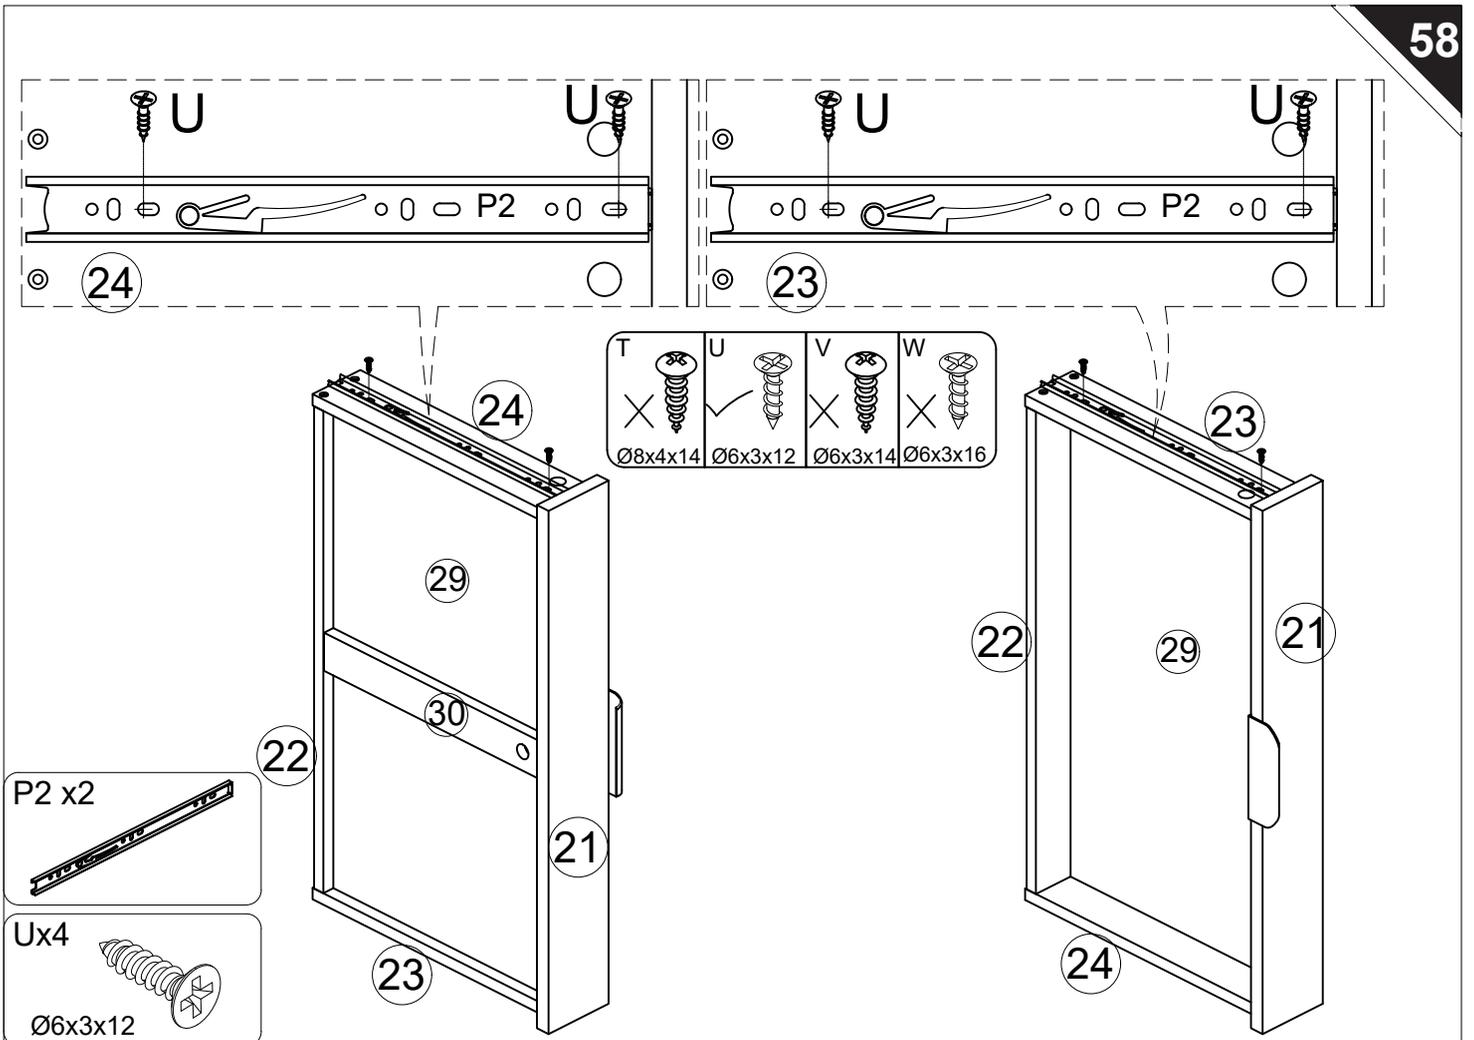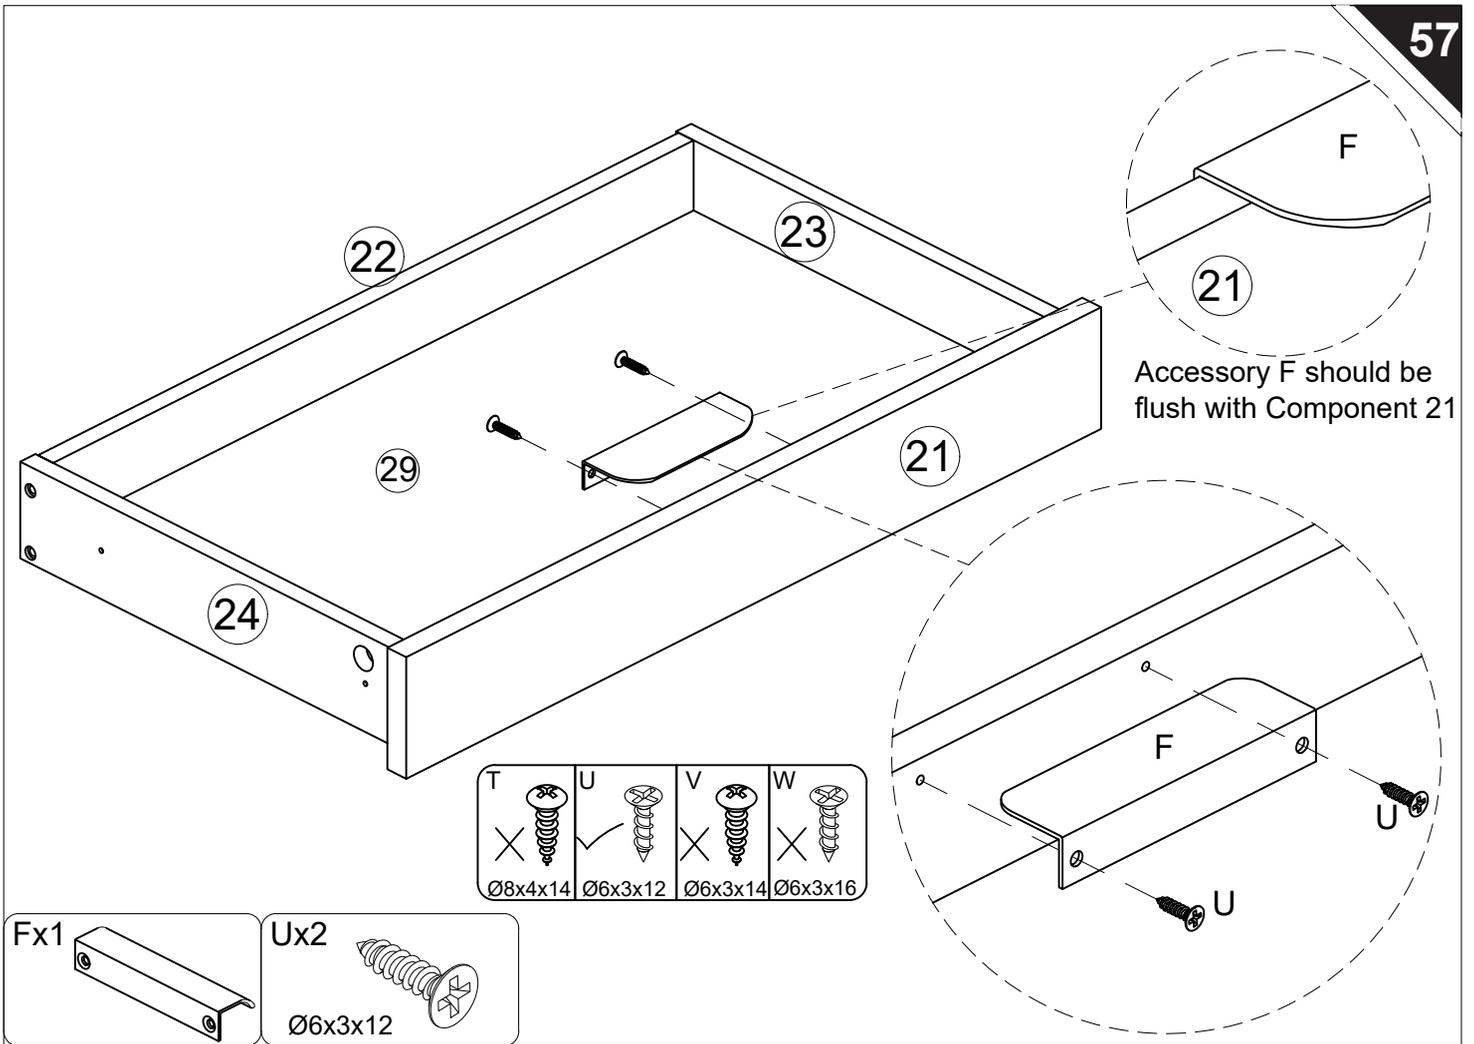

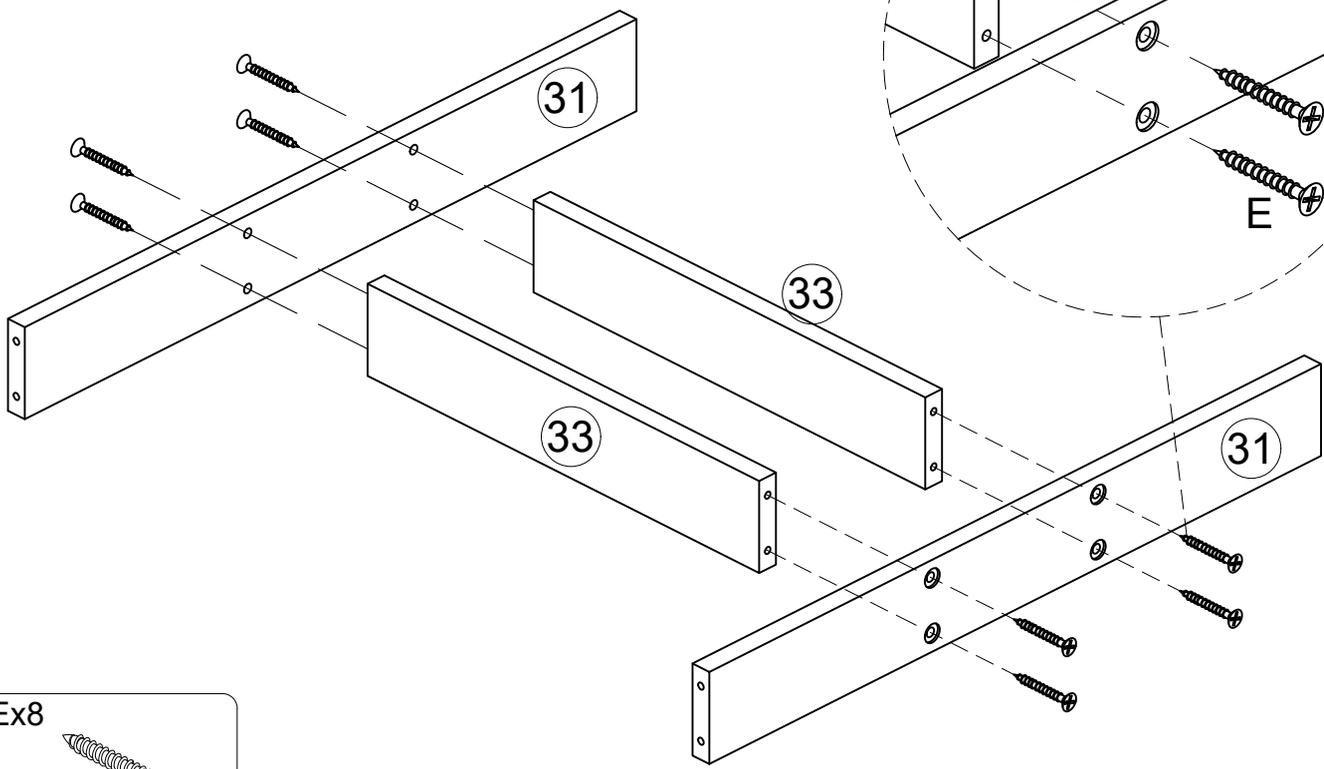




Ex8

 Ø8xØ4x35mm

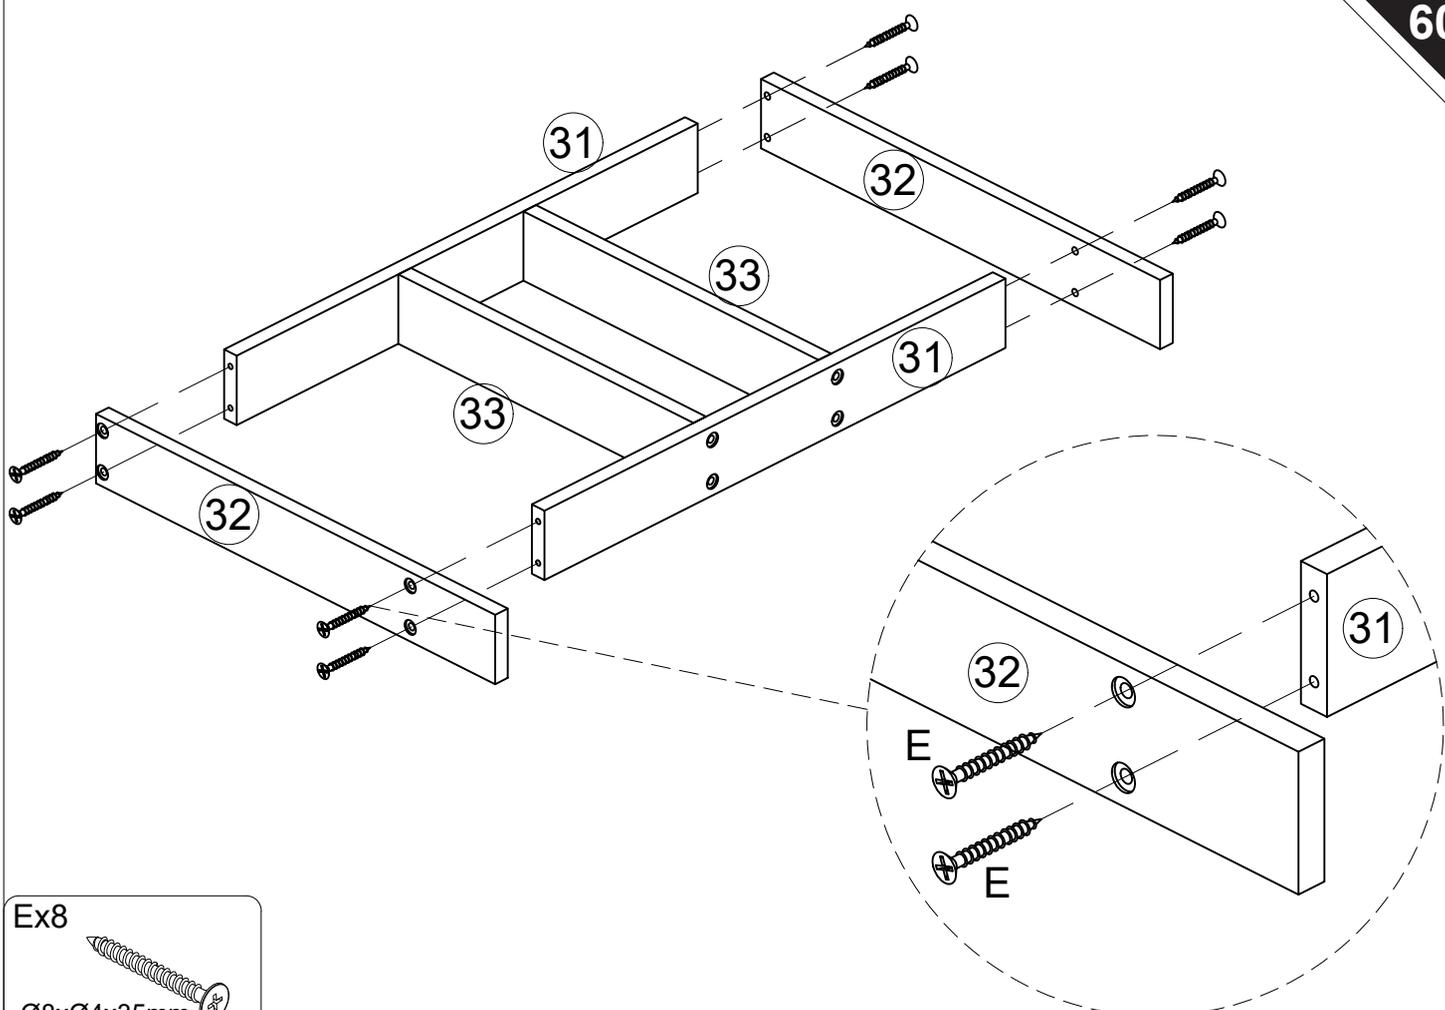


Ex8

 Ø8xØ4x35mm

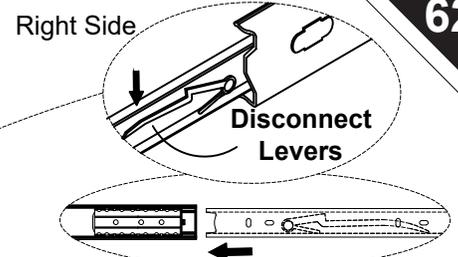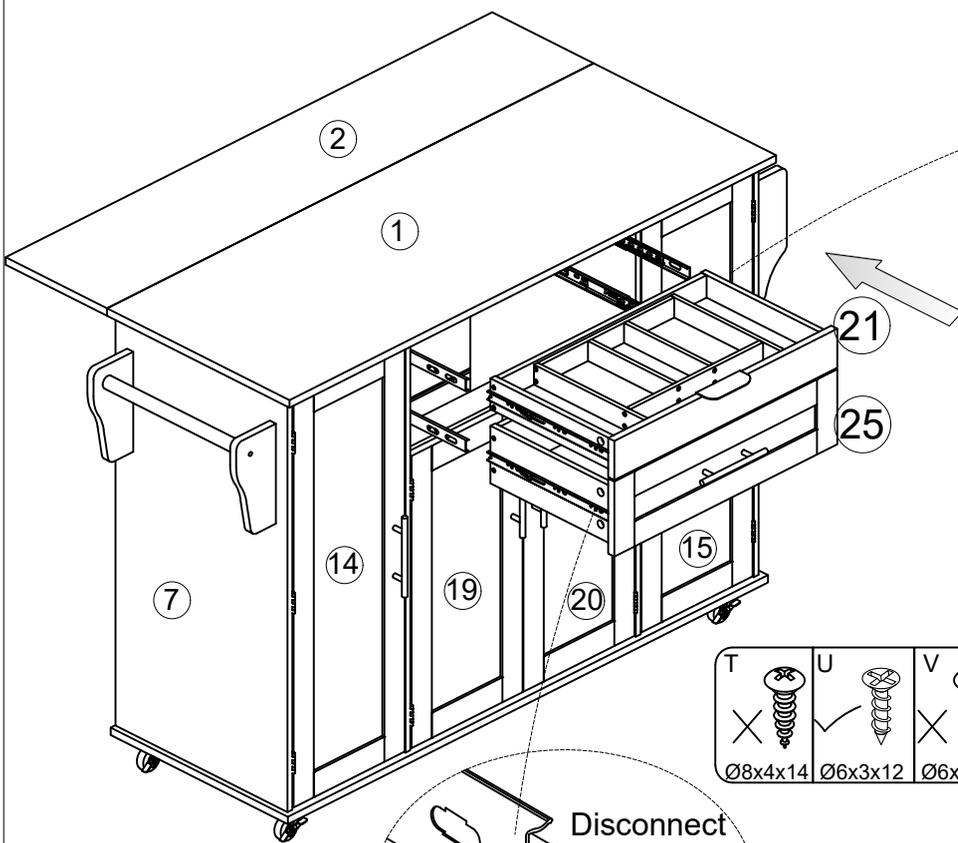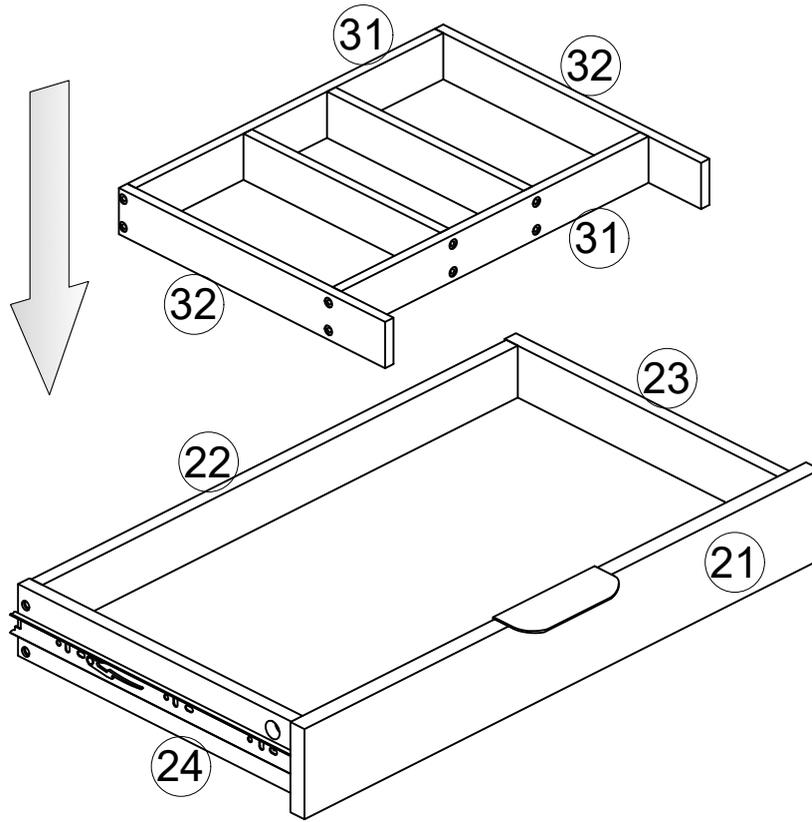

When installing the slide rail, it should be inserted at the same time, and then pushed together.

This screw can be loosened to adjust the top and bottom gaps of the drawer

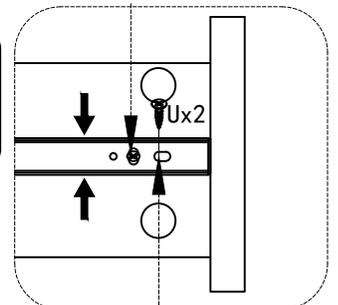

Lock screw (U) after adjusting the upper and lower gaps

