

*PawHut*

INdbd002V01\_GL



IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

**INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE**

**EN**

1. To keep the bed and cover flat, please adjust the fabric with some force to move into the right position when assembling.
2. For step 5-6, please align metal pipes with plastic parts first, then insert the pipes into the plastic parts.
3. For step 5, the velcro may not be completely covered. As the cover being used for a period of time, will be a little looser than before, then you could tighten the cover the velcro completely.
4. When the cover has been used for a while, you will be able to tighten the velcro.

**FR**

1. Pour que le lit et la housse restent parfaitement plats, veuillez ajuster le tissu avec un peu de force pour le mettre dans la bonne position lors de l'assemblage.
2. Aux étapes 5 et 6, veuillez d'abord aligner les tubes métalliques avec les pièces en plastique, puis insérer les tubes dans les pièces en plastique.
3. A l'étape 5, le velcro peut ne pas être complètement couvert. La housse utilisée pendant un certain temps sera un peu plus lâche qu'avant, vous pourrez alors resserrer complètement le velcro de la housse.
4. Lorsque la housse aura été utilisée pendant un certain temps, vous pourrez resserrer le velcro.

**ES**

1. Para mantener la cama y la cubierta planas, ajuste la tela con fuerza para moverlas a la posición correcta al montar la cama para mascotas.
2. Al realizar el Paso 5-6, alinee los tubos metálicos con las piezas de plástico primero, luego inserte los tubos metálicos en las piezas de plástico.
3. Al realizar el Paso 5, es posible que el velcro no esté cubierto completamente. Dado que la cubierta quedará más suelta que antes después de un período de uso, puede apretar la cubierta con el velcro completamente.
4. Cuando la cubierta se haya utilizado durante un período, podrá apretar el velcro bien.

**DE**

1. Um das Bett und die Abdeckung flach zu halten, ziehen Sie bitte den Stoff mit etwas Kraft an, um ihn beim Zusammenbau in die richtige Position zu bringen.
2. Für Schritte 5 - 6, richten Sie bitte zuerst die Metallrohre auf die Kunststoffteile aus und stecken Sie dann die Rohre in die Kunststoffteile.
3. Bei Schritt 5 kann es sein, dass der Klettverschluss nicht vollständig verdeckt ist. Da die Abdeckung für einen Zeitraum verwendet wird, wird er etwas lockerer und Sie können dann die Verdeckung der Klettverschlüsse vollständig festziehen.
4. Wenn die Verdeckung für eine Weile verwendet worden ist, können Sie den Klettverschluss festziehen.



**IT**

1. Per mantenere il lettino e la fodera piatti, regolare il tessuto esercitando con una certa forza per portarlo nella posizione corretta durante il montaggio.
2. Per gli step 5-6, allineare prima i paletti in metallo con i raccordi in plastica, quindi inserire nei raccordi in plastica.
3. Per lo step 5, il velcro potrebbe non essere completamente coperto. Poiché la fodera viene utilizzata a lungo, essa si allenterà nel tempo, quindi sarà possibile stringere completamente la fodera con il velcro.
4. Quando la fodera è stata utilizzata a lungo, sarete in grado di stringere il velcro.

**RO**

1. Pentru ca patul și husa să rămână întinse, trageți ferm de țesătură în timpul asamblării pentru a o poziționa corect.
2. La pașii 5-6, aliniați mai întâi tuburile metalice cu racordurile din plastic, apoi introduceți-le în racordurile din plastic.
3. La pasul 5, banda cu arici poate rămâne neacoperită. Având în vedere că husa va fi utilizată pe o perioadă îndelungată, aceasta se va slăbi treptat, astfel încât o puteți strânge cu ajutorul benzii cu arici.

4. După utilizarea îndelungată a husei, puteți strânge banda cu arici.

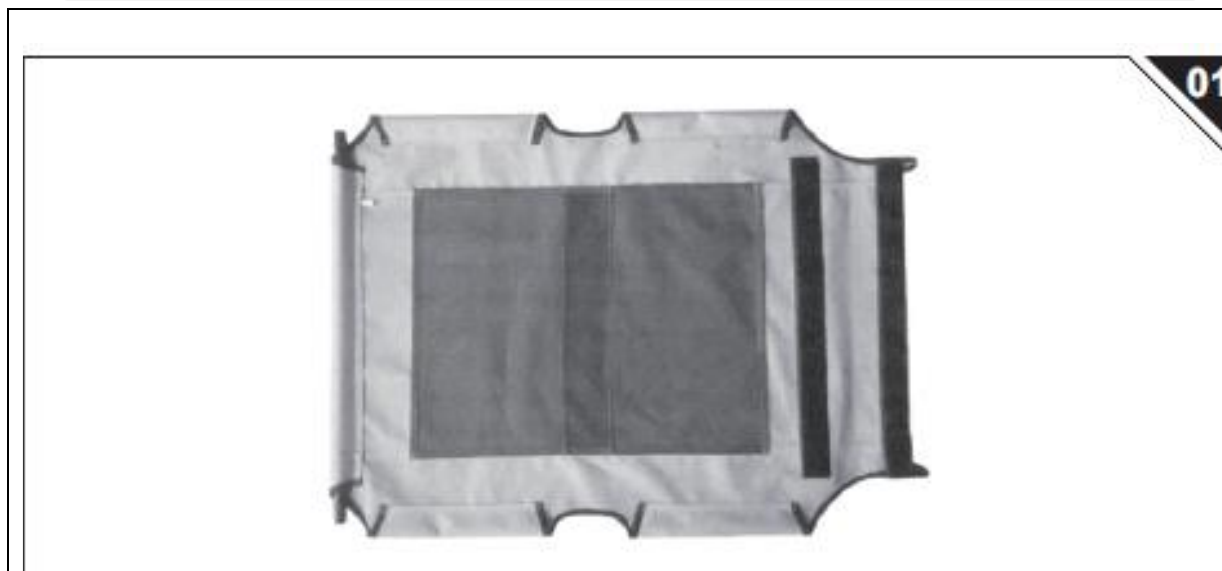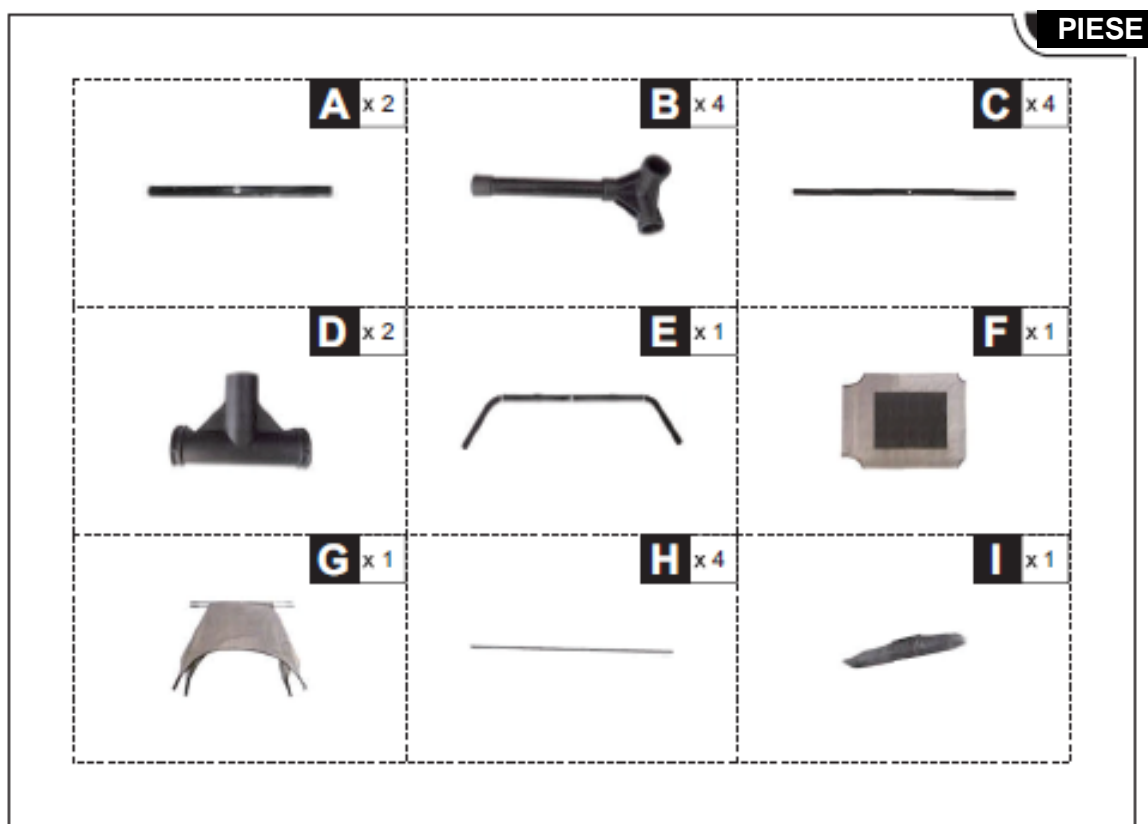

**EN** Separate the velcro on the back of cover and insert the metal pipe A into the fabric as illustrated.

**FR** Détachez le velcro à l'arrière de la couverture et insérez le tube métallique A dans le tissu comme illustré.


**ES** Separe el velcro ubicado en la parte trasera de la cubierta, luego inserte el tubo metálico A en la tela como lo que se muestra en la imagen.

**DE** Trennen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite der Abdeckung und stecken Sie das Metallrohr A wie abgebildet in den Stoff.

**IT** Separare il velcro sul retro della fodera e inserire il paletto in metallo A nel tessuto come mostrato in figura

**RO** Deschideți banda cu arici a husei și introduceți tubul metalic marcat cu litera A în țesătură, așa

cum se arată în imagine.

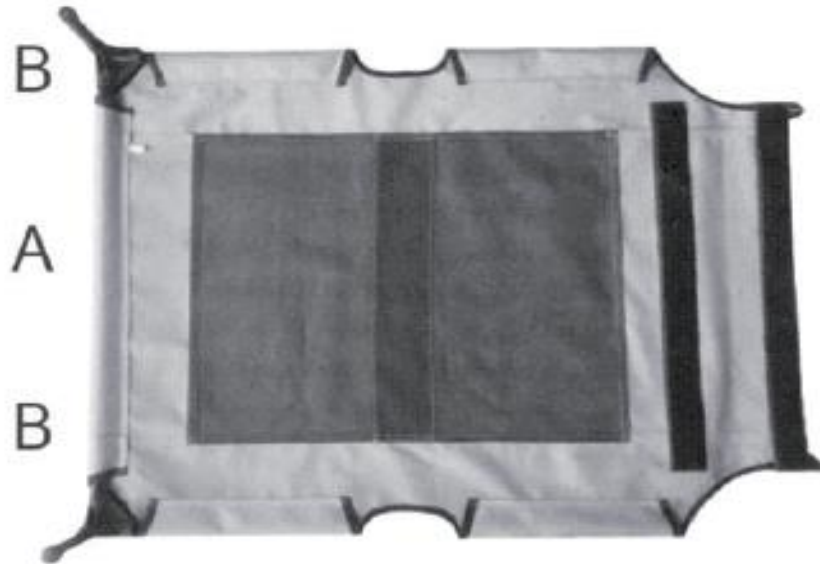

**EN** Insert 2 bed legs B into metal pipe A.


**FR** Insérez 2 pieds de lit B dans le tube métallique A.

**ES** Inserte las 2 patas de la cama B en el tubo metálico A.

**DE** Stecken Sie 2 Bettfüße B in das Metallrohr A.

**IT** Inserire 2 gambe del lettino B nel paletto in metallo A.

**RO** Introduceți 2 picioare ale patului pliant marcate cu litera B în tubul metalic marcat cu litera A.

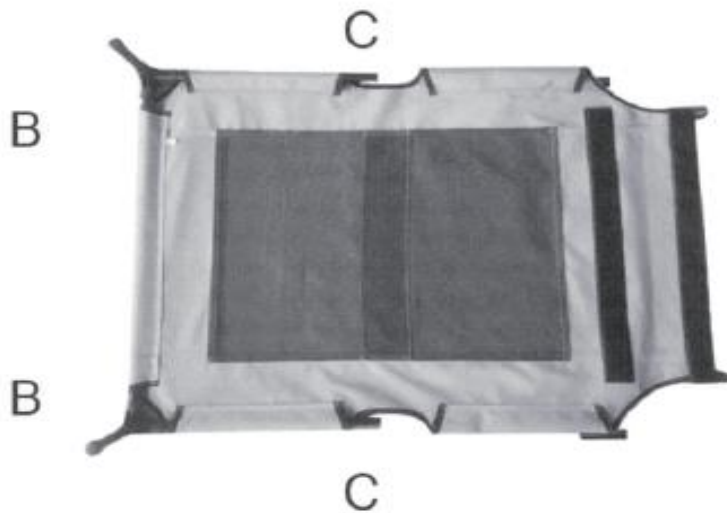

**EN** Insert 2 metal pipes C into the bed legs B as illustrated.

**FR** Insérez deux tubes métalliques C dans les pieds de lit B comme illustré.


**ES** Inserte los 2 tubos metálicos C en las patas de la cama B como lo que se muestra en la imagen.

**DE** Stecken Sie 2 Metallrohre C wie abgebildet in die Bettfüße B.

**IT** Inserire 2 paletti in metallo C nelle gambe del lettino B come mostrato in figura.

**RO** Introduceți 2 tuburi metalice marcate cu litera C în picioarele patului pliant marcate cu litera B, așa cum se arată în imagine.

04

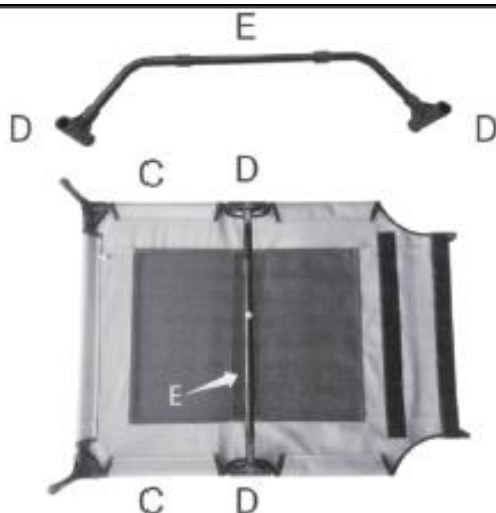

**EN** Connect the 2 centre plastic junctions D to the bed support leg E as illustrated. Then insert plastic junctions D into metal pipes C.

**FR** Connectez les 2 jonctions centrales en plastique D au pied du support de lit E comme illustré. Insérez ensuite les jonctions en plastique D dans les tubes métalliques C.


**ES** Conecte los 2 conectores de plástico centrales D a la pata de soporte de la cama E como lo que se muestra en la imagen. Luego inserte los conectores de plástico D en los tubos metálicos C.

**DE** Verbinden Sie die 2 mittleren Kunststoffverbinder D wie abgebildet mit dem Bettstützfuß E. Stecken Sie dann die Kunststoffverbinder D in die Metallrohre C.

**IT** Collegare i 2 raccordi centrali in plastica D alla gamba di supporto del lettino E come mostrato in figura. Quindi inserire i raccordi in plastica D nei paletti in metallo C.

**RO** Prindeți cele 2 racorduri centrale din plastic marcate cu litera D de piciorul patului pliant marcat cu litera E, așa cum se arată în imagine. Apoi, introduceți racordurile din plastic marcate cu litera D în tuburile metalice marcate cu litera C.

05

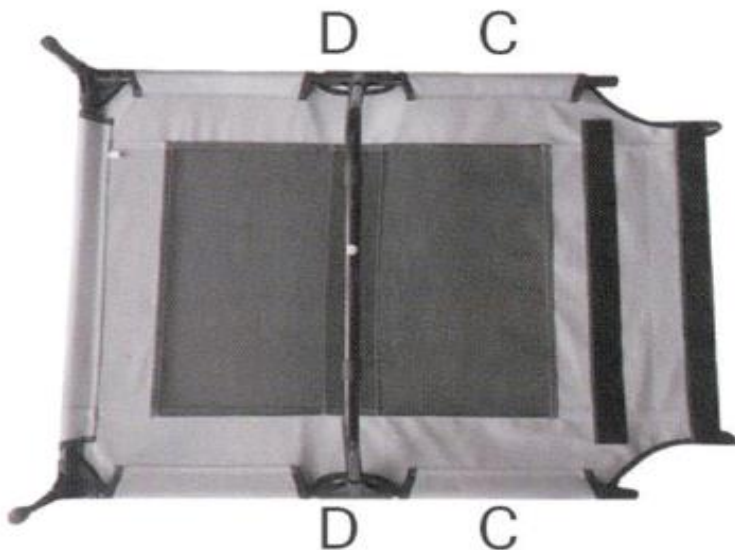

**EN** Insert the other 2 metal pipes C into plastic junctions D.

**FR** Insérez les 2 autres tubes métalliques C dans les jonctions en plastique D.


**ES** Inserte los otros 2 tubos metálicos C en los conectores de plástico D.

**DE** Stecken Sie die anderen 2 Metallrohre C in die Kunststoffverbinder D.

**IT** Inserire gli altri 2 paletti in metallo C nei raccordi in plastica D

**RO** Introduceți celelalte 2 tuburi metalice marcate cu litera C în racordurile din plastic marcate cu litera D.

06

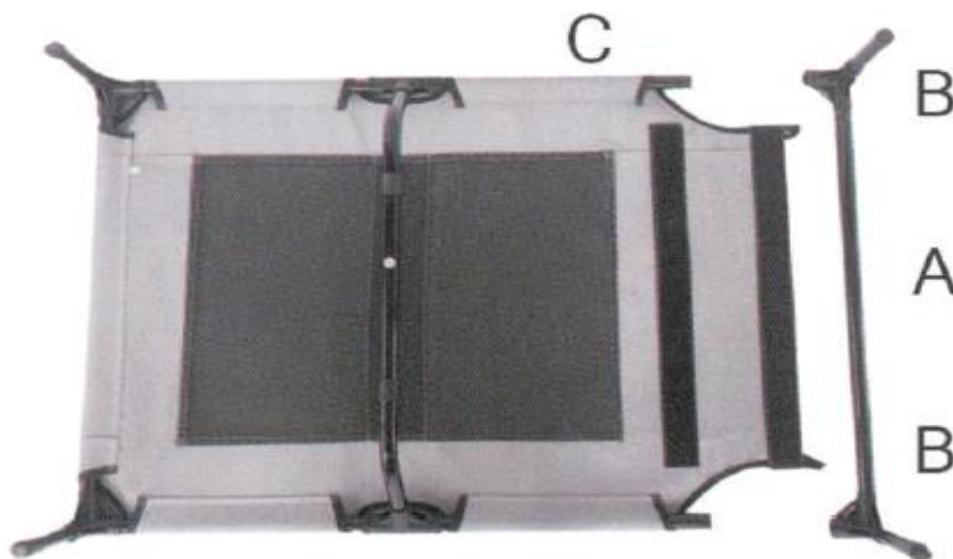

**EN** Connect metal pipe A with 2 bed legs B, then insert B into pipes C.

**FR** Reliez le tube métallique A aux 2 pieds de lit B, puis insérez B dans les tubes C.

**ES** Conecte el tubo metálico A a las 2 patas de la cama B, luego inserte las patas B en los tubos C.

**DE** Verbinden Sie das Metallrohr A mit 2 Bettfüßen B und stecken Sie dann B in die Rohre C.

**IT** Collegare il paletto in metallo A con 2 gambe del lettino B, quindi inserire B nei paletti C.

**RO** Prindeți tubul metalic marcat cu litera A la cele 2 picioare ale patului pliant marcate cu litera B, apoi introduceți picioarele marcate cu litera B în tuburile marcate cu litera C.

07



**EN** Pull hard over the metal pipe A, then stick the velcro. (see note 3)

**FR** Tirez fort sur le tube métallique A, puis remettez le Velcro en place. (voir Note 3).

**ES** Tire del tubo metálico A con fuerza, luego pegue el velcro. (Consulte la Nota 3)

**DE** Ziehen Sie kräftig über das Metallrohr A, dann kleben Sie den Klettverschluss auf (siehe Anmerkung 3).

**IT** Tirare con forza sul paletto in metallo A, quindi fissare il velcro. (vedere nota 3)

**RO** Trageți cu putere peste tubul metalic marcat cu litera A, apoi închideți banda cu arici (a se vedea nota 3).

08



**EN** Turn the pet bed over.

**FR** Retournez la litière pour animaux domestiques en position normale.

**ES** Dé la vuelta a la cama para mascotas.

**DE** Drehen Sie das Haustierbett um.

**IT** Capovolgere il lettino della cuccia.

**RO** Întoarceți patul pliant cu fața în sus.

**MONTAJ  
COMPLET**

