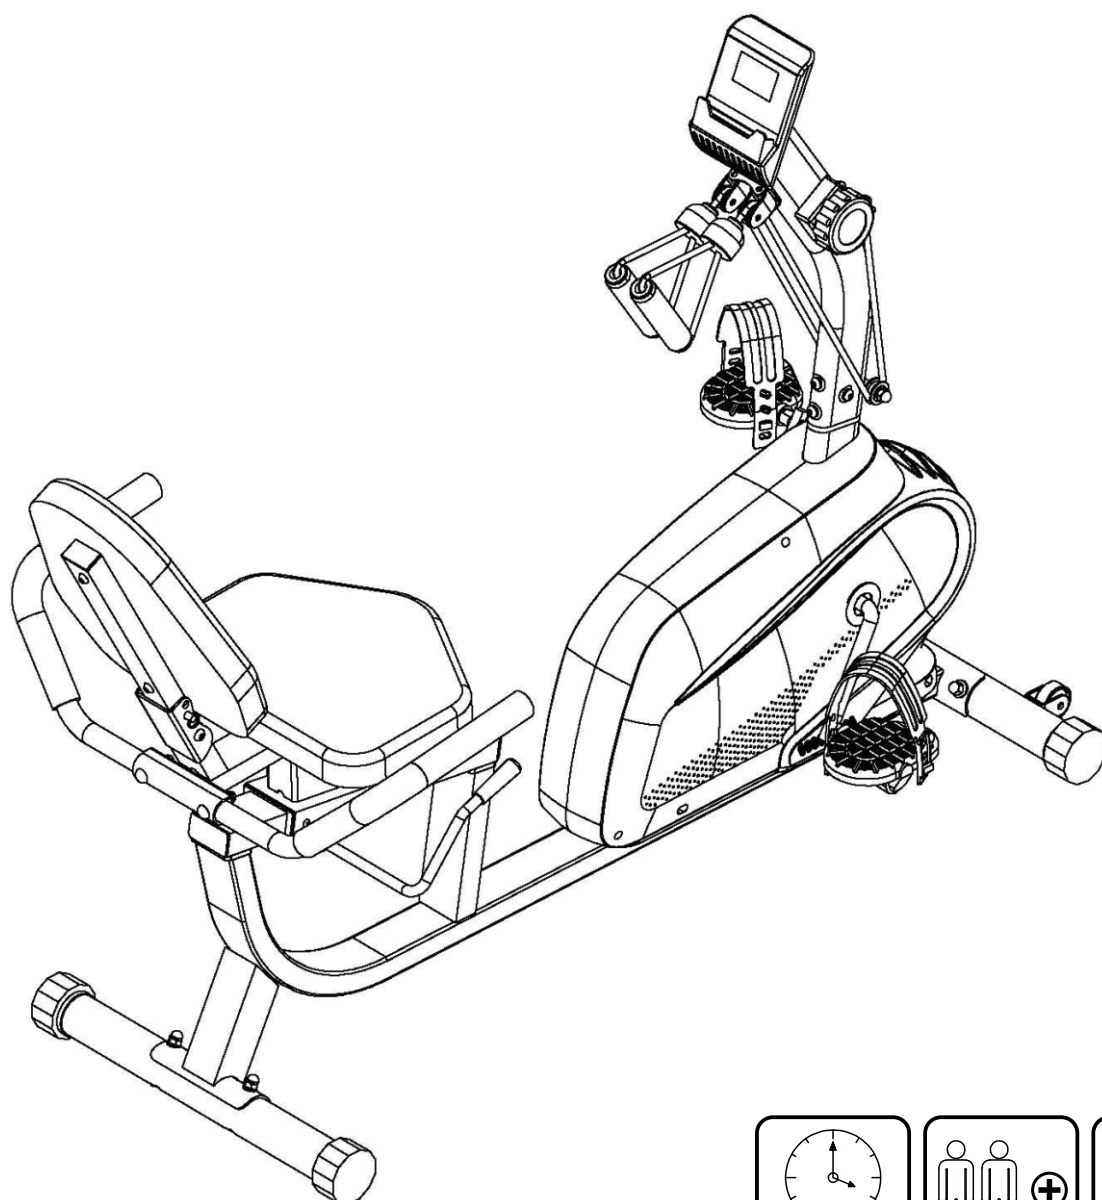


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT SAFETY NOTICE


The bike has been designed for home use only. Please note the following safety precautions:

1. Read all instructions before assembly & operation. Assemble the bike exactly as per the instructions contained in this manual.
2. Check all screws, nuts & other connections before using the bike.
3. Use the bike only for its intended use as described in this manual.
4. Use a suitable base, such as a rubber mat, under the bike and keep the area around the bike clear of dirt and obstacles.
5. Keep children & pets away from the bike at all times.
6. Only one person at a time should use the bike. (max weight:110 KG)
7. Always use the bike on a dry, clear & level surface. Do not use it outdoors or near water or excessive moisture.
8. Always remove water or moisture from the bike before & after use.
9. Keep all hands & feet away from any moving parts.
10. Do not insert any objects into any of the openings on the bike.
11. Before using the bike clean it thoroughly, do a comprehensive & proper warm up.
12. Always wear appropriate workout clothing & shoes when exercising & do not wear robes or other clothing that could become caught in the bike.
13. Close supervision is necessary when used by children, invalids or disabled persons.
14. If dizziness, nausea, chest pains, or any other abnormal symptoms are experienced while using the bike, STOP the workout at once & CONSULT A PHYSICIAN IMMEDIATELY.

WARNING: BEFORE BEGINNING ANY EXERCISE PROGRAM, CONSULT YOUR PHYSICIAN. THIS IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR INDIVIDUALS WITH PRE-EXISTING HEALTH PROBLEMS. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE BIKE. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR HEALTH-RELATED INJURIES OR PROPERTY DAMAGE SUSTAINED BY OR THROUGH INCORRECT OR EXCESSIVE USE OF THIS BIKE.

MAX WEIGHT OF USER: 110 KG

EXPLODED DRAWING

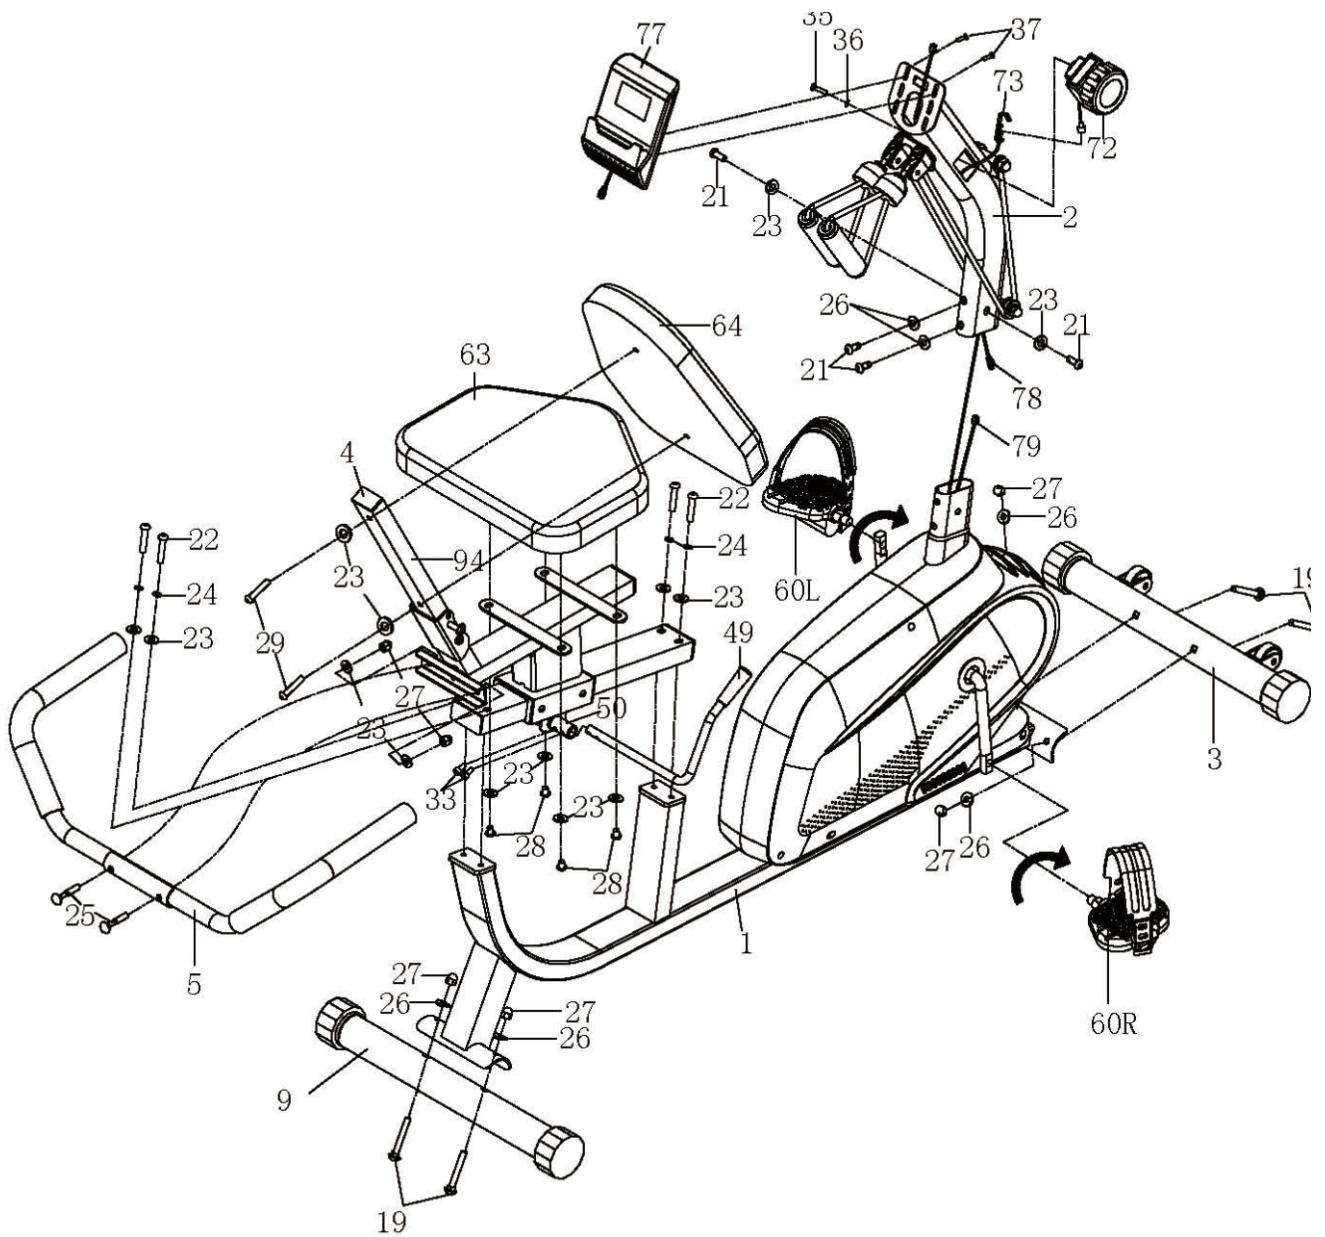



Assembly Instructions

1. Preparatory work



- A. Make sure there is enough space before installation.
- B. Confirm all the components are ready before installation. (refer to previous product exploded view which indicates the name and the location of the components).
- C. Use the provided tools or the special self-contained tools to install.

2. Assembly instructions


Step 1:

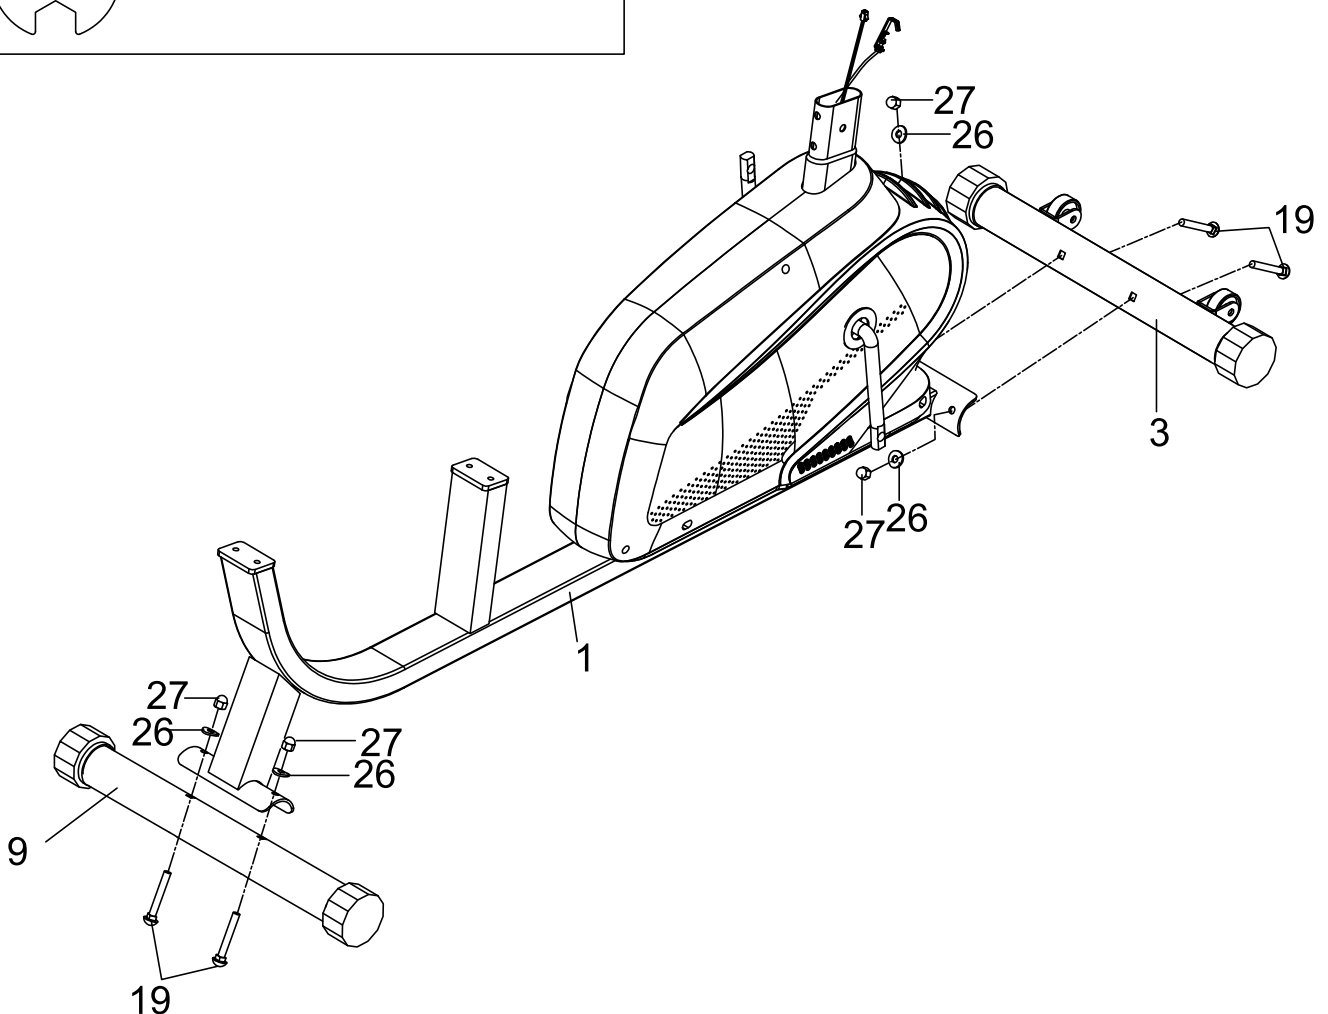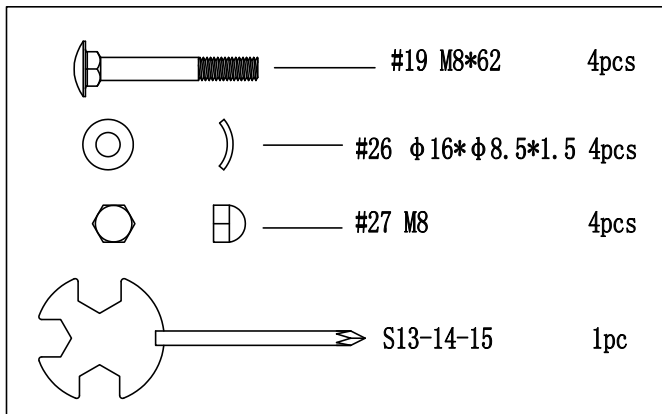



Step 2:

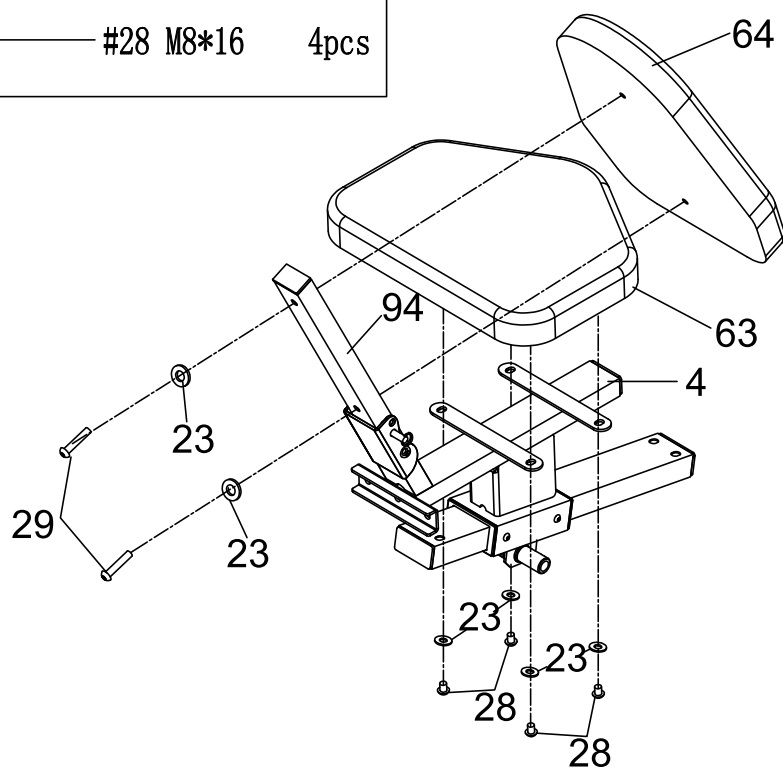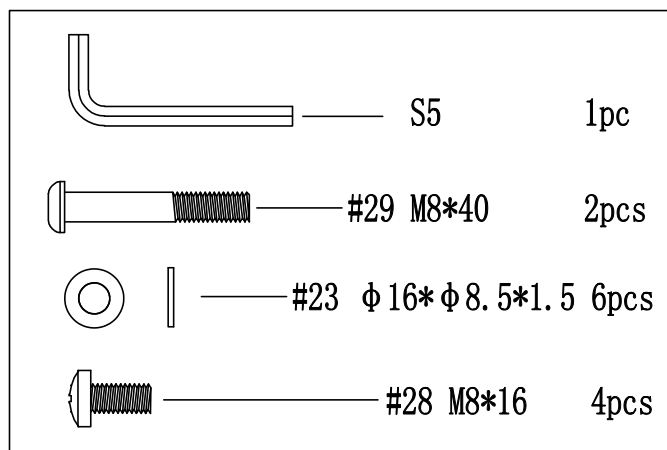



Step 3:

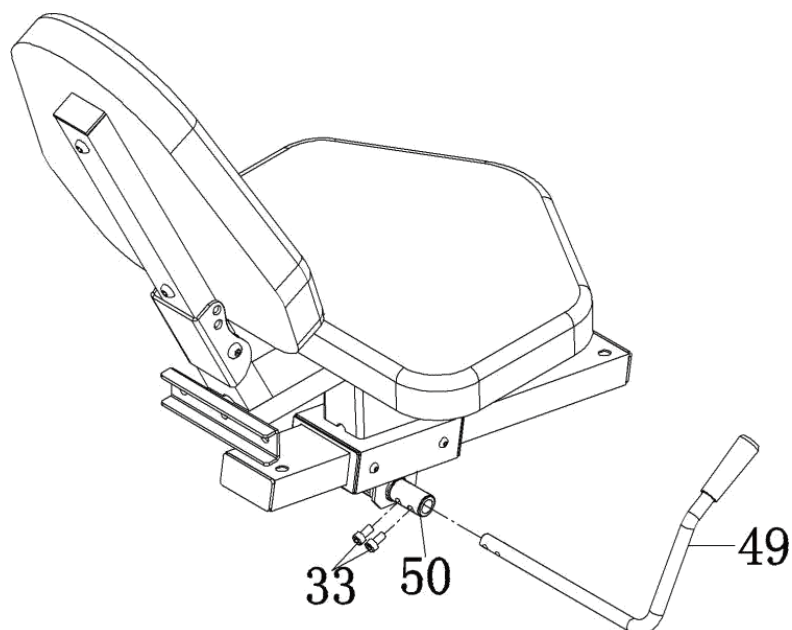



 #33 M6*15 2pcs

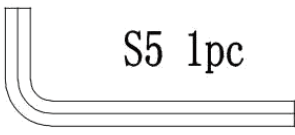 S5 1pc


Step4:

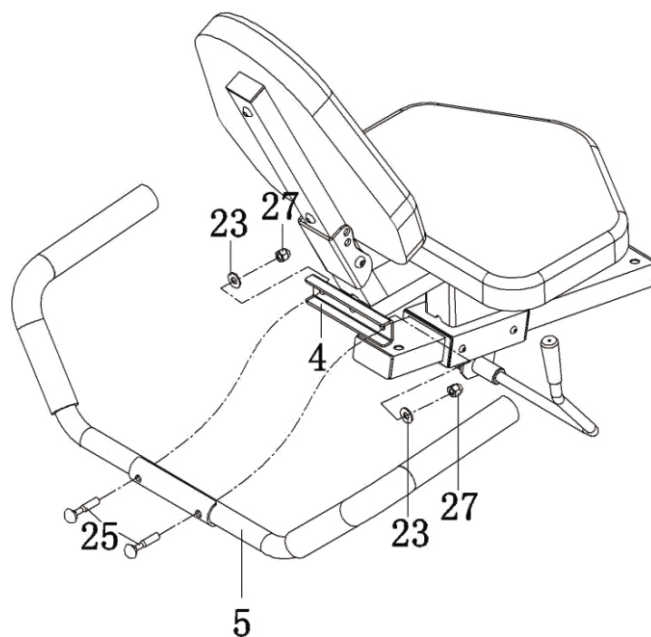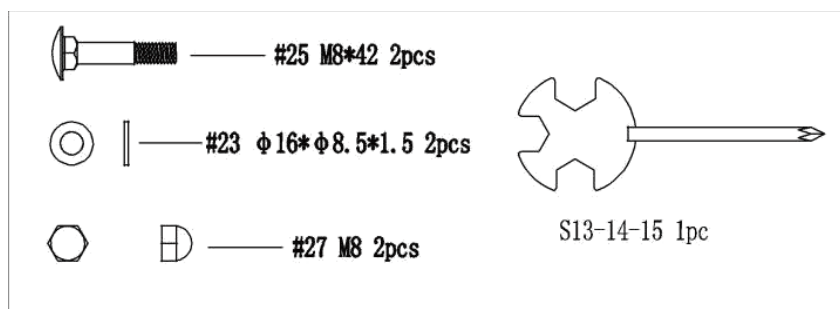




Step 5:

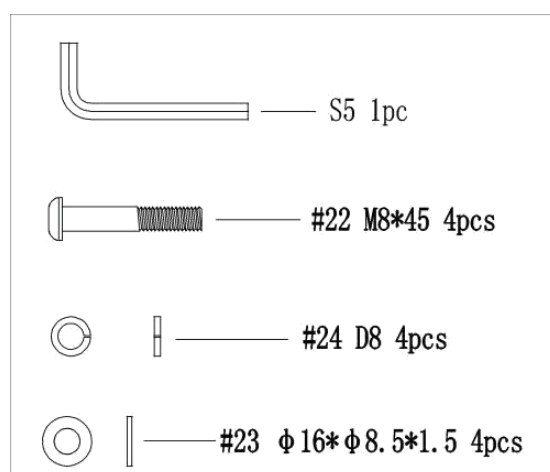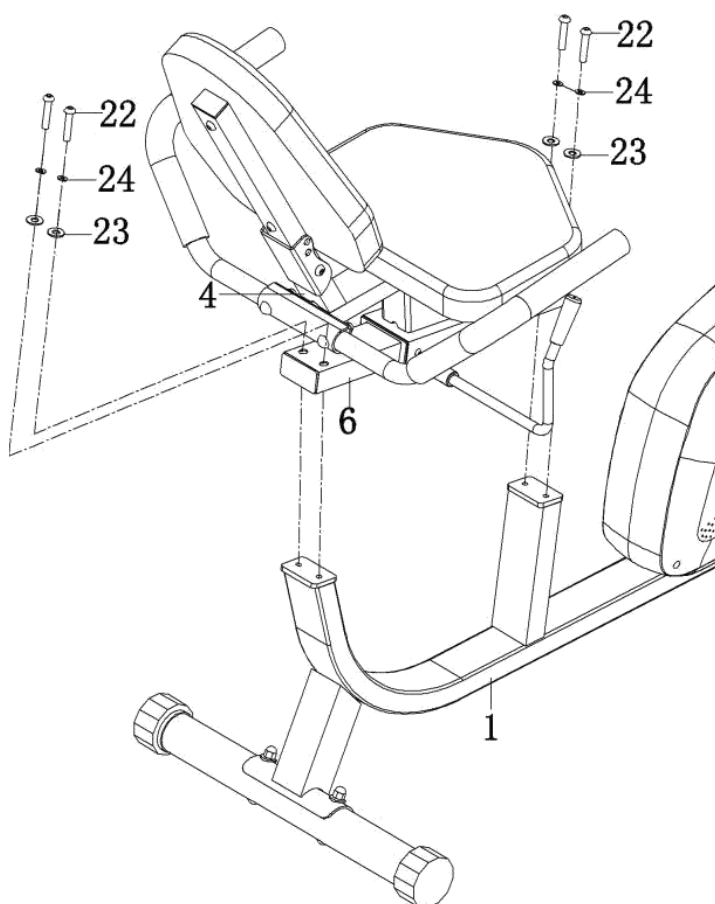

Step 6:


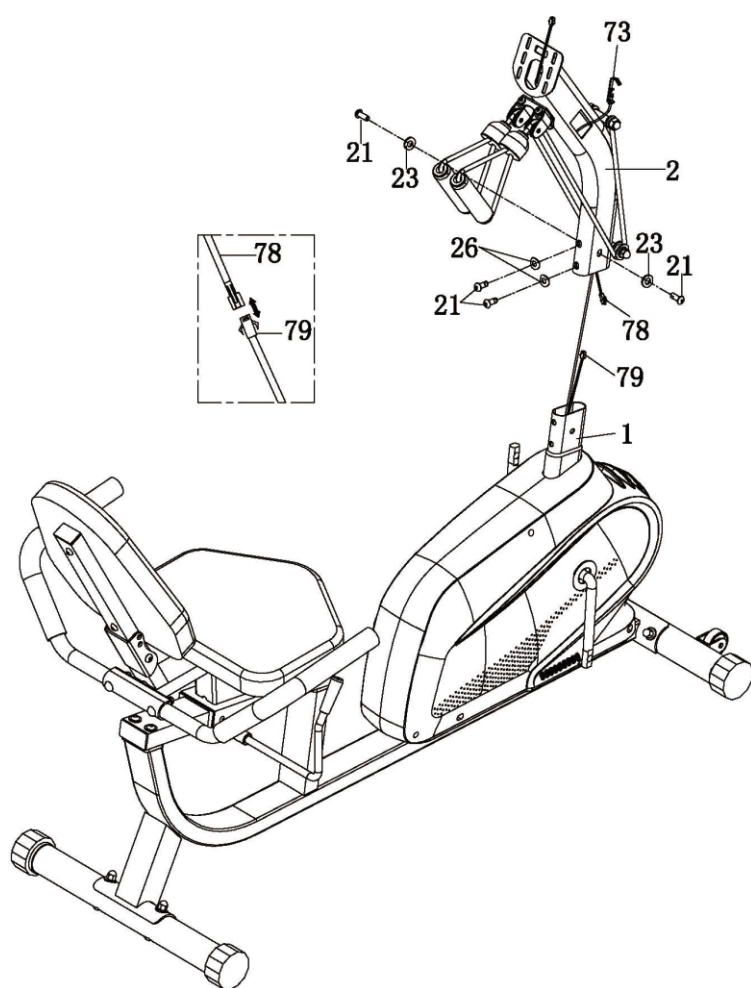


- S5 1pc
- #21 M8*15 4pcs
- #26 $\phi 16 \times \phi 8.5 \times 1.5$ 2pcs
- #23 $\phi 16 \times \phi 8.5 \times 1.5$ 2pcs

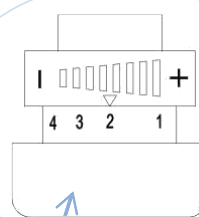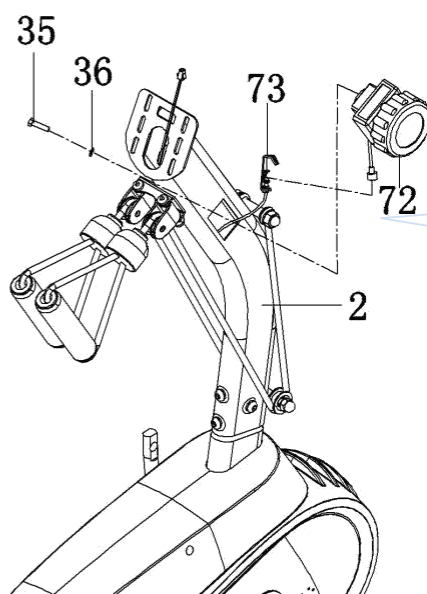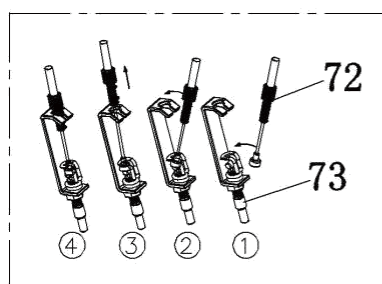


Note: Set the Tension Control Knob at 1 to ensure enough wire length to connect the Tension Control Wires (No. 72 and 73).

Step 7:

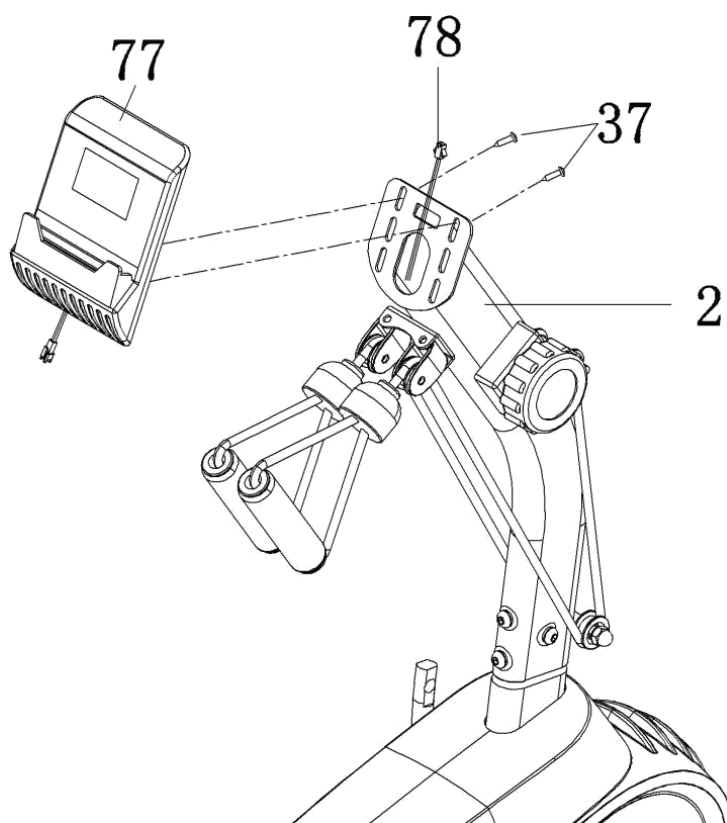
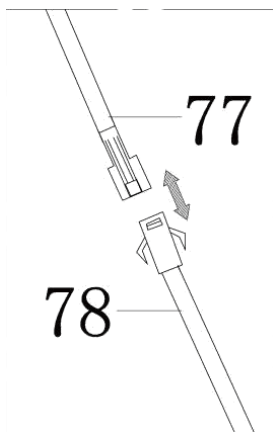


#37 M5*10 2pcs

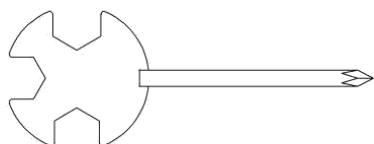



S13-14-15 1pc

Step 8:

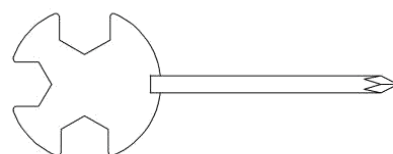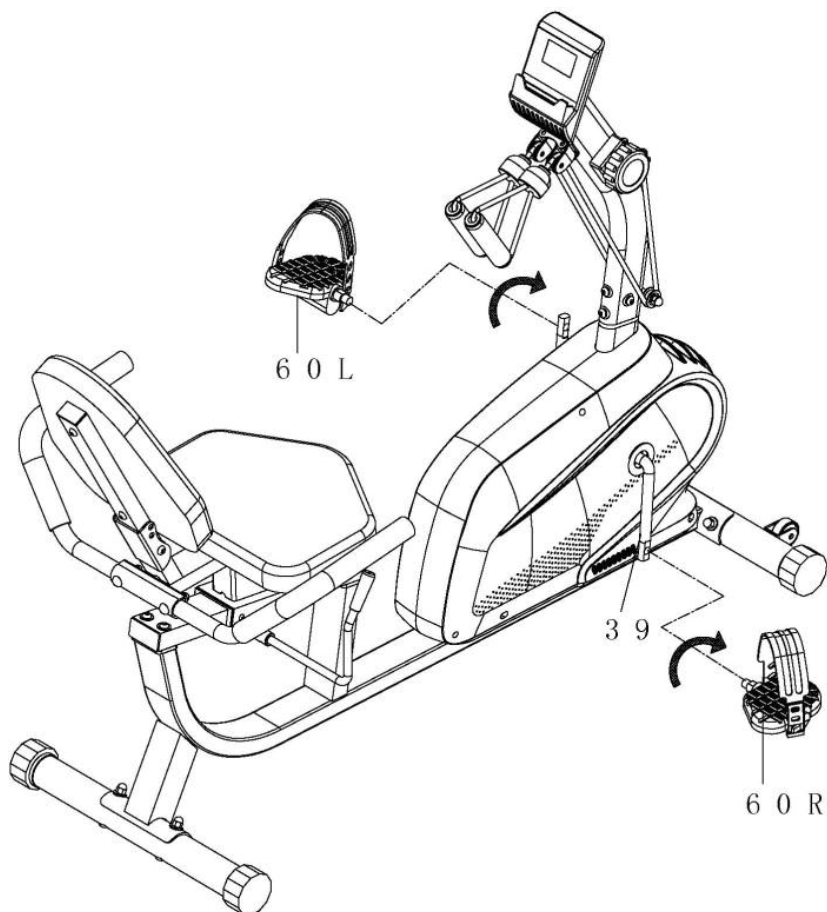

S13-14-15 1pc

Step 9:

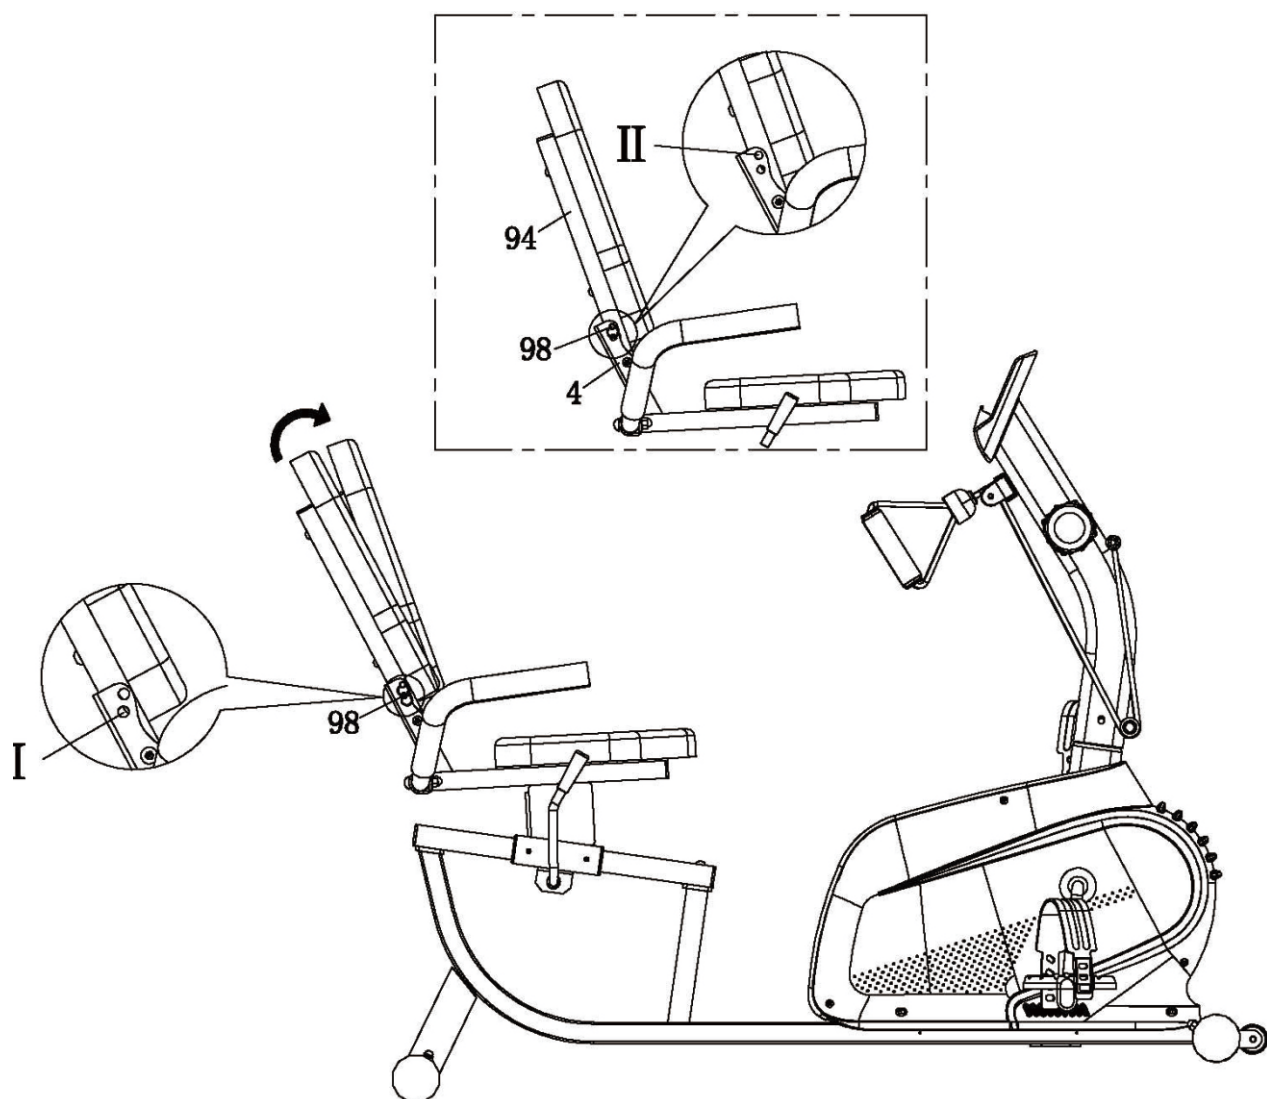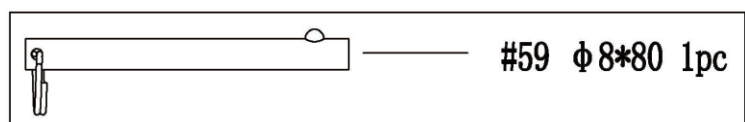

ADJUSTING THE SADDLE

Pull the Brake handle (49) up to loosen (see Fig 1). Then you can move on the Cushion frame(4) to find a suitable position. Push the Brake handle (49) down to tighten (see Fig 2).

Fig 1



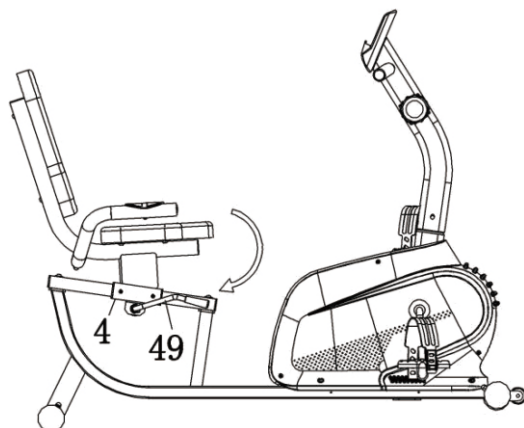


Fig 2

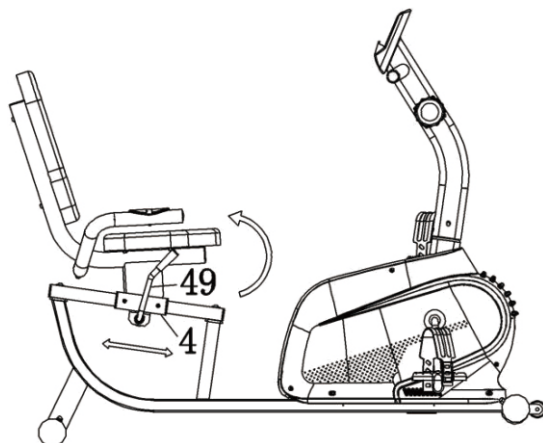


HOW TO MOVE THE BIKE?

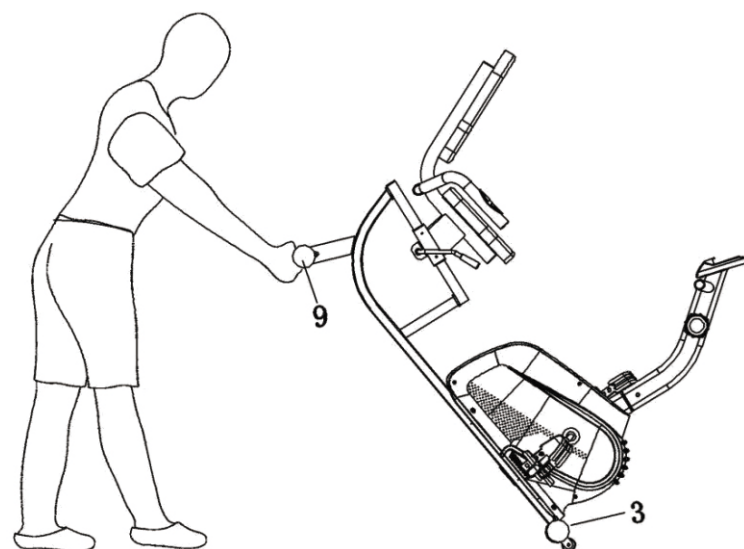

Hold the **Rear Stabilizer (No. 9)** and lift the bike until wheels on the **Front Stabilizer (No. 3)** touch the ground. Now you can wheel the bike to the desired location.


ADJUSTING THE RESISTANCE

Adjust the resistance of the bike using the **Tension Control (No. 72)**. Increase the level of resistance by turning the tension knob to the RIGHT (*clockwise*), decrease the level of resistance by turning the tension knob to the LEFT (*counter-clockwise*).

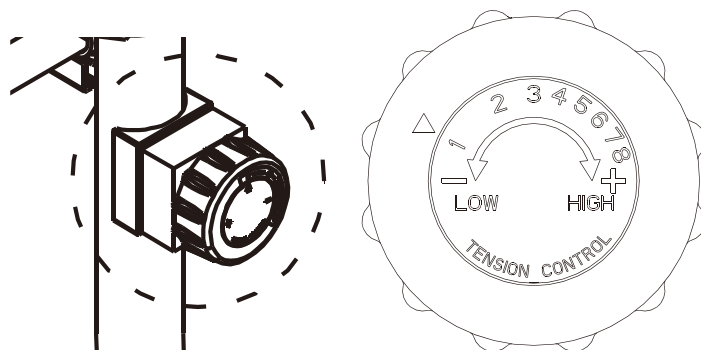


ADJUSTING THE HEIGHT AND BALANCE

In order to achieve a smooth and comfortable ride, you must ensure that the bike is stable. If you notice that the bike is unbalanced during use, you should adjust the end caps located beneath the **Rear Stabilizer (No. 9)**. To do so, turn it *clockwise*.

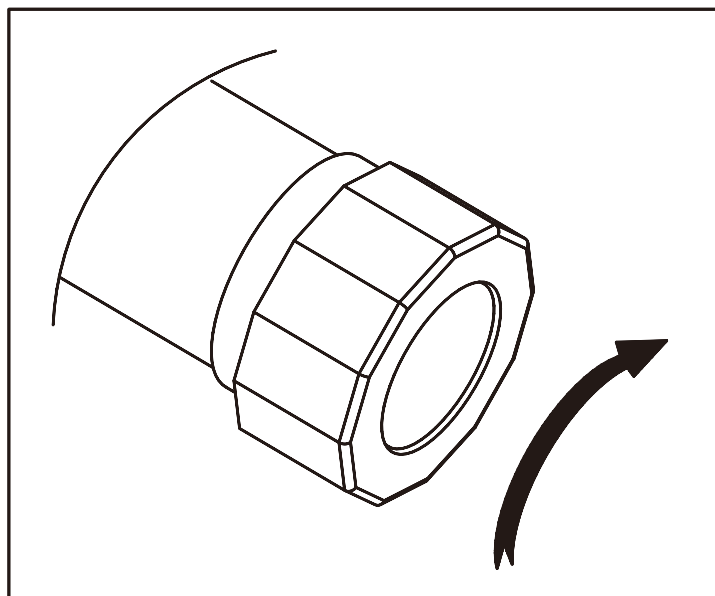

EXPLODED DRAWING

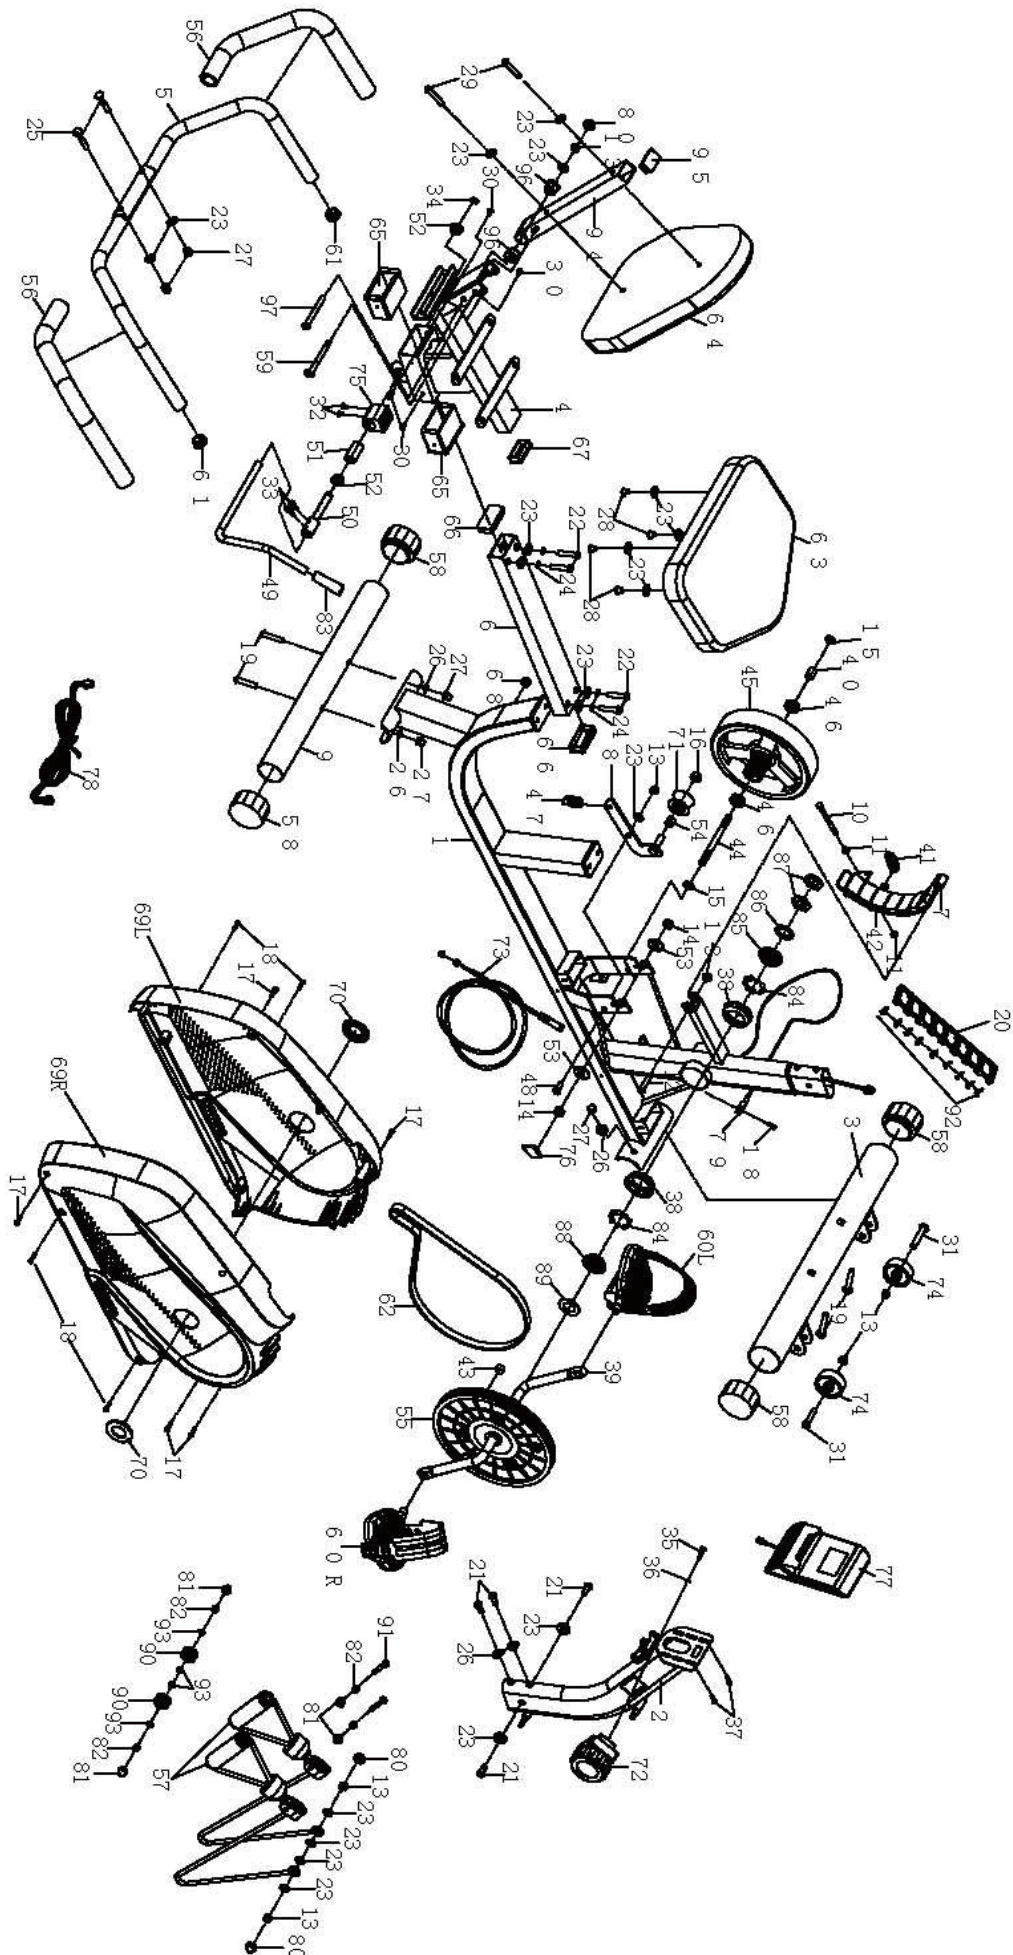


Part List




NO.	Description	QTY	NO.	Description	QTY
1	Main frame	1	50	Eccentric shaft $\phi 12 \times 105$	1
2	Front post	1	51	Eccentric wheel $\phi 20 \times 38$	1
3	Front Stabilizer	1	52	Bushing $\phi 23 \times \phi 12.2 \times 11$	2
4	Cushion Frame	1	53	Lock washer $\phi 30 \times 2.0$	2
5	Handle bar	1	54	Idler spacer $\phi 16 \times \phi 10.2 \times 10$	1
6	Adjusting tube	1	55	Pulley $\phi 240/J6$	1
7	Magnet board	1	56	Foam grip $\phi 23 \times \phi 33 \times 450$	2
8	Idler link	1	57	Rope Set	2
9	Rear stabilizer	1	58	Rear end cap $\phi 50$	4
10	Bolt M6*70	2	59	Plug	1
11	Nut M6	1	60L/R	Pedal (1/2")	2
12	Bolt M8*40	7	61	Round end cap $\phi 25 \times 1.5$	2
13	Nylon Nut M8 S13	2	62	Belt 370 Pj6	1
14	Nut M10x1 xH5	2	63	Seat cushion $360 \times 280 \times 40$	1
15	Nut M10x1xH4	1	64	Backrest cushion $380 \times 290 \times 40$	1
16	Nylon Nut M10	5	65	Sleeve	2
17	Screw ST4. 2*20	5	66	Cap $60 \times 30 \times 1.5$	2
18	Screw ST4. 2*20	4	67	Cap $50 \times 25 \times 1.5$	1
19	Bolt M8*60	1	68	Plug 12	1
20	Magnetic fix board	4	69	Shell	1
21	Bolt M8*15	4	70	Crank plug	2
22	Bolt M8*45	20	71	Arc idler $\phi 43.5 \times 25$	1
23	Washer $\phi 16 \times \phi 8.5 \times 1.5$	4	72	Tension control wire 280mm	1
24	Washer D8	2	73	Tension control wire	1
25	Bolt M8*42	6	74	55MAX/760mm	2
26	Washer $\phi 16 \times \phi 8.5 \times 1.5$	6	75	Idler wheel $\phi 41 \times \phi 8.5 \times 20$	1
27	Nut M8	4	76	Brake block $40 \times 38 \times 32$	1
28	Bolt M8*16	2	77	EV washer $40 \times 20 \times 3$	1
29	Bolt M8*40	4	78	Computer wire 100mm	1
30	Bolt M5*8	2	79	Middle wire 600mm	1
31	Screw M8x38	2	80	Needle sensor wire 500mm	3
32	Screw M5*15	2	81	Domed Cap for M8 Nylon Nut	4
33	Bolt M6*15	1	82	Domed Nut for M6 Nylon Nut	4
34	Lock Washers for Shafts D12	1	83	Nylon Nut M6	1
35	Bolt M5*20	1	84	Brake handsets $\phi 24 \times 7 \times \phi 12$	2
36	Flat Washer D5	2	85	Ten sets shelf $\phi 46 \times 8$	1
37	Bolt M5*10	2	86	Nut $\phi 46 \times 12$	1
38	Ten sets $\phi 56 \times 15.5$	1	87	Washer $\phi 46 \times 2$	2
39	Crank $140 \times 220, 1/2$	1	88	Nut $32 \times 32 \times 4$	1
40	Fly wheels spacer $\phi 16 \times \phi 10.2 \times 17$	1	89	Lock nut 2 $\phi 46 \times 12$ Washer $\phi 40.5 \times 3$	1
41	Tension spring $\phi 18 \times 48 \phi 2$	8	90	Slidable Wheel	2
42	Black magnet $40 \times 25 \times 10$	1	91	Bolt M6*45	2
43	Round magnet $\phi 15 \times 6$	1	92	Screw ST3*10	9

44	Inertia wheel $\phi 10^* 1$ 25*M10*1*17	1	93	Flat Washer D6	4
45	External magnetic flywheels $\phi 200^* 72.5/3\text{Kg}$	2	94	Bad pad Bracket Cap 40*25*2. 0	1
46	Bearing 6000Z	1	95	Sleeve	1
47	Tension spring $\phi 18\text{X}48 \phi 2$	1	96	Screw M8*68	2
48	Bolt $\phi 9.8^* 6^* \text{M}8^* 15$	1	97	Flat Washer D6	1
49	Brake handle $\phi 12^* 380$				

BR5901R-2

HARDWARE

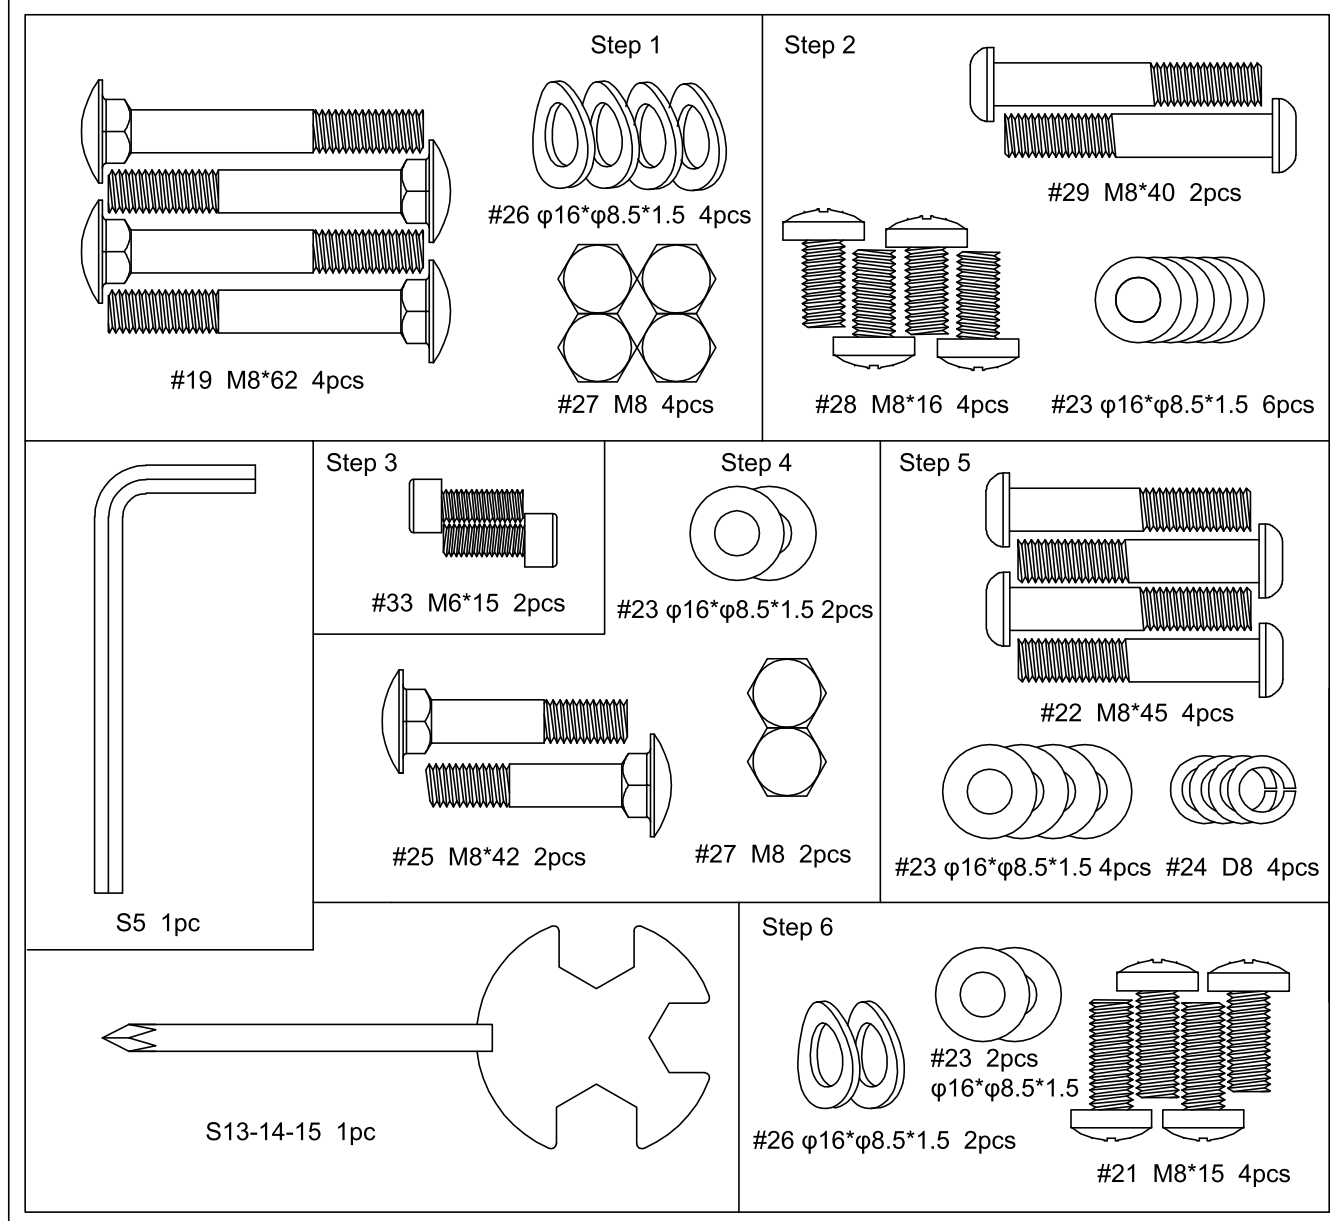

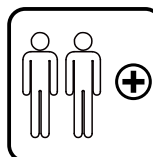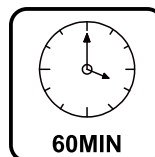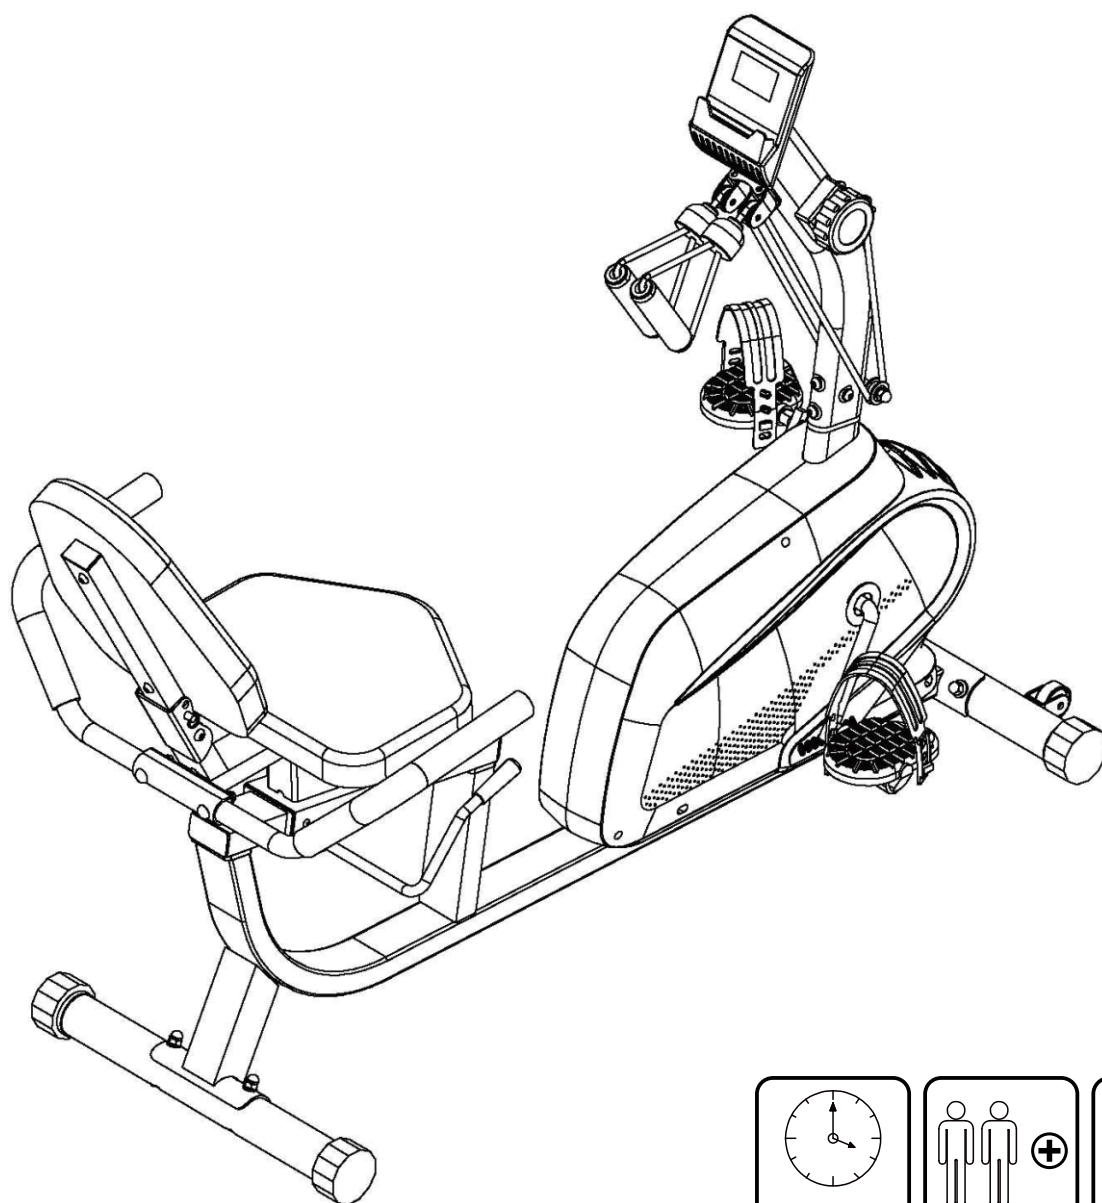

IMPORTANT! PĂSTRAI ACEST GHID PENTRU REFERINȚE VIITOARE I CITII-L CU ATENIE.

INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE


NOTĂ IMPORTANTĂ DE SIGURANĂ

Bicicleta a fost concepută exclusiv pentru uz casnic. Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de siguranță:

1. Citii toate instrucțiunile înainte de asamblare și utilizare. Asamblai bicicleta exact conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
2. Înainte de a utiliza bicicleta, verificai toate uruburile, piulițele și alte conexiuni.
3. Utilizai bicicleta numai în scopul propus, așa cum este descris în acest manual de utilizare.
4. Utilizai o suprafață adecvată, cum ar fi un covor de cauciuc, sub bicicletă și păstrați zona din jurul bicicletei fără murdărie și obstacole.
5. Inei întotdeauna copiii și animalele de companie departe de bicicletă.
6. Bicicleta poate fi folosită doar de o singură persoană la un moment dat. (greutate maximă: 110 KG)
7. Utilizai întotdeauna bicicleta pe o suprafață uscată, deschisă și plană. Nu utilizai în aer liber sau lângă apă sau umiditate excesivă.
8. Îndepărtați întotdeauna apa sau umezeala de pe bicicletă înainte și după utilizare.
9. Inei toate mâinile și picioarele departe de toate piesele în mișcare.
10. Nu puneți obiecte în niciuna dintre deschiderile bicicletei.
11. Înainte de a utiliza bicicleta, curățați-o bine și efectuați o perioadă de încălzire completă și adecvată.
12. Purtați întotdeauna haine și încălăminte adecvate în timpul exercițiilor și nu purtați halate de baie sau alte haine care ar putea rămâne prinse în bicicletă.
13. Este necesară o supraveghere atentă atunci când sunt utilizate de copii, bolnavi sau persoane cu dizabilități.
14. Dacă apar ameeli, greață, dureri în piept sau alte simptome neobinuite în timpul utilizării bicicletei, opriți imediat exercițiile fizice și consultați imediat un medic.

AVERTISMENT: ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE PROGRAM DE EXERCII, CONSULTAI MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ. ACEST LUCRU ESTE DEOSEBIT DE IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU PROBLEME DE SĂNĂTATE EXISTENTE. CITII TOATE INSTRUCIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA BICICLETA. NU NE ASUMĂM NICIO RĂSPUNDERE PENTRU DAUNELE ADUSE SĂNĂTĂII SAU PROPRIETĂII CAUZATE DE UTILIZAREA INCORECTĂ SAU EXCESIVĂ A ACESTEI BICICLETE. GREUTATEA MAXIMĂ A UTILIZATORULUI: 110 KG.

VEDERE EXPLODATĂ

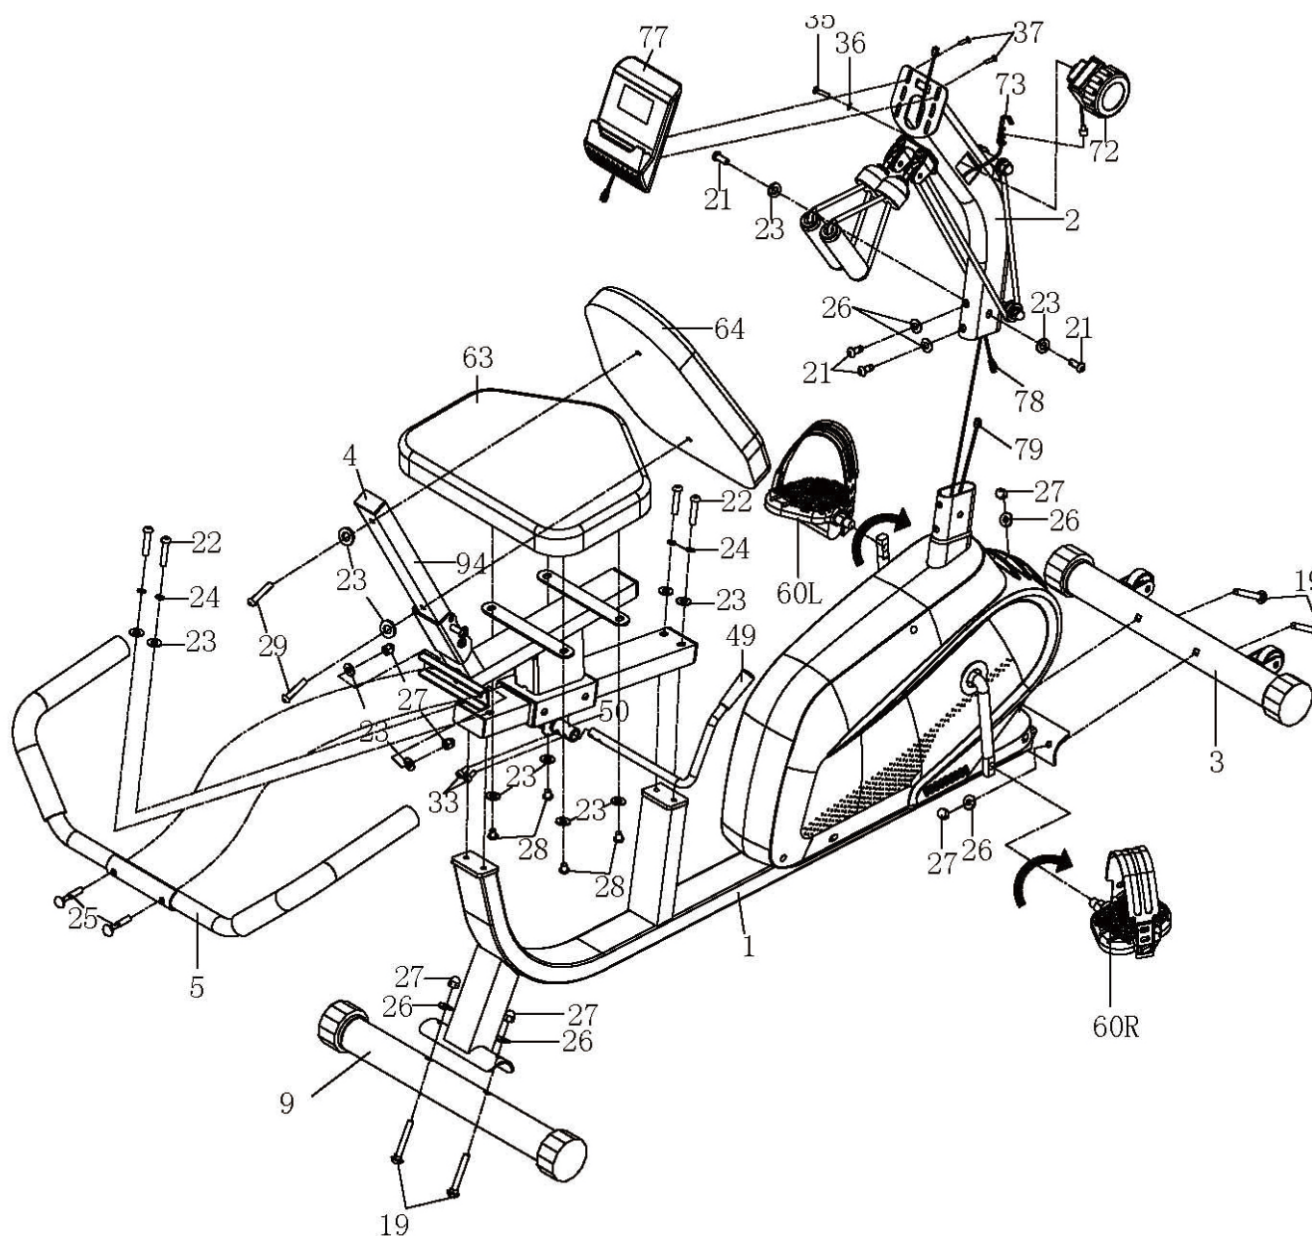

instrucțiuni de montare



1. Lucrări pregătitoare

A. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu înainte de instalare.



B. Înainte de instalare, verificați dacă toate componentele sunt disponibile. (Consultați desenul detaliat al produsului anterior, în care sunt indicate denumirile și pozițiile componentelor).

C. Utilizați instrumentele furnizate sau instrumente speciale independente pentru instalare.


2. Instrucțiuni de montaj Pasul 1:

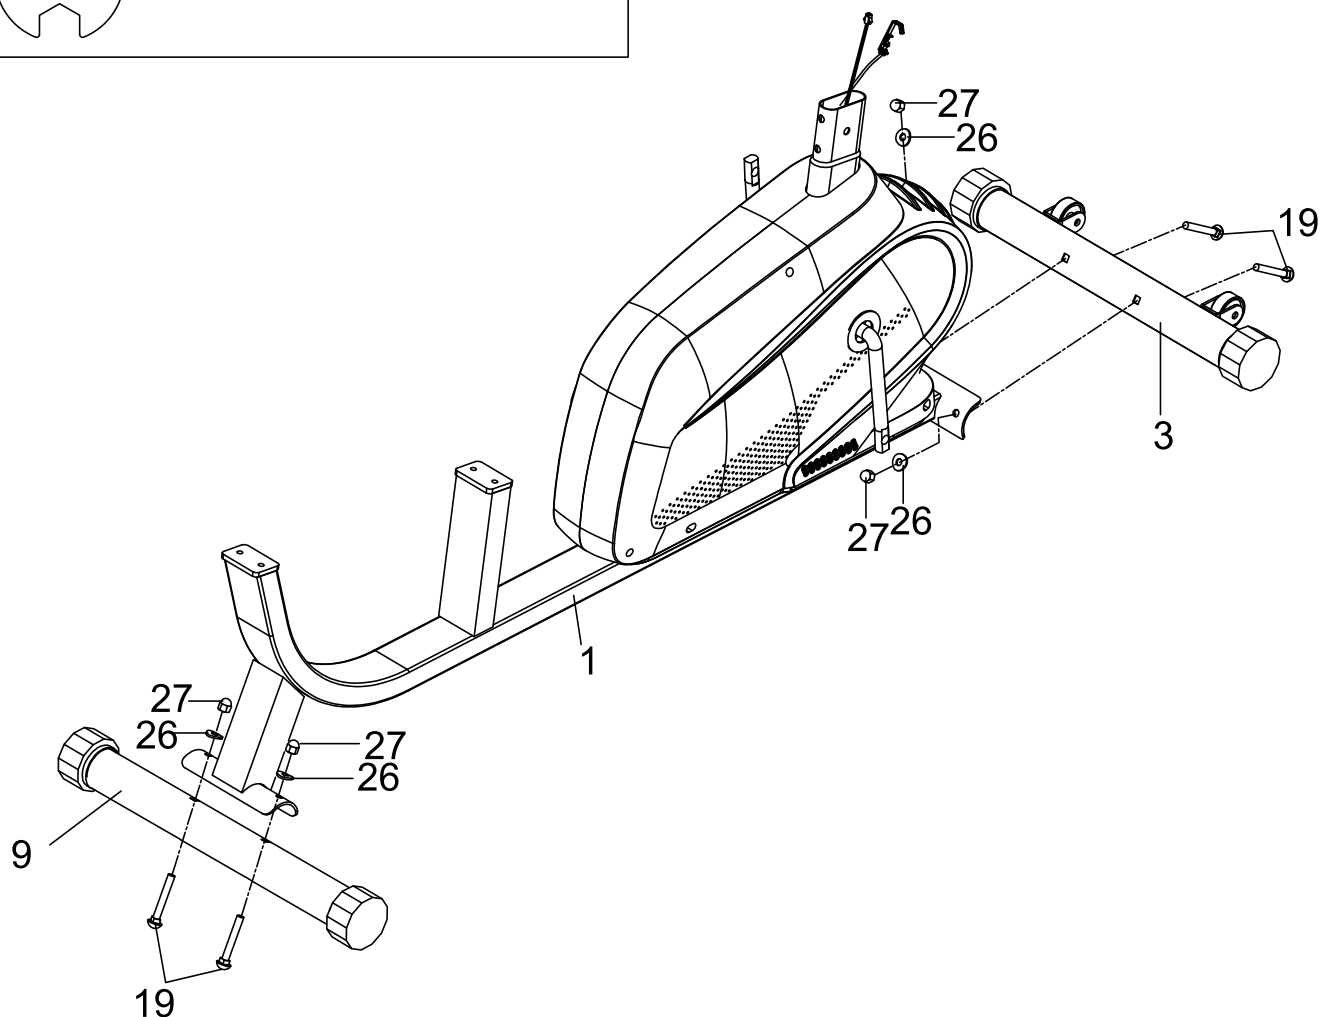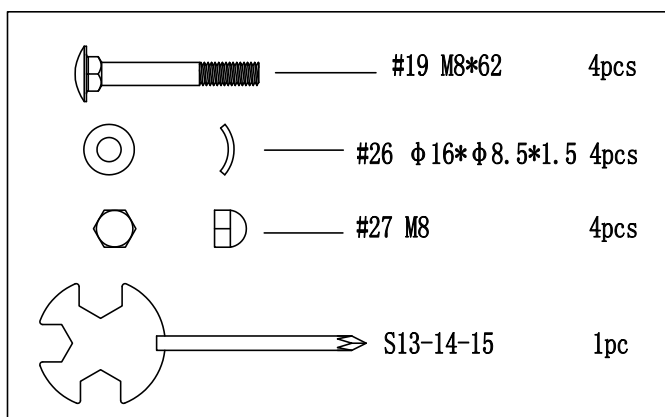


Pasul 2:

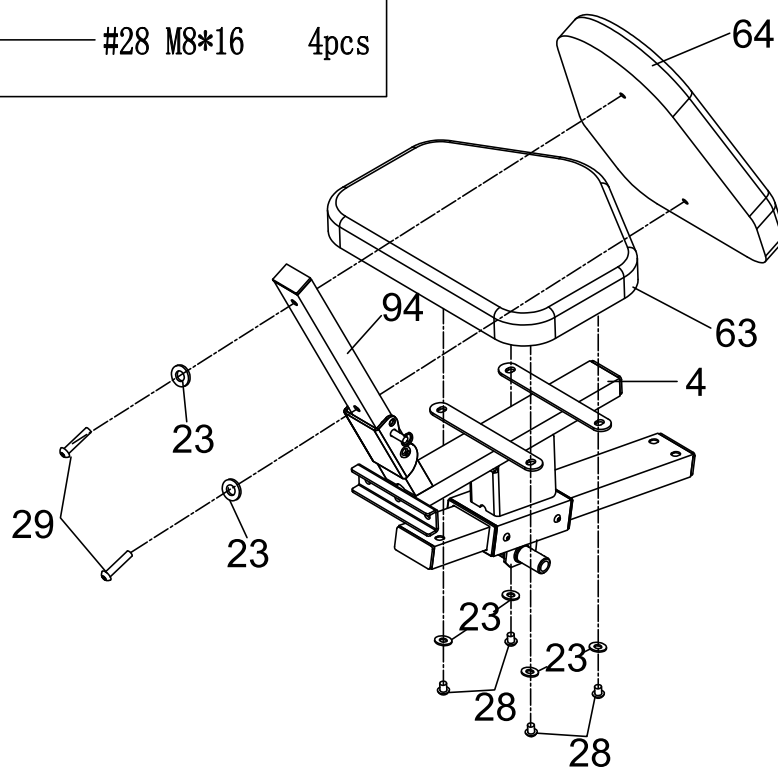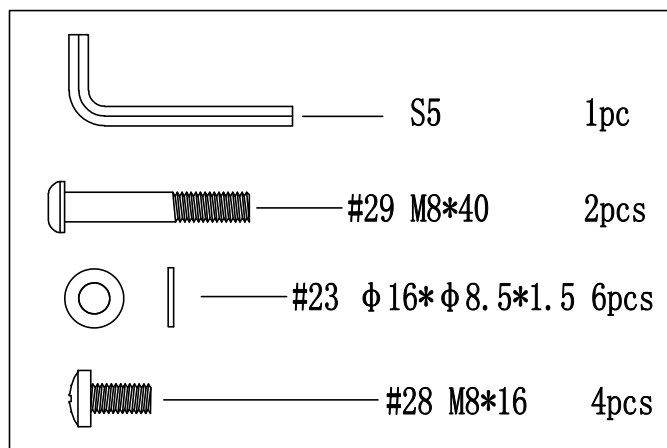


Pasul 3:

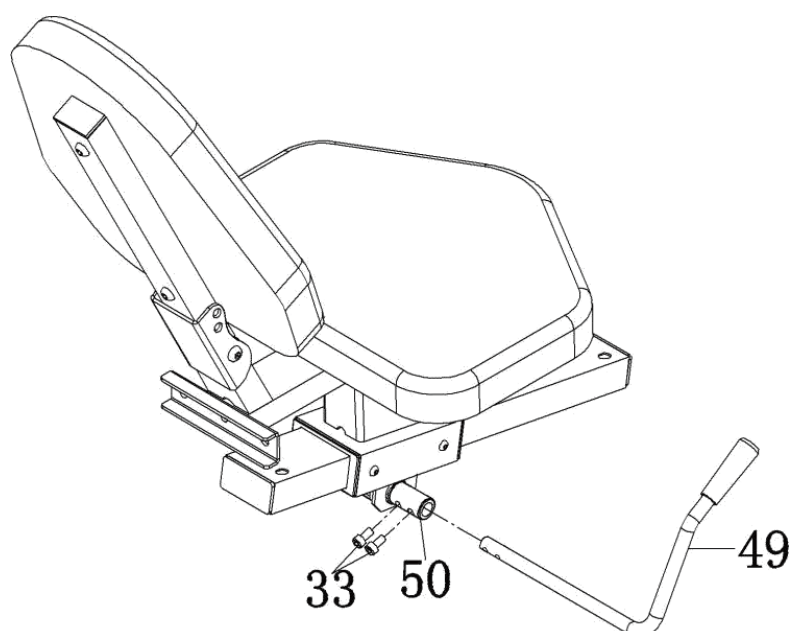



 #33 M6*15 2pcs

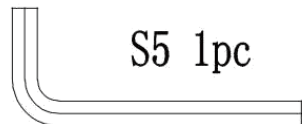 S5 1pc



Pasul 4:

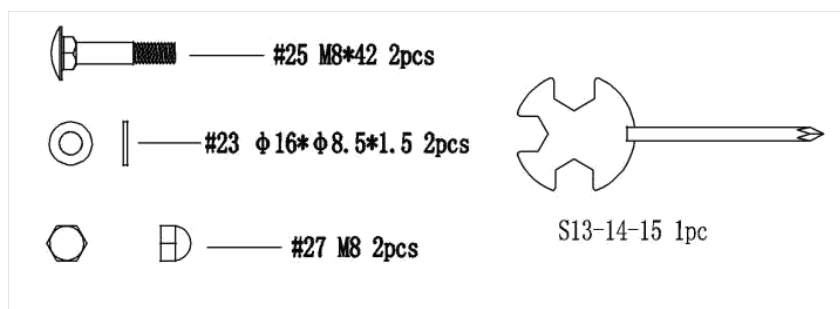




Pasul 5:

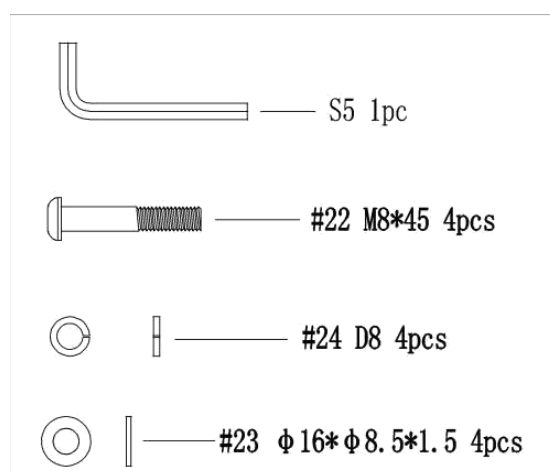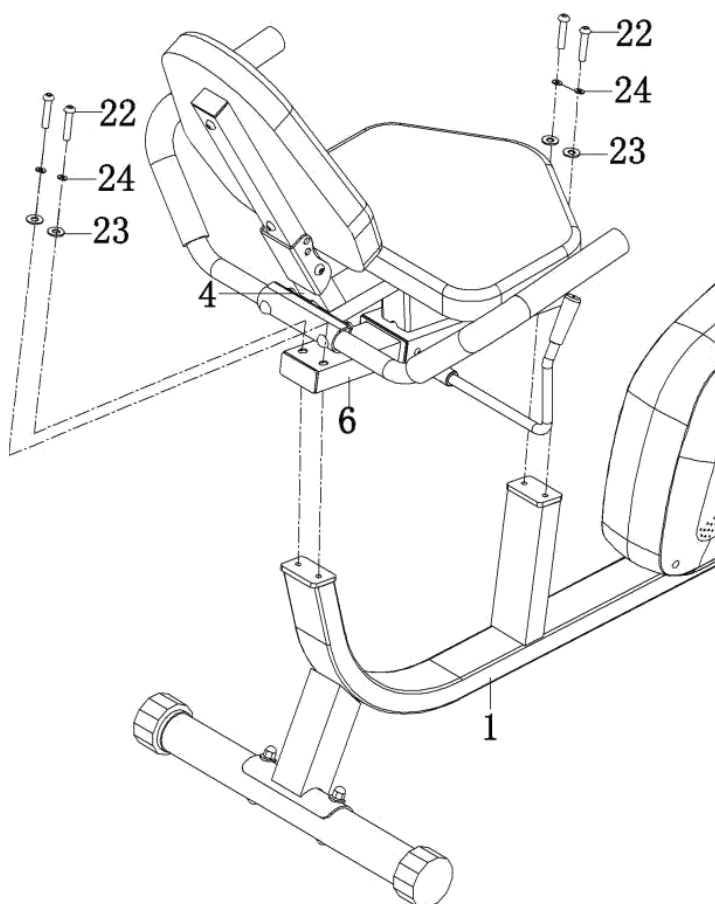

Pasul 6:

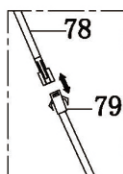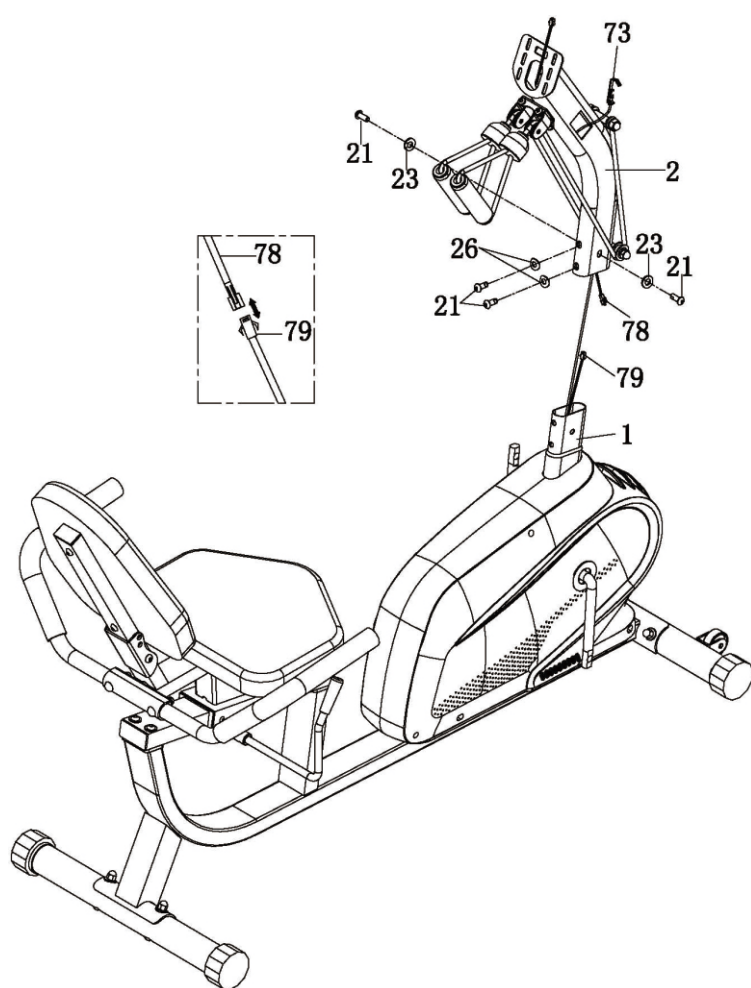


- S5 1pc
- #21 M8*15 4pcs
- #26 $\phi 16 \times \phi 8.5 \times 1.5$ 2pcs
- #23 $\phi 16 \times \phi 8.5 \times 1.5$ 2pcs

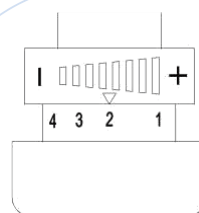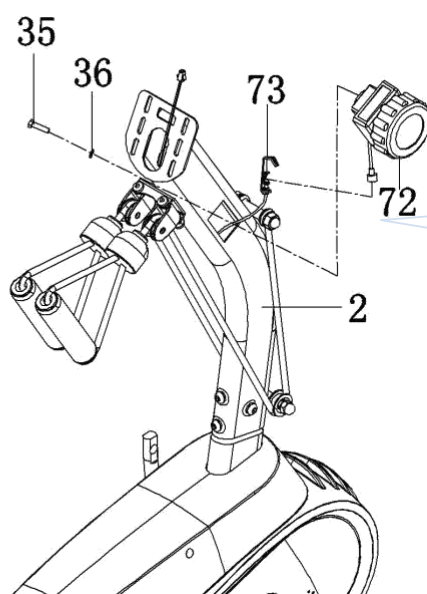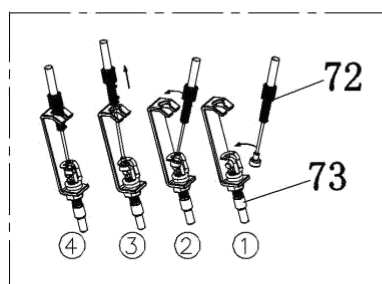


Notă: reglai maneta de control al tensiunii la poziia 1 pentru a asigura o lungime suficientă a firului pentru conectarea cablurilor de control al tensiunii (nr. 72 i 73).



Pasul 7:

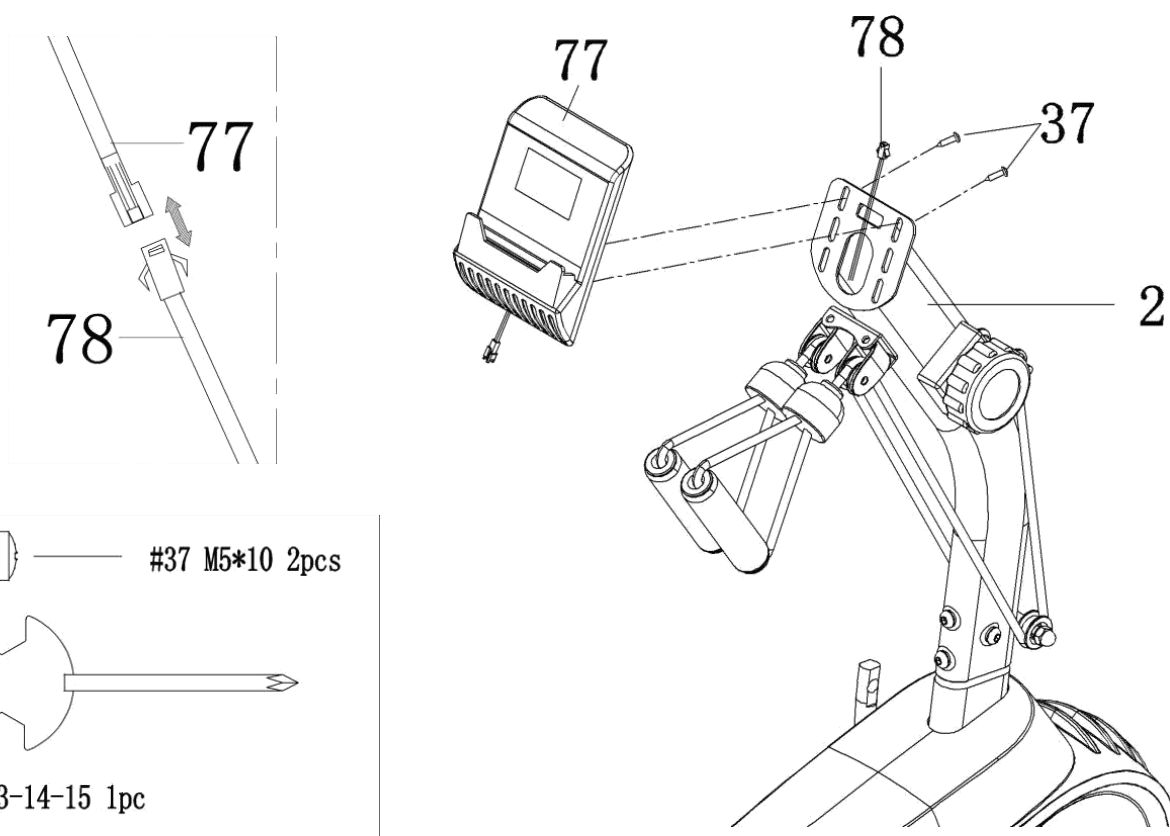

Pasul 8:

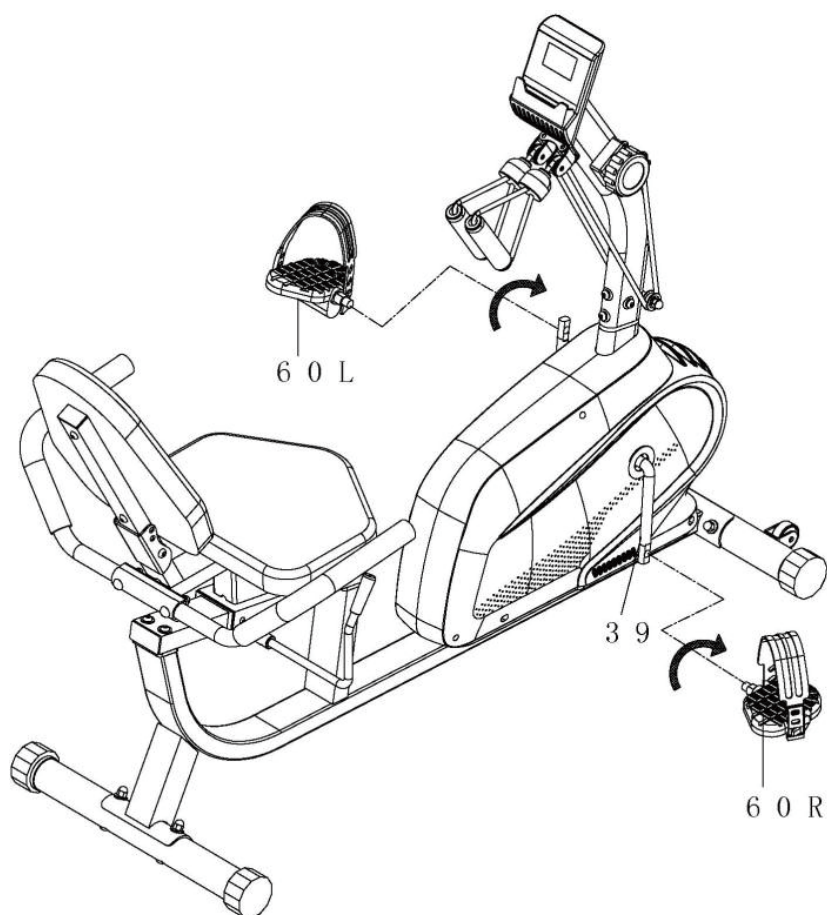

Pasul 9:

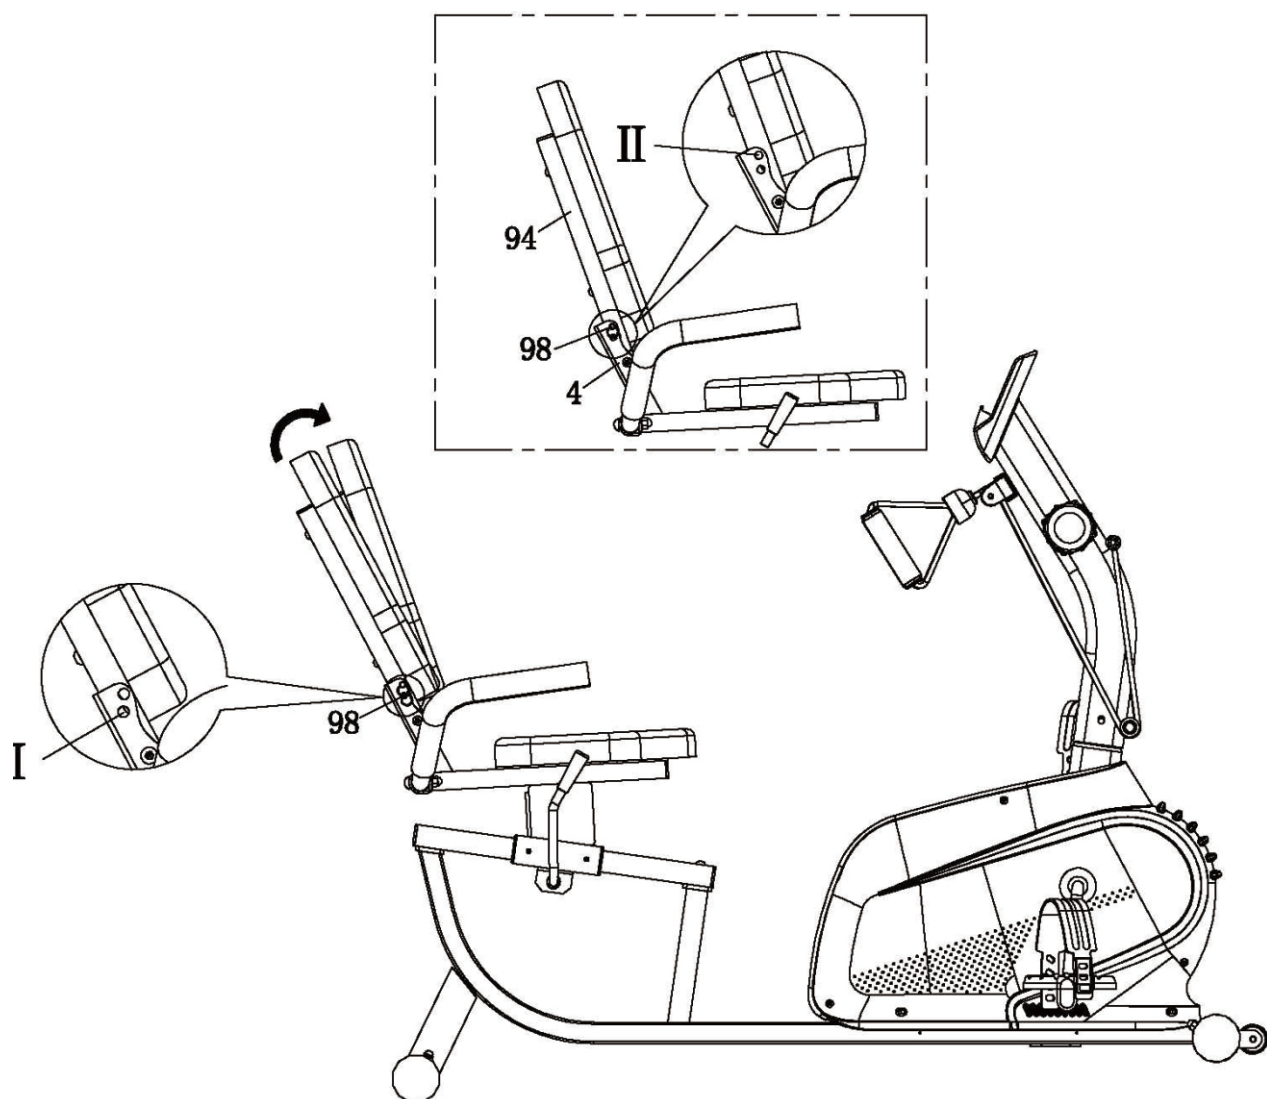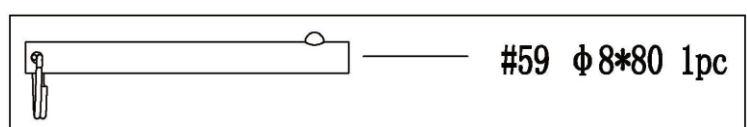

ADAPTARE SATELIT

Tragei mânerul frânei (49) în sus pentru a-l elibera (vezi Fig. 1). Apoi vă putei mica pe cadrul pernei (4) pentru a găsi o poziție potrivită. Apăsai mânerul frânei (49) în jos pentru a-l bloca (vezi Fig. 2).

Fig. 1



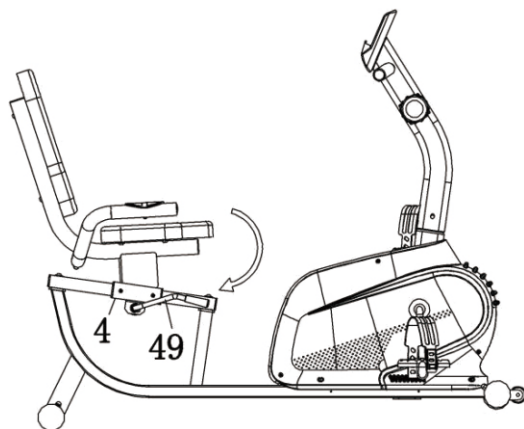


Fig. 2

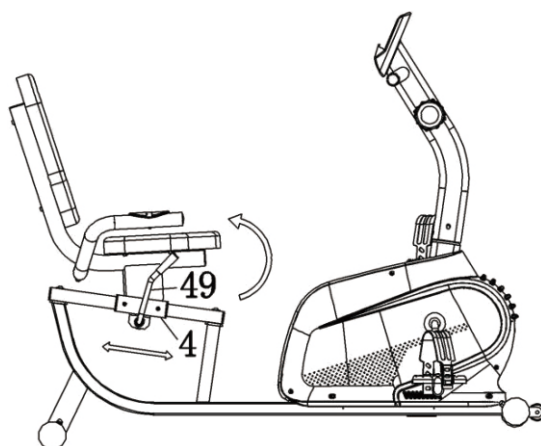

Cum se poate muta bicicleta?

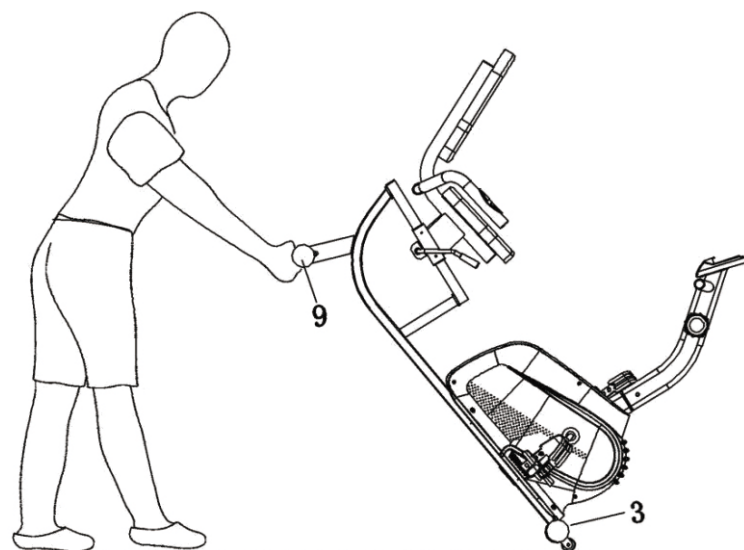


inei stabilizatorul posterior (nr. 9) i ridikai bicicleta până când roile stabilizatorului anterior (nr. 3) ating solul. Acum putei aduce bicicleta în poziia dorită.

REGLAJ REZISTENĂ

Reglai rezistena bicicletei folosind controlul de tensiune (nr. 72).


Cretei nivelul de rezistență rotind butonul de tensiune spre DREAPTA (în sensul acelor de ceasornic), reducei nivelul de rezistență rotind butonul de tensiune spre STÂNGA (în sens invers acelor de ceasornic).

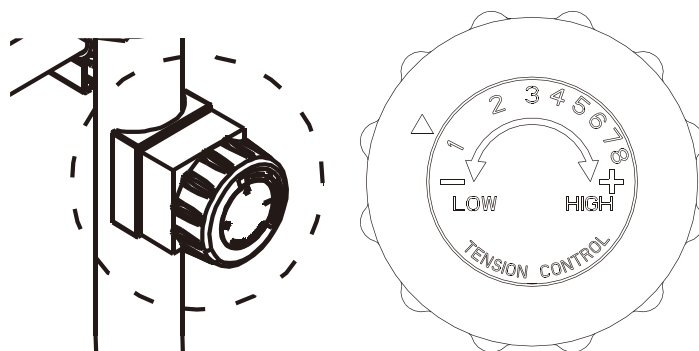


REGLAJUL ÎNĂLIMII I ECHILIBRULUI

Pentru a vă asigura o călătorie lină i confortabilă, trebuie să vă asigurați că bicicleta dvs. este stabilă.

Dacă observai că bicicleta este dezechilibrată în timpul utilizării, trebuie să reglați capacele de capăt situate sub stabilizatorul spate (nr. 9). Pentru a face acest lucru, rotii-le în sensul acelor de ceasornic.

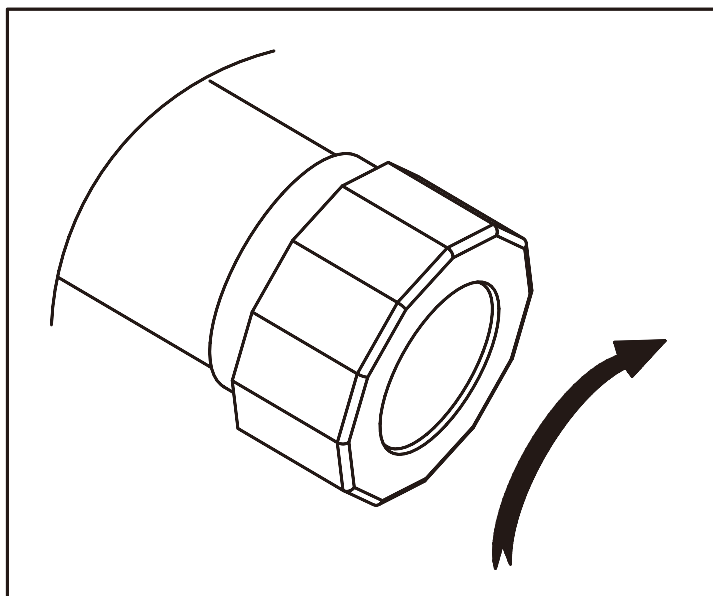

DESEN EXPLOZIV

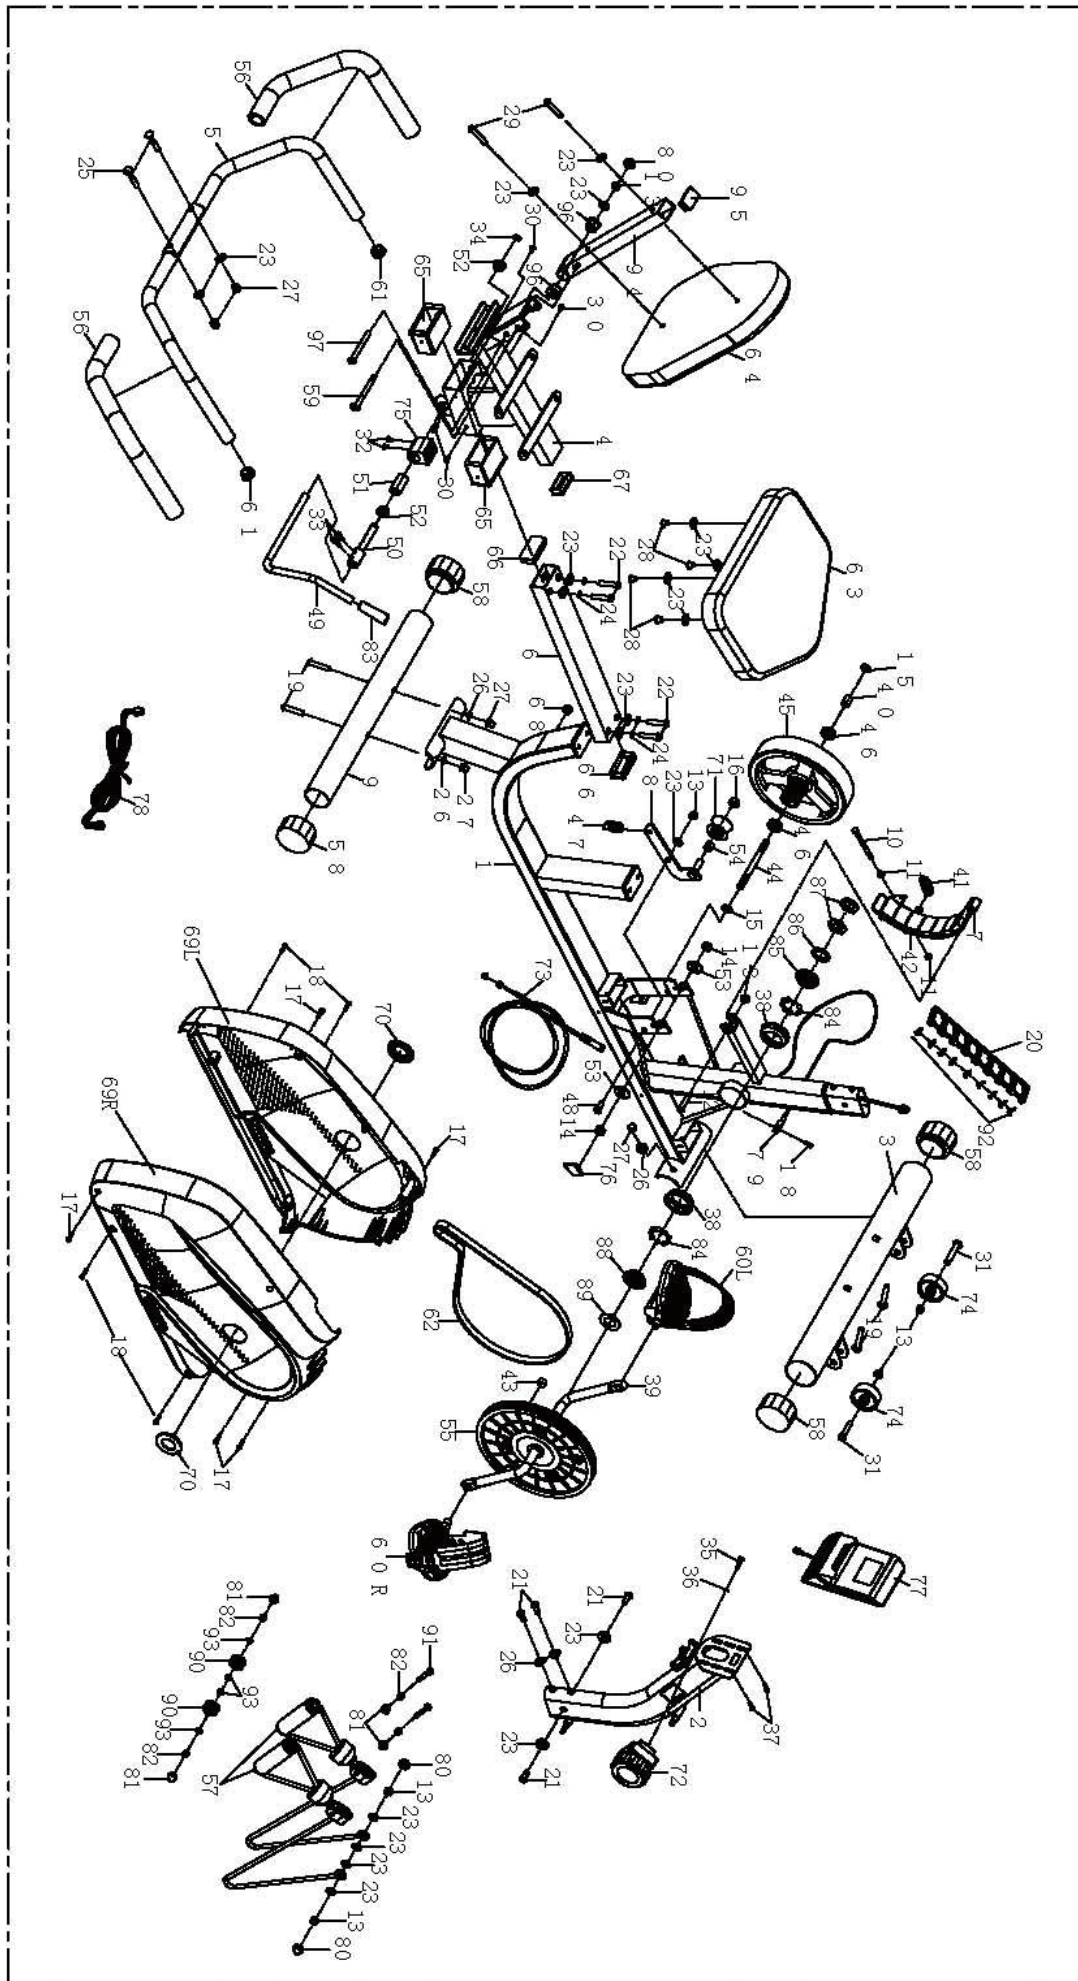

Listă de piese

NO.	Descriere	QTY	NO.	Descriere	QTY
1	cadru principal	1	50	Eccentrică arbore $\varnothing$ 12*105	1
2	Stâlp frontal	1	51	Roată excentrică $\varnothing$ 20*38	1
3	Stabilizator frontal	1	52	Bucă $\varnothing$ 23X $\varnothing$ 12.2X 11	2
4	Construcția pernei	1	53	aibă de siguranță $\varnothing$ 30X2.0	2
5	Tijă de direcție	1	54	Distanțier rolă de ghidare $\varnothing$ 16* $\varnothing$ 10. 2*10	1
6	eavă reglatoare	1	55	Rolă $\varnothing$ 240/J6	1
7	Tablă albă magnetică	1	56	griff $\varnothing$ 23 * $\varnothing$ 33 * 450	2
8	Conexiune Nebună	1	57	Set de coarde	2
9	Tijă de stabilizator spate	1	58	Capac posterior $\varnothing$ 50	4
10	urub M6 * 70	1	59	Dor	1
11	Piuliă M6	2	60L/R	Pedală (1/2")	2
12	urub M8*40	1	61	Runde Endkappe $\varnothing$ 25*1,5	2
13	Piuliă hexagonală din Nylon M8 S13	7	62	Circumferința taliei 370 Pj6	1
14	Filet M10x1 xH5	2	63	Perna pentru scaun 360*280*40	1
15	Filet M10x1xH4	2	64	Pernă pentru spate 380*290 *40	1
16	tift filetat din nailon M10	1	65	Mâneci	2
17	urub ST4. 2*20	5	66	Teacă 60*30*1,5	2
18	urub ST4. 2*20	5	67	Teacă 50*25*1,5	1
19	urub M8*60	4	68	Coloana vertebrală 12	1
20	Schema magnetizării magnetice	1	69	Cochilie	1
21	urub M8*15	4	70	Manson de manivelă	2
22	urub M8*45	4	71	Dispozitiv de tensionare arc $\varnothing$ 43,5X25	1
23	aibă $\varnothing$ 16* $\varnothing$ 8,5*1,5	20	72	Fir de control al tensiunii 280 mm	1
24	aibă D8	4	73	Fir de control al tensiunii 55MAX/ 760 mm	1
25	urub M8*42	2	74	Rolă de ghidare $\varnothing$ 41X $\varnothing$ 8,5X20	2
26	aibă $\varnothing$ 16* $\varnothing$ 8,5*1.5	6	75	Bloc de frână 40*38*32	1
27	Piuliă M8	6	76	Maină de spălat EV 40 x 20 x 3	1
28	urub M8*16	4	77	Cablu pentru computer de 100 mm	1
29	urub M8*40	2	78	Fir central 600mm	1
30	urub M5*8	4	79	Cablu senzor Nadel 500 mm	1
31	urub M8x38	2	80	Bombare filet pentru piuliă din nailon M8	3
32	urub M5*15	2	81	Piuliă bombată pentru piuliă din nailon M6	4
33	urub M6*15	2	82	Dado din nailon M6	4
34	aibe de blocare a arborelui D12	1	83	Panouri cu butoane pentru frâne $\varnothing$ 24*7 7* $\varnothing$ 12	1
35	urub M5*20	1	84	Zece rafturi Regale $\varnothing$ 46*8	2
36	urub de fixare D5	1	85	Dat $\varnothing$ 46*12	1
37	urub M5*10	2	86	aibă $\varnothing$ 46*2	1
38	Zece bucăi $\varnothing$ 56 * 15,5	2	87	Cub 32*32*4	2
39	Manivelă 140*220, 1/2	1	88	Piuliă de blocare 2 $\varnothing$ 46*12	1

40	Discuri distanriere $\phi 16 * \phi 10,2 * 17$	1	89	aibă $\phi 40. 5 * 3$	1
41	urub de traciune $\phi 18 \times 48 \phi 2$	1	90	roată de rulare	2
42	Magnet negru 40x25x10	8	91	urub M6 * 45	2
43	Magnet rotund $\phi 15 \times 6$	1	92	Vite ST3*10	9
44	Roată inercială $\phi 10 * 1 25^*$ M10 * 1 * 17	1	93	aibă plată D6	4
45	Aripile magnetice externe ϕ 200*72,5/3Kg	1	94	Tapierie defectă	1
46	Depozit 6000Z	2	95	Capac 40*25*2.0	1
47	Arc de traciune $\phi 18 \times 48 \phi 2$	1	96	Mâneacă	2
48	urub $\phi 9,8 * 6 * M8 * 15$	1	97	urub M8 * 68	1
49	Mâner frână $\phi 12 * 380$	1			

BR5901R-2

HARDWARE

